地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンチューナー内蔵

地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ取扱説明書

第32Z1000 37Z1000 42Z1000 47Z1000


- ●最初に「準備編」(別冊)をお読みください。
- 本書ではテレビの操作のしかたについて説明しています。
- ●映像や音声が出なくなった、操作ができなくなったなどの場合は、 「困ったときには…」693 をご覧ください。

# 操作編

● このたびは東芝テレビをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。 お求めのテレビを安全に正しく使っていただくため、お使いになる前にこの「取扱説明書」と別冊の「準備編」、「資料編」をよくお読みください。 お読みになったあとは、いつも手元に置いてご使用ください。

# 本機の特長

#### この取扱説明書の見かた



はじめにこのページ を開きます。

リモコンの イラストページ \_\_\_\_ 操作説明のページ




操作説明のページを開き、リモコンのイラストでボタンの位置を確認しながら操作します。

リモコンのボタンは、説明文中でイラストで 示しています。

機能が二つあるボタンでは、次の例のように 図示しています。

実物	文章中の表示と意味	
文字	文字 「文字」ボタンとして使用するこ ② とを意味します。	
クイック	クイック」ボタンとして使用することを意味します。	





## この取扱説明書内のマークの見かた



参照していただきたい情報が記載されているページの番号を示しています。



取扱上のお願いを記載しています。



取扱上のご注意を記載しています。



機能などの補足説明、参考にして いただきたいこと、制限事項など を記載しています。

# 地上デジタル、BSデジタル、 110度CSデジタル放送受信

※地上デジタル放送で本機が受信できるのは、ご家庭の テレビで受信する固定受信サービスと車などでの受信 も考えた移動体受信サービスです。

携帯電話などで受信できる部分受信サービスについては、受信できません。(資料編4  $\overline{4}$  )

また、地上デジタル音声放送は受信できません。

(「ラジオ放送の特長」資料編 3 子)

# 4th MEDIA (フォースメディア) に対応

●インターネットの光回線(NTT東日本、またはNTT西日本のフレッツ回線が必要です)を利用して、多チャンネル放送やビデオなどを楽しむことができます。 11 ₹

# デジタルメディア対応の 入力端子を装備

- ●HDMI端子にHDMI端子付きのDVDプレーヤーなどを つなぎ、映像、音声をデジタル信号のまま高品質で伝 送して、視聴することができます。(準備編 47字)
- ●USB端子にデジタルカメラやメモリーカードリーダー (ライター) などをつないで、写真(JPEGファイル) をテレビ画面で見ることができます。(準備編 50 mm)

# 多彩な画質調整機能

- テレビ画面に表示されている色を指定して、色あいや色の濃さなどを調整することができます。
   これによって、たとえば空の青さなどを自分のイメージに近づけて表示できます。 62 ₹
   また、レッド、グリーンなどの基本となる色ごとに色あいや色の濃さなどを調整することができます。 61 ₹
- ●デジタル放送やDVDのノイズを低減するMPEG NR と、映像のざらつきやちらつきを低減するダイナミックNRを搭載しています。 63 ₹





# リモコン操作ボタン

●イラストは、見やすくするために誇張や省略などをしており、実際とは多少異なります。

BS/CSダイレクト選局	
### MEDIA 113	_
### MEDIA 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
BS/CSダイレクト選局	年 電源
BS/CSダイレクト選局	
### (ABSH) (A	(BS/CS)
(南星放送(BS/CS)切換	<b>2</b> NHK2 <b>3</b> NHKh
(文字入力)	<b>5</b> BS朝日 <b>6</b> BS-i
衛星放送(BS/CS)切換	
地上ダイレクト選局 (文字入力)    地上放送(地上D/地上A)切換…8	8 BSフジ 9 WOW
(文字入力)	BS CS
(文字入力)	地上
## L	2½ 3 d d d d d d d d d d d d d d d d d d
地上放送(地上D/地上A)切換… 8 3 12 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	
地上放送(地上D/地上A)切換 8	5th 6th
地上放送(地上D/地上A)切換8 3 3桁入力(サーチ)	(Op) (Op)
3桁入力(サーチ) 9 <b>3</b> 12 <b>3</b> (3) (3) (1) (1) (1) (2) (3) (2) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	(8 <sup>th</sup> ) (9 <sup>th</sup> ) (9 <sup>th</sup> )
3桁入力(サーチ) 9 <b>3</b> 12 <b>3</b> (3) (3) (1) (1) (1) (2) (3) (2) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	110 × 12 = #
機器操作 51 mm 25 mm 26 mm 26 mm 26 mm 27 m	
三画面	地上D ・地上A
回回   25	削除 文字 <b>二画面 <b>(グデータ</b>) <b>(</b>クイック)</b>
クイック(文字)   20	
faceネット	
▲・▼・◆・▶ (カーソル)	
展る	
展る	(決定) ▶
<ul> <li>②・②・②・②・○(ページ切換)… 153</li> <li>番組表… 153</li> <li>⇒カラー(青、赤、緑、黄)… 173</li> <li>手ャンネルヘ・ン 83</li> <li>画面表示 213</li> <li>消音 43</li> <li>裏番組 193</li> <li>番組説明 213</li> <li>音量+・- 43</li> <li>停止 523</li> <li>早戻し 523</li> <li>早戻し 523</li> <li>早送り 523</li> <li>ちょっとタイム(外部機器) 533</li> </ul>	
番組表	
決定 153 カラー(青、赤、緑、黄) 173 チャンネルヘ・ン 83 画面表示 213 消音 43 裏番組 193 番組説明 213 音量+・ー 43 停止 523 早戻し 523 再生/一時停止 523 早送り 523 ちょっとタイム(外部機器) 533	
カラー(青、赤、緑、黄)	
画面表示	赤緑黄
画面表示	
消音 4 3 ま番組 19 3 音量 +・ー 4 3 「停止 早戻し 52 3 日生/一時停止 53 3 日本 54 3 日本 53 3 日本 54 3 日本 54 3 日本 53 3 日本 54 3 日本 55 3 3 日本 55 3 日本	画誌
裏番組	消音 音量
番組説明	
停止	裏番組「番組説明」
早戻し	
早戻し	戻し 軽/=時』 早送り
再生/一時停止	
ちょっとタイム(外部機器) 533	オ/データ 音多切換 ちょっとタイム
	外部機器
17/=-	
X 7— 12/3	
ラジオ/データ10字 とびらを開く	
音多切換	

# 各部のなまえと基本の操作

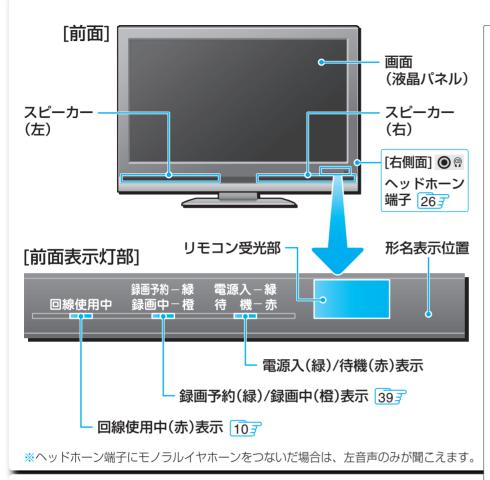


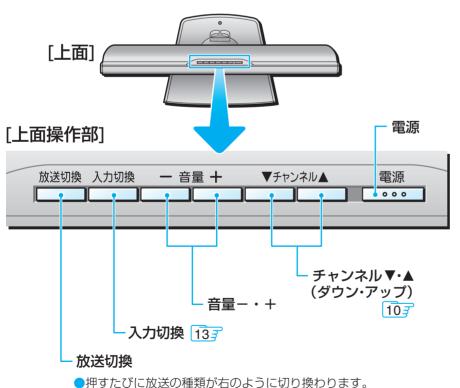

●押すたびに放送の種類が右のように切り換わります。 (本機からの録画中などは、右のように切り換わらない場合があります)

※切り換えられるのは、テレビ放送のみです。 地上デジタル放送は受信不可のときは選べません。





表示ランプが赤色に点灯しているとき (待機状態のとき)




#### 電源を切るには

- 待機状態にするには



電源を切るには




#### 音量を調整するには

- 音量を調整するには



)+を押すと音が大きくなります。(最大100) ーを押すと音が小さくなります。(最小0)

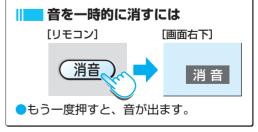



# 多彩な選局方法

- ●番組表 153 や裏番組リスト 193、番組検索 173 などで選局することができます。地上アナログ放送の番組表機能も搭載しています。
  - ※地上アナログ放送の番組表を利用するには、ブロードバンド環境が必要です。
- ●デジタル放送の場合は、テレビ画面に表示される番組表を使って録画予約をすることもできます。32

# faceネットボタンでいろいろな機能に簡単アクセス

●お好み番組の検索、録画した番組を見る、録画予約、写真(JPEGファイル)・インターネット・Eメール・4th MEDIAを見るなど、いろいろなコンテンツや機能を簡単に選ぶことができます。40字 ※インターネットやEメールを利用するには、ブロードバンド環境が必要です。

# LAN HDDやパソコンをつないで録画できます

○ご家庭内のLAN(ホームネットワーク)に接続されているLAN HDDやパソコンにデジタル放送番組を録 画することができます。(303、準備編 513)

# ▶ネットワーク対応のLAN (ラン) 端子を装備

- ●LAN端子付きの東芝HDD&DVDビデオレコーダーで、地上デジタル放送番組やBSデジタル放送番組を簡単に録画予約することができます。( 30 m 、 準備編 43 m )
- ●サーバーからのソフトウェアダウンロードサービスに対応しています。 68字

#### 正しい見かた

#### ■ 部屋の明るさは新聞が読める程度で

明るすぎ、暗すぎは目を疲れ させます。時々、目を休めましょう。




#### 音量は適切に

● 音量は周囲に迷惑にならないように、適切な大きさで お聞きください。特に夜間はご注意ください。

<b></b>	日時を指定して予約する(日時指定予約)・・・・・・ 33
もくじ(操作編)	Eメールで録画予約をする・・・・・・・・・・34
HUME	録画設定を変更する場合・・・・・・・・・・・37
はじめに2	予約の一覧を見る・予約を取り消す・・・・・・・38
本機の特長 2	予約番組の優先順位について・・・・・・・・38
この取扱説明書の見かた · · · · · · · · · 2 この取扱説明書内のマークの見かた · · · · · · 2	予約設定時にメッセージが表示された場合・・・・・・ 39
リモコン操作ボタン・・・・・・・・・・・・・・・・・・3	予約の動作について ・・・・・・・・・・・・・39
各部のなまえと基本の操作・・・・・・・・・・・4	リットリン・リー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー
Happino ovec Expression 1	faceネットを使う · · · · · 40
テレビを見る8	faceネット早わかり・・・・・・・・・・40
地上アナログ放送を見る・・・・・・・・8	お好み番組を見たい・・・・・・・・・・41
地上デジタル放送を見る・・・・・・・8	録画した番組を見たい・・・・・・・41
BSデジタルや110度CSデジタル放送を見る・・・・・・ 9	録画予約したい・・・・・・・・・・・42
3ケタ(桁)のチャンネル番号で選ぶ(デジタル放送の場合) ・・・ 9	写真を見たい・・・・・・・・・・・・・・・・・42
ラジオやデータ放送を楽しむ ・・・・・・・10	インターネットをしたい・・・・・・・44
4th MEDIA(フォースメディア)を楽しむ・・・・・・11	Eメールを読みたい・・・・・・49
はじめに · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4th MEDIA(フォースメディア)を見たい・・・・・・・50
4th MEDIAの見かた・・・・・・ 1 1	
ビデオやDVDなどの外部機器を見る ・・・・・・・13	LAN HDDやi.LINK機器などを使う・・・51
ペイ・パー・ビュー番組を見る ・・・・・・・14	LAN HDDやi.LINK機器などに録画した
番組表や裏番組リストから選んで見る ・・・・・・ 15	番組を見る ・・・・・・51
番組表で選ぶ・・・・・・15	ちょっとタイム機能
裏番組リストで選ぶ	(HDDビデオレコーダー(i.LINK接続)のみ) ········53
クイックメニューを使う ・・・・・・・20	操作パネルで操作する・・・・・・・・・・・・・54
便利な機能を使う21	録画リストではこんなことができます・・・・・・56
	機器一覧ではこんなことができます・・・・・・・58
番組情報を見る ・・・・・・・・・・・21 番組説明を見る ・・・・・・21	お好みや使用状態に合わせて設定する・・・59
画面サイズを切り換える ······22 字幕を見る ·····23	お好みの映像を選ぶ・・・・・・・・・・・59
音声多重放送を視聴する・・・・・・・・・・・23	お好みの映像に調整する・・・・・・・・・・59
映像、音声、データを切り換える・・・・・・・24	色を細かく調整する場合 (カラーイメージコントロールプロ) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
降雨対応放送について・・・・・・・・・・・・・・・・・・24	ノイズリダクション(NR)設定 ·······63
二画面で見るには ・・・・・・・25	ドット・クロスカラーリダクション設定・・・・・・ 63
ヘッドホーンモードを設定する ・・・・・・・26	ヒストグラムバックライト制御 ・・・・・・・・・64
インターネットを二画面で見る・・・・・・・26	上下振幅調整/上下画面位置調整 · · · · · · · · 64
オフタイマーを使う・・・・・・・27	ファインシネマ設定・・・・・・・・・・64
お知らせを見る・・・・・・・27	ステレオ/モノラルの設定 ・・・・・・・65
文字入力をする ・・・・・・・28	お好みの音声に調整する・・・・・・・・・・65
	WOW設定······65
録画・予約をする30	省エネ設定 ・・・・・・・・・・・・・66
見ている番組を録画する(録画)・・・・・・・31	

番組表から録画・予約する ……32


その他 ・・・・・・・・・ 66	デジタル放送関係 ・・・・・・・・ 71
	録画·再生 · · · · · · · · 74
B-CASカード番号表示・・・・・・・・・・66	USBマスストレージ関係 · · · · · · · · 76
ダウンロードについて・・・・・・・・・・67	4th MEDIA(フォースメディア)関係 ・・・・・ 76
ダウンロード機能とは・・・・・・・・・・・ 67	インターネット関係 ・・・・・・・・・ 76 エラー表示、メッセージ表示について ・・・・・・ 77
放送波で送信されるソフトウェアを	
ダウンロードする	アイコン一覧 ・・・・・・・・・・84
東芝サーバーからダウンロードする 68	メニュー 一覧・・・・・・・・・・・85
ソフトウェアのバージョンを確認する 68	USB端子に接続できる機器について ・・・・・・87
困ったときには・・・・・・・・・・・・・・・・69	お手入れについて ・・・・・・87
以下をご確認ください	
自然現象や本機の特性に関すること・・・・・69	さくいん ・・・・・・88
基本操作 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 69	仕様91
映像 · · · · · · · · · · · · · · 70	B-CASカードID番号記入欄 ······93
音声 70	保証とアフターサービス ・・・・・・・・・・裏表紙
※ 以下は別冊のもくじです。(準備編もよくお読みください)	
- 41a	
もくじ(準備編)	
で使用の前に ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4	他の機器をつなぐ(2)・・・・・・・・・・51
安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	LAN HDD、パソコン、デジタルメディアサーバーを つなぐ・・・・・・・51
使用上のお願いとご注意・・・・・・・・・・・・11	うなぐ・・・・・・51 i.LINK機器をつなぐ・・・・・・57
必ずお読みください ・・・・・・・・・12	
設置と基本の接続・設定・・・・・・・・14	個別に設定をするとき・・・・・・・・・・59
準備(接続・設定)早わかり14	アンテナ設定 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 59 チャンネル設定 · · · · · · · · · · · · · 59
付属品	テヤンイル設定 159 自動設定 ······ 59
各部のなまえ	手動設定62
リモコンの準備 ・・・・・・・・・・・19	チャンネルスキップ設定 · · · · · · · · · · · · · · · 66
テレビを設置する・・・・・・・・・・・・20	GR(ゴーストリダクション)設定・・・・・・・・・67 チャンネル設定を最初の状態に戻す・・・・・・・67
B-CAS(ビーキャス)カードを入れる・・・・・・・21	データ放送設定(郵便番号と地域の設定など) ・・・・・・・・68
配線カバーの着脱と配線処理のしかた・・・・・・22 アンテナの接続・・・・・・・23	通信設定
電話回線の接続・・・・・・・26	電話回線設定 · · · · · · · · · · · · · · · · 69 通信接続設定 · · · · · · · · · · · · · 71
LAN端子の接続(1) ~インターネット~ · · · · · · 27	接続確認メッセージ設定7.7
LAN端子の接続(2) ~4th MEDIA~ ······ 28	通信エラー履歴 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 74
アンテナの設定と調整 ・・・・・・・・・・・29	<b>録画機器設定 · · · · · · · · · · · · · · · · 75</b> i.LINK設定 · · · · · · · · · · · · · · 75
はじめての設定をする	LAN HDD設定 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
他の機器をつなぐ・・・・・・・・39	外部機器からの制御 · · · · · · · · · · · · · · · · 79
本機に接続できる外部機器一覧・・・・・・・・・・39	スキップ/リプレイ設定 · · · · · · · · · · · · · · · · 79 メール設定(基本設定、メール録画予約設定など) · · · · · · · 80
他の機器をつなぐ(1) ・・・・・・・・・・・・・・ 40	4th MEDIA(フォースメディア)設定・・・・・・83
DVDプレーヤーやビデオをつなぐ · · · · · · · · · · · · · 40 ビデオ録画方式設定をする · · · · · · · · · · · · 41	簡易確認テスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・84
■ こデオ 球画力式 設定 をする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	選局機能設定(キーワード、お好み番組設定など)・・・・・・85
~直接つなぐ場合~ ・・・・・・・・・・・・・・ 43	視聴制限設定(視聴年齢制限、暗証番号など)・・・・・・ 86
RDシリーズと本機を設定する(1) ~直接つなぐ場合~・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44	機能設定(HDMI音声入力、ビデオ入力表示など) ・・・・・・ 88
東芝製HDD&DVDビデオレコーダーをつなぐ(2)	音声設定(光デジタル音声出力の設定など)・・・・・・89
~ルーターでつなぐ場合~ ・・・・・・・・・・・・ 45	その他 ・・・・・・・・・・ 90
RDシリーズと本機を設定する(2) ~ルーターでつなぐ場合~ · · · · · · · · · · · · · 46	お買い上げ時の状態に戻すには・・・・・・・90
HDMI端子付の機器をつなぐ · · · · · · · · · · · · 47	各種お問い合わせ先 ・・・・・・・・・・・・ 92
ステレオにつなぐ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48	メニュー一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 93
ゲーム機をつなぐ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	別売品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・95
USBマスストレージをつなぐ · · · · · · · 50	保証とアフターサービス ・・・・・・・・・・・・・・ 裏表紙

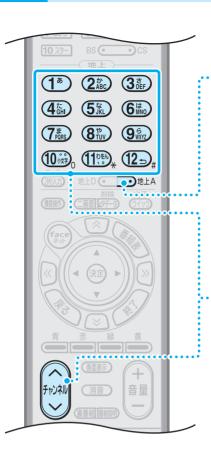

#### 地上アナログ放送を見る

地上D ・ 地上A で地上アナログ放送を選ぶ

(すでに地上アナログ放送を見ている場合は押す必要はありません)

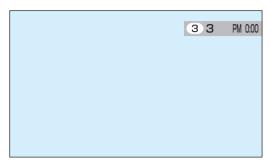


7 1 ~ 12 または で見たいチャンネルを選ぶ



- 。 ● お買い上げ時の設定ではVHF放送の  $1\sim12$ チャンネルを選ぶことができます。
- 「はじめての設定」(準備編③1子)をすれば、お住まいの地域で放送されているチャンネルを選ぶことができるようになります。
- 地上デジタル放送の開始に伴ってチャンネルが変更された場合や、CATV(ケーブルテレビ)放送の設定をする場合は、準備編 62 ₹をご覧ください。

## 地上デジタル放送を見る


地上D ・地上A で地上デジタル放送を選ぶ (すでに地上デジタル放送を見ている場合は押す必要はありません)

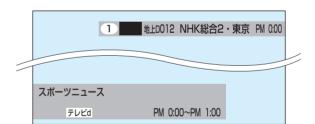


- 7 1 ~ 12 または で見たいチャンネルを選ぶ
  - (1<sup>®</sup>) ~ (12<sub>®</sub>) の各ボタンに登録された放送局が複数の番組を放送している場合は、そのボタンを繰り返し押せば番組を順に選ぶことができます。
  - 地上デジタル放送では、お住まいの地域以外の放送も受信できている場合に、同じチャンネル番号が重複することがあります。この場合はチャンネル番号の次に付く枝番と呼ばれる番号で区別して選びます。(選びかたは次ページの「3ケタ(桁)のチャンネル番号で選ぶ」をご覧ください)



- お買い上げ時の設定では地上デジタル放送は映りません。「はじめての設定」(準備編 32 ₹ )をすれば、お住まいの地域で視聴できる地上デジタル放送チャンネルを選ぶことができるようになります。
- 視聴できるチャンネルは「放送局名」のリスト 197 で確認することができます。
- 「自動スキャン」(準備編 61 デ)の機能によって、新たに開局したチャンネルや中継局の 新設・変更があった場合にそれらが自動的に設定されます。「自動スキャン」を使わない で、「再スキャン」(準備編 60 デ)で変更することもできます。
- で選ぶときのチャンネルの順番は、放送の運用規定に従います(番号順にならない場合があります)。また、一つの放送局が同じ番組を複数のチャンネルで放送しているときは、代表チャンネルだけの選局となります。

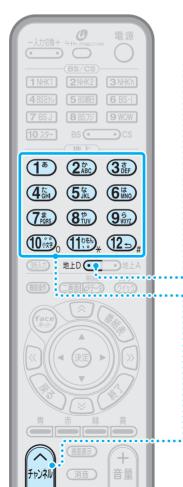


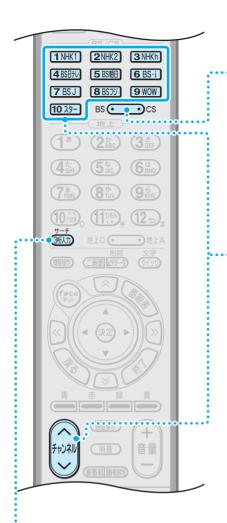

#### BSデジタルや110度CSデジタル放送を見る

BS • cs で放送の種類を選ぶ

(チャンネルを変えるだけなら押す必要はありません)

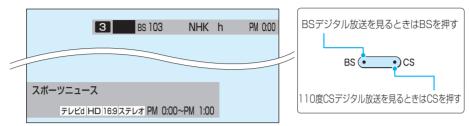

# 1 NHK1 ~ 10 スター または で見たいチャンネルを選ぶ

● 一つのダイレクト選局ボタンを繰り返し押すと、チャンネルが切り換わる場合もあります。

例: 488m を押すたびに141、142、143の順に選局できます。



- 一部のチャンネルや番組には、受信契約が必要なものや番組ごとに料金がかかるものがあります。未契約のチャンネルや有料番組 14g を選ぶと、画面にメッセージが表示されます。
- 視聴できるチャンネルは「放送局名」のリスト 197 で確認することができます。
- ダイレクト選局ボタンに放送メディアの割当てをすれば、そのボタンでラジオ放送や データ放送も選ぶことができるようになります。→準備編 643
- で選ぶ場合、一つの放送局が同じ番組を複数のチャンネルで放送しているときは、代表チャンネルだけの選局となります。
- BSデジタル放送の場合、お買い上げ時にはリモコンボタン 1NHK1 ~ 10 スター に表示された放送が設定されています。
- 110度CSデジタル放送の場合、お買い上げ時には 1NHK1 と 2NHK2 にCSプロモーションCHが設定されています。(ほかのボタンには設定されていません)

#### 3ケタ(桁)のチャンネル番号で選ぶ(デジタル放送の場合)

## ✓ 35人分を押す

- 画面の右上に、BS---または CS---または b上D---が表示されます。(放送の種類はそのときの状況によって変わります)
- 放送の種類を切り換えるには、(3折人)を繰り返し押します。

## → 1 ~ 10 0 で3ケタのチャンネル番号を押す

- たとえば103チャンネルを選ぶ場合  $\rightarrow$  ( $1^*$ ) (10%) の順に押す。(10%) は「0」として使います)
- ラジオ/データ放送 10 デのチャンネルを選ぶこともできます。その場合は、それぞれの放送メディアに切り換わります。

#### **|| 見たいチャンネルの3ケタの番号がはっきりとわからない場合**

★ボタン(1100)x)を使って、次のように選ぶことができます。

例1: 300番台のチャンネルを見たいとき 3歳 (100)\*の順に押します。

→ 300番台で放送されている一番小さい番号のチャンネルが選ばれます。 300番台で放送されているチャンネルがない場合は、400番台以降のチャンネルが選ばれます。

例2: 450番台のチャンネルを見たいとき (4km) (5km) (120)\* の順に押します。

→ 450番台で放送されている一番小さい番号のチャンネルが選ばれます。 450番台で放送されているチャンネルがない場合は、460番台以降のチャンネルが選ばれます。

#### ■ 枝番の付いた放送一覧(右図)が表示された場合

▲·▼で選んで(対)を押すか、(1\*)~(12)で枝番(カッコ内の数字)を指定して選びます。





- お買い上げ直後や「設定の初期化」(準備編 90 €) をした直後などに、一部の110度CSデジタル放送チャンネルを3ケタの番号指定で選ぶことができない場合があります。
- 枝番の付いた放送一覧は、地上デジタル放送で隣接地域の同じチャンネル番号の放送が複数受信できたときに表示されます。

# テレビを見るっづき

#### ラジオやデータ放送を楽しむ

デジタル放送では映像や音声によるテレビ放送以外に、ラジ オ放送とデータ放送があります。(地上アナログ放送にはラジ オ放送やデータ放送はありません)

#### ラジオ放送

- ラジオ放送は、BSデジタル放送と110度CSデジタル放送 で行われています。(地上デジタル放送にはラジオ放送は ありません。110度CSデジタル放送では、2005年9月現 在ラジオ放送は放送されていません)
- 放送内容に連動して画像が楽しめるものと、音声のみのラ ジオ放送があり、番組によって音楽のCD並みの高音質を 楽しむことができます。

#### ■ データ放送

便利な情報やさまざまなニュースを見たり、クイズやゲー ムなどの双方向サービスを楽しんだりできます。データ放 送には以下の2種類があります。操作のしかたは番組に よって異なります。画面に表示される操作指示に従って操 作をしてください。

#### 独立データ放送

- データ放送のみを専門に扱っている放送サービスです。
- テレビ放送の中で独立データ放送をしている場合もあ ります。

#### ■番組連動データ放送

● テレビ放送の番組に連動して視聴できる放送サービス


#### ■ 地上デジタル放送の双方向通信サービスについて

● 地上デジタル放送の双方向通信サービスには、放送番組に 連動した通信サービスと、放送番組とは無関係な通信サー ビスがあります。



#### ラジオまたは、独立データ放送を楽しむ

- *デジタル放送を見ているときに、マネムデゥ*(リーモ コンとびら内)を押す
  - 押すたびに以下のように切り換わります。



- 地上デジタル放送にはラジオ放送はありません。
- **ので他のチャンネルに切り換えられます。** (本体の では、ラジオ放送やデータ放送 のチャンネル切換はできません)
- 前ページの操作で3ケタのチャンネル番号を入力し て選ぶこともできます。

#### 番組連動データ放送を楽しむ

- デジタル放送を見ているときに(画表)を 押す
  - テレビd、ラジオdが表示された場合、データ放送があり ます。

# Øデータ)を押す

- 番組によっては押す必要がない場合があります。
- 画面に表示される操作指示に従って操作をしてくだ さい。
- データ放送を終了するには、(ウイック)を押し、▲・▼で 「データ放送終了」を選び、(\*\*)を押します。



- 双方向サービス(クイズ番組への参加、商品の購入など)を利 用する場合は、あらかじめ電話回線やLAN端子の接続と設 定(準備編 26 3、27 3、69 3~72 3)をしてください。ま た、双方向サービス利用に必要な登録の申し込みをしてくだ さい。(付属の「ファーストステップガイド」をご覧ください)
- 双方向サービスの通信中は本体の「回線使用中」表示が点灯 し、同一回線上の電話機やファクシミリなどは使えません。 また、通話料がかかる場合があります。
- 通信に時間がかかり、次の操作がすぐにできないことがあり ます。
- テレビの動作中に電源プラグを抜かないでください。本機が 記憶している双方向サービスでのお客様のポイント情報な どが更新されないことがあります。
- 放送データの取得中は、一部の操作ができないことがありま す。
- 画面の操作指示で、「● データ● ボタン」は「データボタン」「データ
- タ放送ボタン」などと表示される場合があります。 本体の か送切換 と ▼チャンネル▲ では、データ放送とラジオ放 送の選択やチャンネル切換はできません。
- 本機は、ブックマーク機能や登録発呼機能には対応していま せん。

#### 4th MEDIA(フォースメディア)を楽しむ

#### はじめに

#### U 4th MEDIAとは

● インターネットの光回線(NTT東日本、またはNTT西日本のフレッツ回線)を利用して多チャンネル放送やビデオなどを楽しめる有料のブロードバンド映像配信サービスです。(あらかじめ、接続と設定が必要です)

# | 4th MEDIAにはテレビサービスとビデオサービス などがあります(2005年9月現在)

- テレビサービス…50チャンネル以上の放送があります。
- ビデオサービス…映画やドラマなど数多くのビデオを お好きな時間に楽しむことができま す。早送り、早戻し、一時停止なども できます。
- ※ サービスの内容は、契約内容(料金プラン)によって異なります。上記サービスのほか、スペシャルサービス、カラオケサービスなどもあります。

#### この取扱説明書では、基本操作のみを記載しています

- ほかの操作については、4th MEDIAの最新号ガイド誌 (同梱の「4th MEDIA早わかりガイド」参照)をご覧くだ さい。
- 画面のイラストは一例であり、ご契約のプロバイダーによって異なります。

## 4th MEDIAを楽しむための準備

同梱の「4th MEDIA早わかりガイド」を参照の上、4th MEDIAの申込みをする



4th MEDIAの接続(準備編 28 3 7 ) と 設定(準備編 83 3 7 ) をする




※4th MEDIAについてのお問い合わせは、「各プロバイダー、4th MEDIAサービスお問い合わせ先」(準備編 92 ₹)までお願いします。

#### 4th MEDIAの見かた

## (4th MEDIAボタン)を押す

- しばらくすると4th MEDIAのトップページが表示されます。
- ※ 回線の状態によっては、時間がかかります。
- 4th MEDIA設定(準備編 83子)をしていない場合は、その旨のメッセージが表示されます。

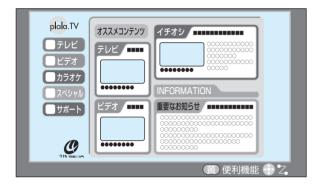

# **2** ▲·▼· ◀·▶ で「テレビ」または「ビデオ」を選び、練を押す

● テレビサービス、またはビデオサービスのトップページが表示されます。



## 

- この操作を繰り返してチャンネルやビデオを選びます。(視聴画面での操作は次ページをご覧ください)
- 購入画面などが表示されたら、画面の表示に従って操作してください。

# 4th MEDIAを終了するには 参を押す

- (4th MEDIAボタン)を押しても終了します。
- 「4th MEDIAを終了してよろしいですか?」が表示された場合は、
   で「はい」を選んで、
   を押してください。



- 4th MEDIAは、faceネットの「4th MEDIA(フォースメディア)を見たい」「50字からも見ることができます。
- 4th MEDIAサービスの画質レベルには、高画質モードと標準画質モードがあります。本機は高画質モードのみに対応しています。
- 手順1や手順2の画面では、 黄を押して、「便利機能」を使うことができます。 13 で(「便利機能」は、4th MEDIAがサービスしている機能ではなく、本機独自の機能です)
- 4th MEDIAの視聴中に録画予約や視聴予約の開始時刻になると、4th MEDIAを終了して予約を実行します。
- LAN HDDでの録画中には、4th MEDIAは視聴できません。

#### 4th MEDIA(フォースメディア)を楽しむ つづき

#### テレビサービスの視聴画面での操作

#### || チャンネルを変える

- 順に選ぶとき
  - を押す
- チャンネルを指定して選ぶとき
  - 1 (3桁入力) を押す
  - **2** (1<sup>®</sup>)~ (10<sup>®</sup>) で3ケタのチャンネル番号を押す

#### ■ 音多切換をする

- 音声多重のテレビサービスでは、主音声と副音声が同時 に聞こえます。
- 聴きたい音声を選ぶには、 (リモコンとびら内)を押します。 (対象 を押すたびに、次のように切り換ります。)



※ チャンネル切換などをすると「主:副」に戻ります。

#### **|| テレビサービスの選択画面に戻るには**

または 億止 (リモコンとびら内)を押す

#### **|| チャンネルなどの情報を見るには**

- 1 (画表示)を押す
  - 情報表示を消すには、もう一度押します。



#### ビデオサービスの視聴画面での操作

※ サービス提供者側の状況によっては、各操作が実行される のに時間がかかる場合があります。

#### 基本の操作

- 離/- 端!、 早戻し、早送り (リモコンとびら内)で操作します。
- 「ちょっとスキップ: Ŋ」「ちょっとリプレイ: 図」もできます。 54字

#### | ■ 時間を指定して再生する(タイムサーチ)

- **①** ザーチ (サーチ)を押す
  - 画面右上にサーチー・:--:- が表示されます。
- - → (10歳) (1 \*) (2 km) (5 km) (10 km) (5 km) と6 ケタの数字を押す
  - ※ 間違えて入力したときは、削除を押してから、入力し 直してください。

#### ■ 音多切換をする

- 音声多重のビデオサービスでは、主音声と副音声が同時 に聞こえます。
- 聴きたい音声を選ぶには、<sup>690</sup>(リモコンとびら内)を押します。<sup>690</sup>を押すたびに、次のように切り換ります。




※ ビデオの視聴を終了すると「主:副|に戻ります。

#### Ⅲ ビデオ再生開始前の画面に戻るには

● または停止 (リモコンとびら内)を押す

#### || ビデオなどの情報を見るには

- 1 (画表示)を押す
  - 情報表示を消すには、もう一度押します。

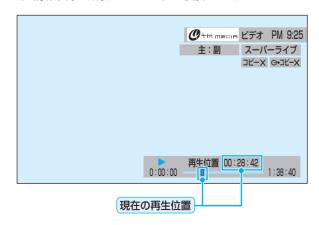

#### 「便利機能」を使う

- ◆ 4th MEDIAを見ているときに夢を押す
  - 便利機能リストが表示されます。
- 🥎 ∢.▶で機能を選び、寒を押す
  - 機能(アイコン)を選ぶとき、機能名が表示されます。



アイコン、機能名	内容
▲「戻る」	一つ前のページに戻ります。
<b>ゝ</b> 「進む」	一つ先のページに進みます。
<ul><li>あ「再読込み」</li><li>★「中止」</li></ul>	<ul><li>お:表示しているページを読込みし直します。</li><li>★:読込み中に読込みを中止します。</li><li>(読込み中のときは★が表示され、それ以外のときはもが表示されます)</li></ul>
₫「スタートページ」	
	<ul> <li>ページ操作上記の「戻る」「進む」「再 読込み/中止」と同じです。</li> <li>新しいページ…上記の「スタートページ」 と同じです。</li> <li>高度な操作「いろいろな設定」473 をご覧ください。</li> <li>ブラウザ設定…以下をご覧ください。 「表示設定」473 「セキュリティー設定」483 「Cookie設定」483 「ブラウザ情報」493</li> </ul>

※ここで設定した内容は、4th MEDIAを終了すると設定前の 状態に戻ります。

#### 4th MEDIAの視聴制限について

● 4th MEDIAの視聴制限には、視聴年齢制限と番組購入制限があります。(視聴制限の設定については準備編 83 をご覧ください)

チャンネルやビデオを視聴する際に、視聴制限を超えている 場合は暗証番号の入力が必要です。

(その際、「ペアレンタルロックが設定されています。暗証番号を入力してください。」などのメッセージが表示されます)
※ペイ・パー・ビューなどデジタル放送の視聴制限(準備編
86子)と、4th MEDIAの視聴制限は別の設定です。

- 視聴年齢制限のあるプレミアムチャンネルの申込みをする際には、年齢認証キー※1の入力が必要です。
  - (※1印については、別途お申込みが必要です)

#### ビデオやDVDなどの外部機器を見る

- 見たい機器の電源を入れ、機器がつないであるビデオ入力を 入力機+ で選ぶ

- 入力機+ を押すと、逆の順に切り換わります。



外部機器を操作する

#### **Ⅲ** 希望の入力に早く切り換えるには

ひとつひとつ切り換わるのを待たずに、画面右上に表示される入力名の切り換わりを見ながら早く押し、希望の入力になったところでボタンを離せば、希望の入力に早く切り換えることができます。



- ●「便利機能」は、4th MEDIAがサービスしている機能ではなく、本機独自の機能です。
- ■「ビデオやDVDなどの外部機器を見る」について
  - ◆ テレビ本体の **ニーコ** はリモコンの <del>- 入力別像+</del> と同じ働きをします。
  - 画面に表示される入力表示は、VTR、DVDなどの機器名に変えることができます。(準備編 88 字)
  - ビデオ3を選んだときはゲームに適した画質と画面サイズになるように設定されています。一時的にビデオなどをつないで使うときは、ビデオ3を選んでから を押してください。常にテレビゲーム機以外の機器をつなぐときは、ビデオ入力3を「ゲーム」以外に設定してご使用ください。(準備編 8837)

# **プラレビを見る っっき**

# ペイ・パー・ビュー番組を見る

- ▶ペイ·パー·ビュー(PPV)番組とは、番組ごとに視聴料金を払って購入する有料番組のことです。
- 2005年9月現在、ペイ・パー・ビュー番組は放送されていません。


#### ペイ・パー・ビュー番組を購入する

- ペイ・パー・ビュー番組を選び、寒を押す
  - 番組購入画面になります。
  - 番組を選んだときに下図の画面が表示された場合は プレビュー中です。プレビューとは番組購入前にしば らくの間視聴できるサービスです。

プレビュー中 決定 で購入

# 画面に従って番組を購入する

番組によっては、購入できる種類が選べる場合があり ます。

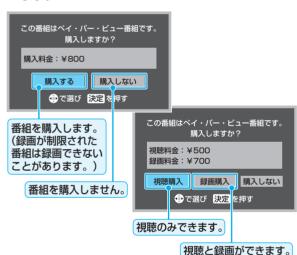

#### 番組購入履歴を見る

- ○ペイ・パー・ビュー番組を購入した履歴を画面で見ることがで きます。
- ݣ️ (リモコンとびら内)を押し、▲・▼で「機能設 定」を選び、寒寒を押す
- ▲・▼で「番組購入情報」を選び、寒を押す

## ▲・▼で「番組購入履歴」を選び、寒を押す

- 番組購入履歴が表示されます。
  - 購入済み
  - 購入エラー
    - 予約した番組の開始時に受信障害、停電、番組 が放送されなかったなどの理由で購入されな かった場合に表示されます。この場合は購入料 金はかかりません。

#### 取消

- 予約した録画が始まる前に、購入が取り消され た場合に表示されます。
- 番組購入履歴をすべて削除するには、 着を押し、確 認画面が表示されたら◀・▶で「はい」を選んで、魚 を押します。
- 終わったら、 を押します。

#### 番組購入情報の送信

- 番組購入情報が送信されていない場合は「本機に関するお知 らせ」273でお知らせします。電話回線が正しく接続されて いることを確認したあと、以下の操作で送信してください。
- 左下の手順1、2で「番組購入情報」の画面に する
- ▲・▼で「番組購入情報の送信」を選び、瞬 を押す
  - 画面のメッセージに従って(寒)を押し、次に進んでく
  - 送信が完了したら、🎻 を押します。

#### **|| 次のメッセージが表示された場合**

- ●「センターと通信できません。電話機コードの接続が正 しくない場合があります。
  - ・「電話回線の接続」(準備編 263) および「電話回線設 定」(準備編 693)で、接続・設定を確認してくださ
- ○「B-CASカスタマーセンターに番組購入情報を送信す ることができませんでした。」
  - ・「電話回線の接続」(準備編 26 子)で、接続を確認して ください。



- 電話回線を接続していなかったなどの理由で、番組購入情報が送信されていない場合は、番組購入時に購入エラーになります。
- 1番組あたりの購入限度額を設定することができます。(準備編 86 37)
- 番組購入履歴は新しい順に最大32番組まで記憶されます。
- 購入した番組に複数の映像、音声、データがある場合は、基本以外のものを視聴するために追加料金がかかることがあります。

#### 番組表や裏番組リストから選んで見る

- デジタル放送の番組表や裏番組リストは、放送電波で送られてくる情報で表示されます。
- ●本体の で電源で電源を切っている間は、放送局が送信する番組情報を取得できません。
- お買い上げ直後や電源を入れた直後、放送の種類を変えたときなどには、番組内容の表示に時間がかかることがあります。
- デジタル放送の番組表や裏番組リストを最新にしておくために、本機の電源を毎日2時間以上待機状態にしておくことをおすすめします。
- 助上アナログ放送の番組表や裏番組リストを見るには、インターネットの常時接続・設定(準備編273)とチャンネル設定(準備編313)または 593 が必要です。

#### 番組表で選ぶ

# 🚹 🦠 を押す

- 番組表が表示されます。

# → ▲·▼· ◄· ▶ で現在放送中の番組を選ぶ

- ◎·◎·◎·◎·◎ で番組表のページを切り換えることができます。
- 選んでいる番組の情報を見たいときは、**圏組制**を押します。213

# 🊬 🕸を押す

「番組指定録画/選局」画面が表示されます。(これから放送される番組を選んだときは、予約設定の画面になります。 32 ₹ 右側の手順3以降の操作)

## / ▲・▼・▲・▶ で「見る」を選び、寒寒を押す

- 選んだ番組の放送画面になります。
- 録画もするときは、327 左側の手順3をご覧ください。



[番組表画面] 放送の種類 火 8/3 🛇 BS テレビ 8/3(火)PM 6:1C 放送メディア 102 3 103 9 192 9 193 10 200 1 101 2 番組表の日付 (テレビ/ラジオ/データ) wowow 9-スター・チャンネル NHK 嗷忘れられな ○○ 
嗷青い海
い夏 00 ハイビジョン 特集「小さな 旅」第5集 00 ショッピング 廋NOW10 РМ 現在の日時 チャンネル表示 6 50 7月のランキ… 関日本名作特 集01 「○ ○日記」 ● 録画予約アイコン 時間帯・番組表示 30 サッカーワー ルドシリーズ 7 ✓ 視聴予約アイコン 選んでいる番組 8 型犬と猫の物 8 30 第20期 将棋 ○○○戦 … 00 ニュース 20 お洒落専科・ 予約されている時間帯 放送時間の短い番組は、 9 50 シク月の映画 50 今月の映画 をピンク色で表示 番組を選ぶと、番組名 Sアニメ祭 昭和40··· 囲 北海道の大 草原 などが表示されます。 選んでいる番組の情報 30 くらしの知恵 10 1 BS 101 ショッピング SD PM 6:00~PM 8:00 リモコンのカラーボタ 番組表のジャンル色分 ■お好み ■映画 ■スポーツ ■音楽 ||貴|今の時間へ |赤|日時切換 |縁|1CH表示 |黄|番組検索へ ケイック| ンの操作説明 けの状態





- 番組表は前回表示した日付と時間帯の部分が表示されます。(前回の表示日時を過ぎている場合は、今の日時で表示されます)
- テレビを視聴している条件などによっては番組表が空欄になる場合があります。この場合は、空欄の部分を選んでから、「番組情報の取得」「1937をしてください。
- ●データ放送の視聴中は番組表に切り換わらないことがあります。その場合は、テレビ放送に切り換えてから操作してください。
- インターネットを使用して提供されるサービス(地上アナログ放送の番組表など)は、お客様への予告なく一時的に停止される場合や、サービス自体が終了される場合があります。あらかじめご了承ください。
- CATV放送など、番組表情報がないものは番組表に表示されません。
- 番組表に表示できる番組情報は最大8日分です。
- ●番組の中止・変更・延長などによって、実際の放送内容が番組表と異なる場合があります。
- 番組表や番組情報などで表示される内容および利用した結果について、当社は一切の責任を負いません。

## 番組表や裏番組リストから選んで見る っづき

#### 番組表で選ぶ っづき

#### 番組表を便利に使う

- | | 今の時間帯の番組表を表示する
  - 番組表の画面で 📠 を押す
- | 指定した日時の番組表を表示する
  - - ▲·▼· ◀· ▶ で日時を選び(練)を押すと、選んだ時間 帯の番組表が表示されます。




選んでいる時間帯

- || 代表チャンネルのみの表示にする(地上D、BSのテレビ放送のみ)
  - ◆ BSデジタル放送または地上デジタル放送の番組表で


    を押す
    - 放送事業者ごとの代表チャンネルのみの表示になります。

同じ放送事業者の他のチャンネルに別の番組がある場合は、緑の縦線が表示されます。

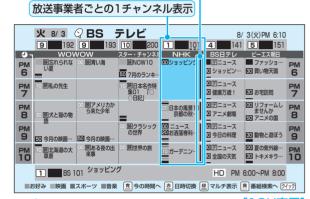

[1CH表示] ■を押すたびに切り換わります。

放送事業者ごとのマルチチャンネル表示

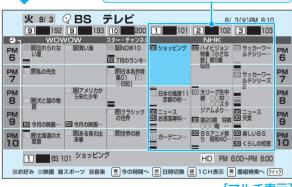


[マルチ表示]



#### **リー ジャンルやキーワードなどを指定して番組を探す**

● 番組表の画面で 巻を押す

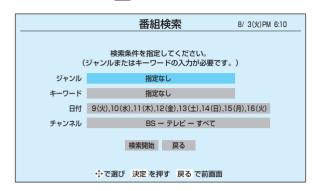

#### 2 次の手順でそれぞれの項目を指定する

- 「ジャンル」「キーワード」のどちらかは、必ず指定してください。
  - ■「ジャンル」を指定するとき
    - ① 番組検索画面で、▲·▼· ◀·▶ で「ジャンル」を選び、(定)を押す
    - ② 指定するジャンルを一つ選び、決定を押す




#### ■「キーワード」を指定するとき

- 番組検索画面で、▲·▼· ◀·▶で「キーワード」を 選び、(知)を押す
- ② 指定するキーワードを一つ選び、深定を押す
  - ◆キーワード一覧表にない項目を指定するときは、「フリー入力」を選び、対象を押します。 文字入力のしかたは、283 をご覧ください。



#### ■「日付」を指定するとき

- ① 番組検索画面で、▲·▼· ◀·▶ で「日付」を選び、(定) を押す
- ② 指定する日付を ▲·▼· ◀·▶ で選び、
  だ選び、
  た押す
  - 一定を押すたびにチェックマークのオン、オフが切り換わります。
  - ※ 指定できる日付は今日から8日間です。

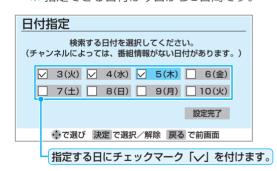

③ すべての指定が終わったら▲·▼· ◀·▶ で「設定 完了」を選び、(知) を押す






- デジタル放送の番組情報で使用される特殊文字(多など)は指定できません。検索の際は、番組情報内の特殊文字は自動的に除かれます。
- 番組の詳細情報はキーワード検索の対象になっていません。

#### 番組表や裏番組リストから選んで見る っづき

#### 番組表で選ぶ っづき

- ■「チャンネル」を指定するとき
  - ①番組検索画面で、▲·▼· ◀·▶ で「チャンネル」を 選び、(定) を押してチャンネル指定画面にする
  - ② ◀·▶で指定する項目、▲·▼で指定する内容を 選ぶ
    - 放送の種類:BS/CS/地上D/地上A/すべて※受信できない放送は表示されません。
    - 放送メディア: テレビ/ラジオ(BS、110度CSのみ)/ データ/すべて
    - チャンネル:(「すべて」もあります) 指定された放送の種類やメディアに該当す るチャンネル/すべて

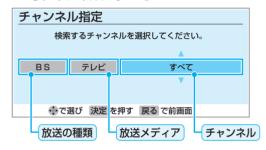

- ③ 指定が終わったら、深定を押す
- 3 ▲・▼・▲・▶で「検索開始」を選び、決定を押す
- ④「番組検索結果」画面から、見たい番組を ▲·▼で選び、(歳)を押す
  - 「番組指定録画/選局」画面が表示されます。
  - これから放送される番組を選んだときは、予約画面になります。(32 ず 右側の手順3以降の操作)



- **⑤** ▲·▼· ◀·▶ で「見る」を選び、寒寒を押す
  - ●選んだ番組の放送画面になります。
  - 録画もするときは、327 左側の手順3をご覧ください。




#### 裏番組リストで選ぶ

● 今放送中の番組リストを表示して選局できます。次の番組の リストや、放送局名のリストから選ぶこともできます。

## ₹■ (裏番組)を押す

● 裏番組リストが表示されます。

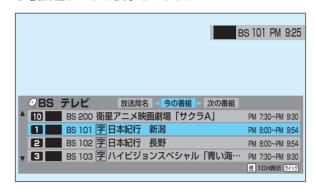

- 放送の種類を変えるときは mlD ・ mlA または BS ・ CSを押します。
   ラジオ/独立データ放送の一覧を見るときは ががら (リモコンとびら内)を押します。
- 「放送局名」や、「次の番組」のリストに切り換えるには★・▶を押します。



- BSデジタル放送や地上デジタル放送(どちらもテレビのみ)では、 を押して、放送事業者ごとの代表チャンネル表示(1CH表示)⇔マルチチャンネル表示(マルチ表示)の切換えができます。
  - ※ 番組表もここで選んだ表示モードに切り換わります。

# フ ▲▼で番組(またはチャンネル)を選ぶ

選んだ番組についての情報を見たいときは押します。213

# 🚬 🏿 徳押す

選んだ番組の放送画面になります。「次の番組」のリストから選んだ場合は予約画面になります。(32 ₹ 右側の手順3以降の操作)


#### クイックメニューでできること

番組表または、裏番組リストの画面で (クイック) を押す

#### 【番組表の場合】

# ○ クイックメニュー 番組情報の取得 番組記号一覧 文字サイズ変更 ジャンル色分け設定 スキップチャンネル非表示

#### 【裏番組リストの場合】



# → ▲·▼で項目を選び、※回を押す

以下のことができます。

#### 番組情報の取得

見ている番組表や裏番組リストの内容を更新します。(本機からの録画中はできません)

- 情報の取得が始まります。
- 地上アナログ放送とBSデジタル放送の場合は 番組表全体が更新されます。
- 110度CSデジタル放送の場合は、選択中の番組が含まれているネットワークの番組表全体が更新されます。
- 地上デジタル放送の場合は、番組表で選択している放送局の情報だけが更新されます。
- ※情報取得を中止するときは クイック を押し、▲・▼ で「番組情報の取得中止」を選び、除定を押します。
- 番組情報取得中にほかの操作をすると、情報の 取得が中止されることがあります。

#### **番組記号一覧**

番組記号の説明が表示されます。

- ●表示されるのは番組記号の一部です。
- 見終わったら、(株)を押します。

#### **文字サイズ変更**(裏番組リストにはありません) 番組表に表示される文字の大きさを変えます。

変更したい文字サイズを▲·▼で選び、(株)を押します。



次のページ につづく



▶ 裏番組リストは、番組情報を取得するタイミングによっては、最新の情報を表示できないことがあります。(たとえば、「次の番組」の一覧に表示されている番組がすでに始まっているなど)

# テレビを見るっづき

#### 番組表や裏番組リストから選んで見る つづき

#### クイックメニューでできること っづき

- ジャンル色分け設定(裏番組リストにはありません) 番組表の色分けされているジャンルを変更します。
  - 変更したい色を ▲・▼ で選び、深戸を押す



- 2 ▲・▼・▲・▶ でジャンルを選び、寒声を押す
  - 「指定しない」を選べば、色分け表示がなくなります。



③ ▲・▼で「設定完了」を選び、練定を押す

#### ■ スキップチャンネル非表示

スキップ設定(準備編 66 子) したチャンネルを番組表や裏番組リストに表示させるかどうかの設定です。

- スキップチャンネルを表示しないように設定していた場合、クイックメニューの項目名は「スキップチャンネル表示」になります。
- クイックメニューが「スキップチャンネル表示」のときに定った番組表または裏番組リストに切り換わります。

#### クイックメニューを使う

- <u>りイック</u>を押すと、そのときに使うと便利な機能がメニューとして表示されます。
- クイックメニューの内容は、クイックを押すときの場面によって変わります。以下は、ほかのメニュー操作などをせずにテレビ番組を視聴している場合のものです。
- クイックメニューで選択できる項目は、放送の種類や外部機器の有無などによって変わり、選択できない項目は薄く表示されます。

#### 基本操作

②
 付
 ②
 )
 を押し、
 ▲・▼で項目を選んで、
 は
 を押す
 ・



## 🥎 選んだ項目に従って操作する

■ 詳しくは各項目の該当するページをご覧ください。

項目		記載ページ
録画		313
追っかけ再生		543
画面サイズ切換		223
オフタイマー		273
	映像切換	243
	音声切換	243
	音多切換	233
信号切換	データ切換	243
	字幕切換	233
	字幕アウトスクリーン	233
	降雨対応放送切換	243
映像設定	59 <b>3</b> ~64 <b>3</b>	
音声設定		653、準備編893
データ放送終了		103
親切ヘッドホーン音量		263



#### ■ジャンル色分け設定について


- ●複数の色に同じジャンルを登録することはできません。
- 各色に設定できるジャンルはそれぞれ一つです。
- この設定は、放送の種類や放送メディア(テレビ、ラジオ、独立データ)に対して共通の設定になります。
- 番組表の「お好み」の色は変更できません。
- ■スキップチャンネル非表示/表示の設定について
  - この設定は、放送の種類や放送メディア(テレビ、ラジオ、独立データ)に対して共通の設定になります。また、裏番組リストや「お好み番組設定」のチャンネル設定などに対しても共通の設定になります。

# 便利な機能を使う

#### 番組情報を見る

#### ●●表示を押す

- 現在視聴しているチャンネルや番組の情報が表示されます。(数秒たつと、チャンネル以外の表示は消えます)
- すべての表示を消すには、もう一度押してください。
- 選局時には一部省略された状態で表示されます。

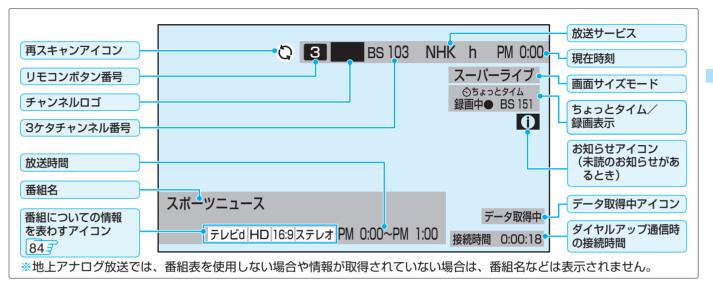


#### 番組説明を見る

## ■鰮鯛を押す

# う さらに詳しい説明を見るときは▼を押す

- ●「詳細情報を取得していません」が表示されたときは、 
  を押します。
- ●「詳細情報を取得できませんでした。」が表示された場合は、データ取得に失敗したか、または情報がなかったことを意味します。

# 🔁 説明画面を消すには 📾 を押す

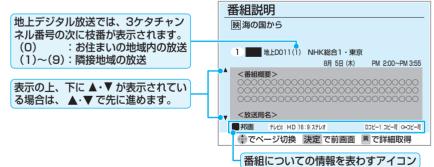



- 画面に表示されるアイコンについては、「アイコン一覧」 843 をご覧ください。
- i.LINK機器やLAN HDD、デジタルメディアサーバー(準備編 56 で再生している番組の視聴時は、番組の情報が表示されない場合があります。
- 番組情報の表示や詳細情報の取得には時間がかかる場合があります。
- 番組情報を取得するタイミングによっては、最新の情報を表示できないことがあります。
- 番組によっては、録画、録音が制限される場合があり、その場合は番組説明の画面でアイコンを表示してお知らせします。 84 📝

# 便利な機能を使うっづき

#### 画面サイズを切り換える

- 画面サイズが4:3の放送やDVDソフトなどで、画面サイズを切り換えて迫力あるワイド画面が楽しめます。
- 1125iのハイビジョン映像のとき、二種類のワイド画面モードの中から選択することができます。

## **~** ②イッシ)を押し、▲·▼で「画面サイズ切換」を選び、ඎを押す

希望の画面サイズのモードを ▲・▼ で選び、 寒湿を押す

#### | 4:3の映像を見ているとき

● 下表のモードの中から選ぶことができます。(画面イラストの左側は、従来の4:3のテレビで見た場合の見えかたです)

画像サイズのモード	画面の見えかた	説明
スーパーライブ	•	4:3の映像をワイド画面で楽しむモードです。画面左右の端にいくほど映像が引き伸ばされます。
ズーム	•	上下が黒い帯になっている映画などのワイド映像(レターボックスといい、 DVDソフトなどではケース背面などに「LB」と表示されています)を拡 大して楽しむモードです。上下に黒い部分が出ることがあります。
映画字幕	6周を第二行さまなんか?	レターボックスのワイド映像の下に字幕がはいっている場合に、字幕を 隠れにくくするモードです。上に黒い部分が出ることがあります。
フル	<b>→</b>	DVDなどのスクイーズ映像(縦に伸びて見える映像)を、ワイド映像で表示するモードです。
ノーマル	•	4:3の映像をそのままの横と縦の比で表示します。

#### | 16:9の映像を見ているとき

● 1125iのハイビジョン映像を見ているときだけ「オーバースキャン」と「ジャストスキャン」の切換えができます。その他の 16:9の映像は「オーバースキャン」の状態で表示されます。

画像サイズのモード	画面の見えかた	説 明
オーバースキャン		16:9の映像を少し大きめに表示するモードで、周囲の映像が少し画面の外に隠れます。
ジャストスキャン		1125iのハイビジョン映像を画面内にすべて表示するモードです。 映像によっては、画面の周囲がちらついて見えることがあります。 (1035iの放送番組の場合は、画面上部が黒く表示されます)

#### **ドライス機をつないで見ているとき**

- ゲームモードに設定してあるビデオ入力では、クイックメニューの項目名が「ゲーム画面サイズ」になり、選択できるモードが、「ゲームフル」と「ゲームノーマル」になります。
  - ・ ゲームフル・・・・・ゲームの映像をテレビ画面いっぱいに拡大して表示します。
  - · **ゲームノーマル** · · · · ゲームの映像をそのままの横と縦の比で表示します。



- このテレビは、各種の画面モード切換機能を備えています。テレビ番組等ソフトの映像比率と異なるモードを選択されますと、オリジナルの映像とは見えかたに差が出ます。この点をご留意の上、画面モードをお選びください。
- テレビを公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等において、画面モード切換機能を利用して、画面の圧縮や引き伸ばし等を行いますと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害するおそれがありますので、ご注意願います。
- ワイド映像でない従来(通常)の4:3の映像を、スーパーライブ、ズーム、字幕、フルの各モードを利用してワイドテレビの画面いっぱい に表示してご覧になると、周辺画像が一部見えなくなったり、変形して見えたりします。制作者の意図を尊重したオリジナルな映像は、 ノーマルモードでご覧になれます。
- 本機のS2映像端子とD4映像端子ではスクイーズ映像とレターボックス映像を識別できます。これらの映像の視聴時には画面サイズが自動的にフルモードやズームモードに切り換わります。お好みで切り換えることもできます。
- 視聴する映像のフォーマットと画面サイズの組合せによっては、周囲の映像が隠れたり、画面の周囲が黒で表示されたり、左右の端がちらついたりすることがあります。また、放送画面に表示される選択項目を選ぶ際に枠がずれて表示されることがあります。

#### 字幕を見る

- ) お買い上げ時は「字幕オフ(字幕を表示しない)」に設定されて います。「字幕オン」に設定すると、字幕放送になったときに字 幕が表示されます。(本機の「デジタル放送録画出力」端子から 字幕は出力されません)
- ▶字幕放送番組は、番組説明画面 213 に字のアイコンが表示 されます。(一部、表示と実際の放送が一致しない場合があり ます)
- ◆ 本機は地上アナログ放送の字幕放送には対応していません。
- ②イック)を押し、▲・▼で「信号切換」を選び、瞬 を押す
- ▲・▼で「字幕切換」を選び、㈱)を押す



▲・▼で「字幕オン」を選び、寒を押す



番組によっては字幕の言語を選べることがあり、その ときに「字幕オン」の代わりに「日本語字幕」「英語字 幕」または「字幕1」「字幕2」などが表示されます。

#### 映像に字幕が重なって見づらいとき

- 番組によっては、画面を通常よりも小さく表示させて、字幕と 映像の重なりを少なくすることができます。(これを字幕アウ トスクリーン表示と呼びます)
- (フイック)を押し、▲・▼で「信号切換」を選び、㈱3 を押す
- ▲.▼で「字幕アウトスクリーン」を選び、 練を押す
  - ▲·▼ で映像表示位置を移動できます。
  - ●「字幕アウトスクリーン」を終了するには、を押 します。



#### 音声多重放送を視聴する

- 音声多重放送番組の視聴時には、主音声、副音声、主:副を切り 換えることができます。(この機能を音多切換といいます)
- 音声多重番組は、番組情報画面 213 に 二重音声 のアイコ ンが表示されます。
- <sup>誇刎</sup> (リモコンとびら内)**を押す** 
  - 押すたびに以下のように切り換わります。



(例:主音声が日本語、副音声が英語の場合)

#### 主音声







英語 英語



(左) (右) 日本語 英語

#### 字幕アウトスクリーン表示のとき

- ▶画面サイズを切り換えることはできません。
- 番組連動データ放送に切り換えることはできません。
- 映像の上部または下部が画面の外に隠れることがあります。
- 音声多重放送の切換えについて
  - LAN HDDやデジタルメディアサーバー(準備編「56子)の再生時は、ステレオ音声のときにも音多切換ができます。
  - (ワイック)を押して、クイックメニューからも音多切換ができます。

# 便利な機能を使うっづき

#### 映像、音声、データを切り換える

- デジタル放送では、一つの番組内に複数の映像や音声、データがある場合があり、お好みで選択することができます。
- 映像、音声、データが切り換えられる番組は、番組説明画面 21 デに信号切換のアイコンが表示されます。
- ②イック)を押し、▲·▼で「信号切換」を選び、線を押す
- 切り換えたい項目(「映像切換」「音声切換」 「データ切換」)を▲▼で選び、寒を押す



- 視聴したい映像、音声、データを ▲・▼ で選び、寒 を押す
  - ●¥が表示されている項目を視聴する場合は追加料金が必要です。視聴する場合には画面の操作に従って購入してください。
  - ◆未購入のペイ・パー・ビュー番組で¥が表示された項目を選ぶと、「この映像は番組を購入したあとに選択してください。」のメッセージが表示されます。このときは、を押してから、ペイ・パー・ビュー番組購入の操作をしてください。
  - 「音声切換」で二重音声(主:副)を選んだ場合は、
    (リモコンとびら内)で音声を切り換えます。

#### 降雨対応放送について

- BSまたは110度CSデジタル放送を視聴中に、雨や雪などで 衛星からの電波が弱まったときには、降雨対応放送に切り換 えて見ることができます。
- ※ 次のメッセージが表示された場合は、降雨対応放送に切り換 えてください。

電波の受信状態が良くありません。 クイックメニューから降雨対応放送に切り換えられます。 コード: E201

- ②イッシ)を押し、▲·▼で「信号切換」を選び、寒を押す
- ▲・▼で「降雨対応放送切換」を選び、無を
  押す
- ▲・▼で「降雨対応放送」を選ぶ



- 降雨対応放送をやめるには「通常の放送」を選んでください。
- 選んだら、 を押します。



#### 映像、音声、データの切換えについて

- 選局操作をすると、信号切換で選択した状態は取り消されます。(基本の信号を選択した状態になります)
- 映像の切換と同時に音声も切り換わる場合もあります。(これをマルチビューサービスといいます)

#### ■降雨対応放送について

- 通常の放送よりも画質が低下します。
- 電波が強くなると、自動的に通常の放送に戻ります。
- 本機からの録画中に自動的に降雨対応放送に切り換わる場合があります。

#### 二画面で見るには

- 同時に二つの画面を表示してテレビを楽しむことができます。
- 二画面のままでチャンネルを変えることもできます。

#### **←** ■ を押す


もう一度押すと、一画面に戻ります。

#### →で操作したい画面を選ぶ

- 操作できる画面には♪や操作が表示されます。
- ◆・▶を繰り返し押すと下の図のように画面が変わります。
- ▲·▼ を押すと操作できる画面の大きさが順に変わります。

# でチャンネルを選ぶ

- [1 NHK1] ~ [10 スタ-] 、(1\*) ~ (12±) でも選局できます。
- デジタル放送の場合は添加を使った選局ができます。
- ⁻<sup>入分機</sup><sup>+</sup> でテレビ放送とビデオ入力との切換えができます。
- ■ を押せば、選んだ番組の説明を見られます。

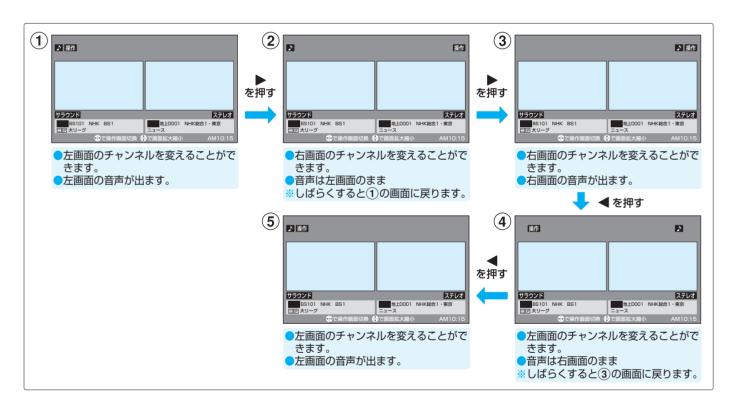



- 公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテルなどで「二画面」を使用すると、著作権法で保護されている著作権を侵害するおそれがありますので、ご注意願います。
- ●地上デジタル放送は、二つの画面に映すことができます。それ以外は、同じ放送を二つの画面に映すことはできません。
- 地上アナログ放送とビデオ入力またはHDMI入力からの映像の組合せで二つの画面に映すことはできません。
- i.LINK端子やLAN端子に接続した機器、4th MEDIAを二画面表示することはできません。
- 二画面のときは、ラジオ放送、データ放送を視聴できません。ラジオ放送やデータ放送を視聴しているときに二画面にすると、最後に選んでいたテレビ放送チャンネルの映像で表示されます。
- 二画面表示のときのヘッドホーンモードについて、次のページをご覧ください。
- 二画面表示のときにインターネット機能 [44] は使えません。(インターネット機能を使用中に二画面にすることはできます。[26])
- ◆本機からの録画中は二画面表示にできません。また、二画面表示中に本機からの録画が始まると、一画面表示に戻ります。

# 便利な機能を使うっづき

#### ヘッドホーンモードを設定する

- 本機にヘッドホーンをつないだときの音声を設定することが
- お好みにあわせて「主画面モード」、「副画面モード」、「親切」 モード」から選べます。
- お買い上げ時は「主画面モード」に設定されています。
- (ウイック)を押し、▲・▼で「音声設定」を選び、㈱津 を押す
- ▲.▼で「ヘッドホーンモード」を選び、寒 を押す

音声設定	
ステレオ/モノラル	主画面モード
音声調整	副画面モード
WOW	親切モード
光デジタル音声出力	
AVアンプ電源連動	
ヘッドホーンモード	

- ▲・▼で希望のモードを選び、寒寒を押す
  - 各モードでの音の出かたと音量調整のしかたは、下表 を参考にしてください。

#### ■一画面表示のとき

	自由技术のこと		
モード	ヘッドホーン	スピーカー	
主画面モード	音が出ます。 で調整	音が出ません。	
	音が出ます。 「親切ヘッドホーン音量」で調整	音が出ます。	
親切 モード	音が出ます。 「親切ヘッドホーン音量」で調整	音が出ます。	

#### 二画面表示のとき

モード	ヘッドホーン	スピーカー
主画面モード	主画面音が出ます。	音が出ません。
副画面モード	副画面音が出ます。 「副画面ヘッドホーン音量」で調整	主画面音が出ます。
親切 モード	主画面音が出ます。 「親切ヘッドホーン音量」で調整	主画面音が出ます。


#### ヘッドホーンの音量調整のしかた

- 「主画面モード」に設定している場合は、(量) で調整します。
- 副画面モードや親切モードに設定して、ヘッドホーンをつな。 いでいるときは、以下の手順で調整します。
- ②イッシ)を押し、▲・▼で「親切ヘッドホーン音 量 |または「副画面ヘッドホーン音量 |を選 び、寒を押す
  - ※ ヘッドホーンをつないでいないときは、選べません。
- **<b>▲·**▶で音量を調整する (量) でも調整できます。

#### インターネットを二画面で見る

- → インターネット機能については 44 ずをご覧ください。
- インターネットを見ているときに、一輌を 押す
  - 押すたびに次のように切り換わります。
  - ※ 画面はイメージです。実際の画面とは異なります。

#### [一画面モード]

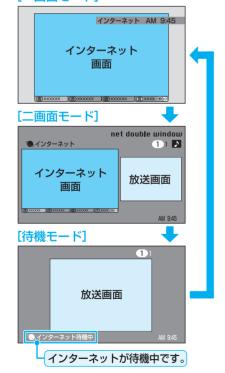


# 設定が終わったら、 を押す



- 「音声設定」は、 ̄ ̄(リモコンとびら内)を押してメニューから選ぶこともできます。 ヘッドホーンモードが、副画面モードまたは親切モードのときは、 **消音** を押してもヘッドホーン音声は消えません。
- ●ヘッドホーンの音声には音声調整とWOW 65 ₹の効果は得られません。
- ヘッドホーンの音声とスピーカーの音声が少しずれて聞こえる場合がありますが、故障ではありません。

#### オフタイマーを使う


- オフタイマーを設定すると、設定時間後に電源が切れて、 待機状態になります。
- ②イツウ を押し、▲・▼ で「オフタイマー」を選 び、寒を押す
- ▲・▼で設定時間を選び、寒を押す

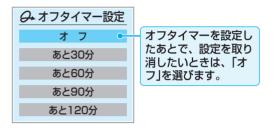


- 設定時間の1分前になるとメッセージが表示されま
- 設定中に (ウイック) を押すとクイックメニュー内に電源 が切れるまでの残り時間が表示されます。

#### お知らせを見る

- お知らせには、「放送局からのお知らせ」、「本機に関するお知 らせ」、「ボード」の3種類があります。
- 未読のお知らせ(「ボード」を除く)があると、チャンネル切換 時や(画表)を押したときに画面に「お知らせアイコン」が 表示されます。



- 🎦 (リモコンとびら内)を押し、▲・▼ で「お知ら せ」を選び、寒を押す
- ▲・▼でお知らせの種類を選び、寒を押す



未読のお知らせがある場合はオレンジ色に表示されます。

・ 放送局からのお知らせ ・・・・ デジタル放送局からのお

知らせです。

**本機に関するお知らせ** …… ダウンロードなどについ

て、本機が発行したお知ら

せです。

· ボード · · · · · · · 110度CSデジタル放送

の視聴者に向けたお知ら

せです。

▲・▼で読みたいお知らせを選び、寒を押す

● 読み終わったら を押します。





#### ■「オフタイマーを使う」について

- 本機の電源を「切」または「待機」にすると、オフタイマーの設定は取り消されます。
- 本機からの録画中にオフタイマーで設定した時間になると、画面の映像は消えますが録画は録画時間の終了まで続けられます。


#### 「お知らせを見る」について

- ♪ 「放送局からのお知らせ |は、地上デジタルが7通まで記憶され、BSデジタルと110度CSデジタル放送は、合わせて基本的には24通 まで記憶されますが、放送局の運用によってはそれよりも少ない場合もあります。記憶できる数を超えて受信した場合は、古いものか ら順に削除されます。
- ○「本機に関するお知らせ」は、既読の古いものから順に削除される場合があります。
- 「ボード」は110度CSデジタル放送のそれぞれに対し、今送信されているものが50通まで表示されます。

便利な機能を使うっづき

#### 文字入力をする


● 番組検索のキーワード検索でフリー入力を選んだ場合や、通信設定などの場面で文字入力画面が表示されます。

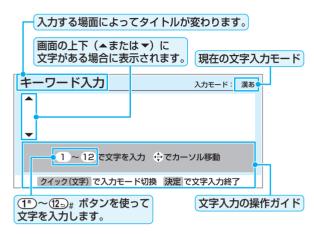

# 文字入力画面で (1<sup>®</sup>) ~ (12<sub>5</sub>) を押して、文字を入力する

●携帯電話で文字を入力するような操作で文字を入力 します。

#### 入力例:がっこう



- 濁点(\*)や半濁点(\*)を入力するには、文字に続けて(10歳)を押します。
- 小文字(つ、ゃ、ゅなど)にするには、大文字に続けて (10分) を押します。確定前であれば (10分) を押すたびに大文字⇔小文字に切り換えられます。

#### 入力例:あい



- 同じボタンに割り当てられた文字を続けて入力する場合は、最初の文字を入力したあと、▶を押してから次の文字を入力します。
- 文字入力モードを変えるときは文字を押します。

# 漢字に変換しないときは®を押す 漢字に変換するときは▼を繰り返し押し、希望の漢字が見つかったら®を押す

- 希望する漢字に変換されない場合は、◀・▶で変換する範囲を変え、▲・▼で再度変換します。
- すべての入力が終わったら、(金)を押して文字入力を終了します。

#### || 文字入力モード

「漢あ」: 漢字変換モード	ひらがなや漢字を入力できます。
「カナ」: 全角カナモード	カタカナを入力できます。
「aA」: 全角英字モード	全角の英字を入力できます。
「abAB」: 半角英字モード	半角の英字を入力できます。
「12」:全角数字モード	全角の数字を入力できます。
「1234」: 半角数字モード	半角の数字を入力できます。
「全角記号」: 全角記号モード	全角の記号を入力できます。
「半角記号」: 半角記号モード	半角の記号を入力できます。
「定型文」: 定型文モード	定型文を入力できます。

● 文字入力の場面によっては、使用できる文字入力モードの種類が少なかったり、切り換えられなかったりすることがあります。

#### | 入力文字一覧表

UETY	文字入力モード			
リモコン	漢字変換モード	全角カナモード	英字モード	数字
15	あ→い→う→え→お →あ→い→う→え→お	ア→イ→ウ→エ→オ →ア→イ→ゥ→エ→オ	1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 → 9 → 0	1
2 <sup>th</sup>	か→き→く→け→こ	カ→キ→ク→ケ→コ →カ→ケ	$a \rightarrow b \rightarrow c$ $\rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C$	2
3 de DEF	さ→し→す→せ→そ	サ→シ→ス→セ→ソ	$d \rightarrow e \rightarrow f$ $\rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F$	3
4tc GHI	た→ち→つ→て→と	タ→チ→ツ→テ→ト →ッ	$g \rightarrow h \rightarrow i$ $\rightarrow G \rightarrow H \rightarrow I$	4
<b>5</b> ½	な→に→ぬ→ね→の	ナ→ニ→ヌ→ネ→ノ	$ \begin{array}{c} j \to k \to l \\ \to J \to K \to L \end{array} $	5
6 la	は→ひ→ふ→へ→ほ	ハ→ヒ→フ→ヘ→ホ	$ \begin{array}{c}                                     $	6
7g PQRS	ま→み→む→め→も	マ→ミ→ム→メ→モ	$ \begin{array}{c} p \to q \to r \to s \\ \to P \to Q \to R \to S \end{array} $	7
(VUT)	や→ゆ→よ →や→ゆ→よ	ヤ→ユ→∃ →ヤ→ユ→∃	$\begin{array}{c} t \rightarrow u \rightarrow v \\ \rightarrow T \rightarrow U \rightarrow V \end{array}$	8
<b>9</b> 5	ら→り→る→れ→ろ	ラ→リ→ル→レ→□	$W \rightarrow X \rightarrow Y \rightarrow Z$ $\rightarrow W \rightarrow X \rightarrow Y \rightarrow Z$	9
<b>10</b> 於	゛→゜→小文字変換	゛→゜→小文字変換	小文字変換	0
11,000 X	わ→を→ん→ゎ→、→。 →—→(スペース)	ワ→ヲ→ン→ヮ→、→。 →—→(スペース)	*1	*
12=)#	<b>※2</b> 逆方向へ入力	* <b>2</b> 逆方向へ入力	* <b>2</b> 逆方向へ入力	#

- **※1**: 全角英字の場合……。→/→:→-→\_→~→@→ □(スペース) 半角英字の場合……→/→:→-→\_→<sup>\*</sup>→@→□(スペース)
- ※2: 文字入力変換中に文字を送り過ぎたときに、逆方向へ戻します。
- ●最後の候補までいくと、次は最初の候補に戻ります。
- ●インターネットを見ているときには、定型文を選ぶことができます。



#### ■入力した文字は、次のように表示されます。

- 入力中の文字:黄色背景
- 未確定の文字:白色背景
- 漢字変換候補選択中の文字: 青色背景
- ●確定した文字:背景なし

- ●確定せずに変換できるのは4文節までです。4文節以上のときは、確定してから残りを変換してください。
- 漢字候補選択時に を押せば、その文節を未変換状態に 戻すことができます。

#### 文字の挿入や削除をするには

# 文字を挿入する場合は ▲·▼· ◀·▶ で文字を挿入した い場所を選び文字を入力する

#### ||| 文字を削除する場合は 🕝 を短く 1 回押す

- カーソルの右に文字がない場合は、カーソルより左の1文字 を削除します。
- カーソルの右に文字がある場合は、カーソルより右の1文字を削除します。
- 削除ボタンを押し続けた場合は以下のようになります。

#### ■ 文字列が確定されている場合


- カーソルより右に文字列がない場合は、カーソルより左 の文字をすべて削除します。
- カーソルより右に文字列がある場合は、カーソルより右の文字をすべて削除します。

#### 文字列が未確定の場合

- カーソルより右に文字列がない場合は、カーソルより左 の文字を一文字削除します。
- カーソルより右に文字列がある場合は、カーソルより右の文字を一文字削除します。
- ●未確定の場合は、その文字列内で削除できます。

#### 市販のUSBキーボードを使う

- ◆本機のUSB端子にキーボードをつなぐと、文字入力やいくつかの機能の操作をすることができます。
- ●接続については準備編 50 ずをご覧ください。

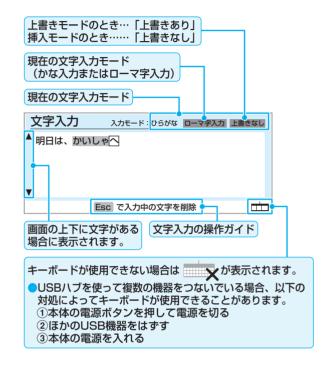

#### ●日本語入力モードの切換え

● Alt と態勢を同時に押すと、ローマ字入力とかな入力が切り換わります。

#### 2文字入力モードの選択

- 文字入力モードは次の四つから選びます。 (ひらがな/カタカナ/全角英数/半角英数) ※キーボード入力では定型文モードは使用できません。
- モード間の切換えは以下のとおりです。

入力モードの切り換わり	押すキー
ひらがな⇔カタカナ	無変換
ひらがな⇔全角英数	Capslock 英数
全角英数⇔半角英数	Shift + 無変換(いっしょに押す)

#### 3文字の入力

● 漢字に変換するときは、ひらがなモードで入力してから、 スペースキーで漢字に変換します。



- データ放送番組視聴時の文字入力の場面では、ほとんどの場合、番組が指定する方法で文字を入力します。
- 本機で使用できるキーボードについては 87 をご覧ください。
- ◆キーのイラストは一例です。キーボードによっては異なる場合があります。
- ◆本機で市販のキーボードを使う場合の動作について、詳しくは資料編 5 ずをご覧ください。

# 録画・予約をする

- 本機と録画機器をつないで、デジタル放送を録画することができます。録画・予約の種類と録画機器の準備は以下のとおりです。
- あらかじめ、接続と設定(下表を参照)をしておいてください。

録画機器	接続	設定
ビデオ(VHSやS-VHSなど)	準備編 40 3	準備編 41 子
i.LINK接続した機器	準備編 573~ 583	準備編 753
LAN HDD	準備編 51 子~ 55 子	準備編 763~ 793
東芝RDシリーズ	準備編 433、453	準備編 443、463

#### 録画・予約の種類



※ Eメールや携帯サイトを利用して、外出先から録画予約することもできます。 343、353

#### ■録画機器の種類と録画前の準備

録画先	説明	準備
ビデオ (VHSやS-VHSなど) に録画するとき	付属のビデオコントロールケー ブルを使って録画できます。	<ul><li>●録画できるビデオテープを入れておきます。</li><li>●ビデオの電源を切(待機)にしておきます。</li><li>●自動録画機能(ビデオ信号の入力を検出して自動録画をする機能)のあるビデオはビデオの取扱説明書をお読みください。</li></ul>
i.LINK接続した機器に 録画するとき	i.LINK端子に接続したD-VHSや HDDビデオレコーダーに録画で きます。	●i.LINK機器が本機からの入力と制御で動作する設定になっていることを確認します。 ●D-VHSに録画する場合はビデオテープを入れておきます。 ●HDDビデオレコーダーに録画する場合は、残量と番組の記録数を確認し、不要な番組は削除しておきます。
LAN HDDに 録画するとき	LAN端子に接続したLAN HDD に番組を録画できます。	<ul><li>●LAN HDDの電源を入れておきます。残量と番組の記録数を確認し、不要な番組は削除しておきます。</li><li>●複数のLAN HDDがある場合はメインシステムフォルダが保存されているLAN HDDの電源も入れます。</li></ul>
ビデオレコーダー (東芝RDシリーズ)に 「テレビdeナビ予約」 で録画するとき	ビデオレコーダー (東芝RDシリーズ)に「テレビde ナビ予約」で録画できます。	●録画や予約の設定をする前に、ビデオレコーダーの電源を入れておきます。 ●DVDに録画する場合は、録画できるディスクをビデオレコーダーに入れておきます。 ●HDDに録画する場合は、残量と番組の記録数を確認し、不要な番組は削除しておきます。




●録画予約したペイ・パー・ビュー番組は、購入の操作をした番組の放送が始まった時点で購入したことになります。うまく録画できなかった場合でも料金は請求されます。



- 地上アナログ放送、CATV放送、ビデオ入力端子につないだ機器の映像・音声は録画できません。独立データ放送はi.LINK端子につない だ機器にだけ録画できます。番組連動データ放送のデータはi.LINK機器とLAN HDDにだけ録画できます。(地上アナログ放送は視聴予 約だけできます)
- BS/110度CSデジタル放送の録画中は、他のBS/110度CSデジタル放送の選局はできません。
- デジタル放送録画出力端子につないだ機器での録画では、映像のフォーマットは480iに変換され、音声は2チャンネルに変換されます (5.1chサラウンドのハイビジョン番組などを、そのままの画質や音声などで録画することはできません)。また、字幕放送番組を録画しても字幕は録画できません。
- ◆本機からデジタルメディアサーバー(準備編 56字)への録画はできません。
- 予約できる番組数は、録画予約と視聴予約を合わせて32番組までです。
- 万一本機の故障などによって正常に録画・録音できなかった場合の内容や番組購入料金などの補償についてはご容赦ください。
- ビデオコントロールケーブルが使えないなど、本機から制御できない場合は、録画機器側でも録画の操作や予約の設定をしてください。
- D-VHSビデオをVHSモードやS-VHSモードで使うときは、ビデオの場合と同じ接続・設定・準備をしてください。
- i.LINK機器やLAN HDDに録画した番組を再生するには、「録画した番組を見たい」「41字をご覧ください。

#### 見ている番組を録画する(録画)

- 1 デジタル放送を見ているときに ウイッツ を押す
- → ▲·▼で「録画」を選び、寒を押す
  - 録画できない番組の場合は選べません。
- 🔾 録画終了時刻を設定する
  - 終了時刻は、2時間後が設定されています。
     変更するときは ◀・▶ で「時」または「分」を選び、
     ▲・▼で終了時刻を設定します。
     設定できる時間は最大23時間59分です。

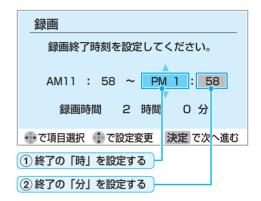

# ✓ 録画先などを確認する


● 「録画先」の欄に表示される名称は、下表をご覧ください。

#### ■「録画先」の欄に表示される内容

録画機器	表示される内容
ビデオ(VHSやS-VHS)に録 画するとき	「ビデオ(ビデオコントロール)」 「ビデオ(コントロールなし)」 「ビデオ(ビデオ入力自動録画)」 ※上記のうち、「ビデオ録画方式設定」(準備編 41 ア)で設定した項目が表示されます。(設定の際に「設定しない」を選んだ場合は、「ビデオ(コントロールなし)」が表示されます)
i.LINK接続した機器に録画 するとき	「i.LINK1」、「i.LINK2」など
LAN HDDに録画するとき	「LAN1」、「LAN2」など
ビデオレコーダー(東芝RD シリーズ)に「テレビdeナビ 予約」で録画するとき	「東芝RDシリーズ」

- 録画先や設定を変更する場合は、▲·▼· ◀·▶ で「録画 設定」を選び、(金)を押して設定をします。 37 ず をご 覧ください。
- ●録画先にLAN HDDを選んだ場合で、LAN HDDに アクセスするためのユーザー名とパスワードの入力 画面が表示された場合は、下の「LAN HDDのユー ザー名とパスワード入力画面が表示されたとき」の手 順で入力してください。
- データ放送を視聴している場合、それを録画できない 機器は選べません。

#### 【東芝RDシリーズに「テレビdeナビ予約」で録画する場合】

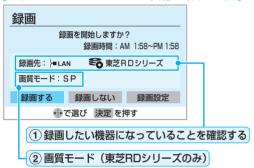

## 📘 録画機器の準備をする

- 前ページの「録画機器の種類と録画前の準備」をご覧ください。
- III LAN HDDのユーザー名とパスワード入力画面が表示されたとき
  - ▲・▼・▲・▶で「ユーザー名」を選び、決定を押す
    - 文字入力画面が表示されます。「文字入力をする」28才を参照して、ユーザー名を入力してください。
  - 2 同様にして「パスワード」も入力する
  - ③ 次回の入力を省略したい場合は、▲·▼で「次回入力」の欄に移動し、▲·▶で「しない」を選ぶ
  - 4 ▲・▼・▲・▶で「入力完了」を選び、寒寒を押す
  - ※ LAN HDD側でユーザー名やパスワードを変更した場合は、ユーザー名とパスワードの入力が必要になります。



- ●ペイ・パー・ビュー番組は、録画できる番組であることを確認してから購入し、そのあとにクイックメニューの「録画」の操作をしてください。
- 複数の番組が録画されるような終了時刻を設定した場合、ペイ・パー・ビュー番組はそれが始まるたびに購入の操作をしないと録画されません。
- 録画機器側で設定した予約録画の待機中や録画中の場合は、それらが中止されたり、本機からの録画ができなかったりすることがあります
- 本機からの録画中は本機の一部の操作が制限されます。録画機器側の制限についてはそれぞれの取扱説明書でご確認ください。
- クイックメニューの「録画」をしているときに予約録画の開始時刻になると、クイックメニューでの「録画」は中止されます。
- HDDビデオレコーダー(D-VHSビデオとみなされる機器を除く)でデジタル放送を録画する場合は、番組ごとに分けて録画されます。

録画・予約をする っづき

#### 番組表から録画・予約する

※操作の途中でメッセージが表示された場合は、397をご覧ください。

を押す


- 番組検索結果 183、裏番組リスト 193、お好み番組 413 からもできます。
- → ▲·▼· ◀·▶ で録画したい番組を選び、戀を押す
  - 地上アナログ放送の番組は、視聴予約のみできます。
  - 次は、左下または右下の手順3に進みます。

#### 現在放送中の番組を選んだ場合

# → 録画先などを確認する

録画先や設定を変更する場合は、▲・▼・▲・▶ で「録画 設定」を選び、(金) を押して設定をします。37 €

#### 【ビデオに録画する場合】

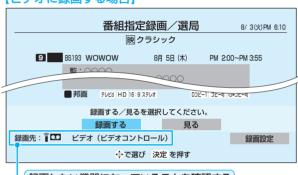

録画したい機器になっていることを確認する (前ページの表を参照)

## 🖊 録画機器の準備をする


- 「録画機器の種類と録画前の準備」30 ずをご覧ください。
- 【 ▲・▼・▲・▶で「録画する」を選び、㈱を押す
  - ※視聴制限やペイ・パー・ビューの画面が表示された場合は、画面の操作説明に従って操作してください。
  - 録画先にLAN HDDを指定した場合で、LAN HDD にアクセスするためのユーザー名とパスワードの入 力画面が表示された場合は前ページをご覧ください。

#### これから放送される番組を選んだ場合

# 🤰 録画先などを確認する

録画先や設定を変更する場合は、▲·▼·◀·▶で「録画 設定」を選び、(歳)を押して設定をします。373

#### 【ビデオに録画する場合】

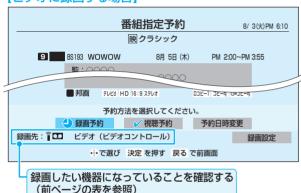

## 4 ▲·▼· ◆· ▶ で「録画予約」「視聴予約」「予約日 時変更」のどれかを選び、 を押す

**録画予約** ............. これから放送される番組を録画します。

**視聴予約** ............... これから放送される番組の視聴だけをします。録画はされません。 「視聴予約」の場合はこれで予約完了です。

・予約日時変更 .....予約日を毎日や毎週に変更する場合は「はい」を選び、金を押したあと、次ページの手順与以降を行います。

- 予約日時変更をした場合、以下のようになります。
- ・ペイ・パー・ビュー番組は購入されません。
- ・視聴制限(準備編 86 子) は解除されません。
- ・録画予約では放送時間連動の設定はできません。

# 🧲 🗯を押し、録画機器の準備をする


録画開始時刻前までに準備します。内容は 30 ずをご覧ください。



- 視聴予約をした番組に切り換わるのは、本機の電源が「入」のときだけです。 ただし、クイックメニューでの「録画」をしているときには、視聴予約は取り消されます。
- 予約した録画は本機の電源が「入」や「待機」のときだけ実行されます。「待機」だった場合は、録画が始まっても映像や音声は出ません。
- 地上デジタル放送で放送局の変更があった場合、予約どおりに動作しないことがあります。
- 複数の番組が連続して予約されているとき、番組の最後の部分が少し録画されないことがあります。
- 予約をした時間帯は番組表にピンク色の帯で表示されます。153
- 録画予約の「放送時間」が「連動する」に設定されている場合で、録画予約番組の放送時間が遅延・延長などで視聴予約の開始時刻と重なったときや、クイックメニューの「録画」をしているときには、視聴予約が取り消されます。

#### 日時を指定して予約する(日時指定予約)

- 1 を押す
- 2 ▲▼で「録画予約したい」を選び、寒を押す
- ▲·▼· ◀·▶ で「放送日時で予約する」を選び、※記を押す
- / 録画するチャンネルを設定する

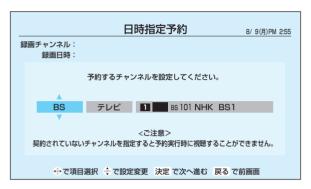

#### **1** ◀·▶で設定する項目を選び、▲·▼で内容を選ぶ

· 放送の種類 : BS/CS/地上D/地上A

・ 放送メディア : テレビ/ラジオ(BS、110度CS

のみ)/データ

チャンネル : 指定された放送の種類やメディ

アに該当するチャンネル

#### 2 設定が終わったら 寒 を押す

# 📘 録画する日時を設定する



# ◆·▶で設定する項目を選び、▲·▼で日時を設定する

- 日付は6週間先まで指定できます。「毎日」「月~金」 「毎週月曜」などの繰り返し録画も選べます。
- 設定できる時間は最大23時間59分です。
- 2 設定が終わったら 寒寒を押す

## 録画先を画面で確認後、◀·▶で「録画予約」 または「視聴予約」を選び、寒を押す

- ・録画先や設定を変更する場合は、

  ・▶で「録画設定」
  を選び、

  を押して設定をします。

  373 をご覧く
  ださい。
- 視聴予約を選んだ場合は、これで予約完了です。



# 7 録画機器を準備して、寒を押す

- ●「録画機器の種類と録画前の準備」30子をご覧ください。
- 予約を取り消す場合は、38 ₹をご覧ください。



- 前のページのお知らせもお読みください。
- 日時指定予約では、ペイ・パー・ビュー番組の購入はできません(視聴、録画はできません)。
- 東芝RDシリーズでは、番組名や番組説明は録画時に記録されません。
- 日時指定予約では放送時間連動、映像信号、音声信号の変更設定はできません。ビデオや東芝RDシリーズに録画予約する場合、映像、音声は基本のものだけが録画されます。

# 録画・予約をする っづき

#### Eメールで録画予約をする

- 外出先からEメールを使って、本機に録画予約をすることができます。
- 「LAN端子の接続(1)」(準備編**27**37)、「メール設定」の「基本設定」(準備編**80**37)、「メール録画予約設定」(準備編**80**37)をして ください。

#### テレビサーフモバイルサービスを利用する方法(携帯電話でだけできます)

- テレビサーフモバイルサービスを利用することで、簡単な操作で携帯電話からメールでの録画予約ができます。
- ●録画先は「メール録画予約設定」(準備編 80 ₹)で設定した機器になります。

#### 準備 準備

- 携帯電話で「t@tvsurf.jp」宛てにタイトルと本文なしのメールを送る
  - ※ 対応する携帯電話のキャリアは、iモード、EZweb、Vodafone live!です。 これらのキャリアであっても、携帯電話の機種や契約内容によっては使えない場合があります。
  - ※ QRコード(右図)からメールの宛先を入手することもできます。
- ② 会員登録ページのURLが記載されたメールが携帯電話に送られてくるので、メールの説明に従って登録をする
- ❸ 会員登録が完了すると、録画予約用のURLが記載されたメールが携帯電話に送られてくるので、そのURLをブックマークに登録する(携帯電話の「お気に入り」に登録する)



※QRコードは、株式会社 デンソーウェーブの登 録商標です。

#### Ⅲ メール録画予約のしかた

- ① 携帯電話で録画予約用のURL(上の③参照)にアクセスする はじめにトップページの「☆利用規約」、「☆退会」、「#. ヘルプ」、「ご注意」、「対象機種」のリンクをクリックして、それぞれの 内容をお読みください。
- ② 「☆メール予約」をクリックし、画面の手順に従って録画予約をする
  - ●録画予約できるのは「地上デジタル」、「BSデジタル」、「110度CSデジタル」だけです。
  - 予約設定画面の「録画用メールアドレス」と「パスワード」は、「メール録画予約設定」(準備編 80 デ)で設定したものを入力します。



- テレビサーフモバイルは東芝が運営する携帯電話向けのテレビ録画予約サービスです。
- ●テレビサーフは株式会社東芝の商標です。
- iモードは株式会社NTTドコモの登録商標、EZwebはKDDI株式会社の商標、Vodafone live!はVodafone Group Plcの商標です。
- 別途インターネットサービスプロバイダーおよびインターネット回線業者との契約が必要です。
- テレビサーフモバイルのご利用には別途通信料が発生します。
- テレビサーフモバイルは携帯電話のみで利用可能です。
- テレビサーフモバイルについてのお問い合わせは、上の「準備」②のメールに記載されているお問い合わせ先のアドレスまでお願いします。

#### パソコンでもできる方法

- パソコン、携帯電話のどちらからでも録画予約できます。

  ※ 本機が対応しているのはテキスト形式のメールのみです。HTML形式のメールには対応していません。(パソコンの場合)
- ●録画予約時に録画機器を指定することもできます。
- 次ページの「メール録画予約の注意事項 | をよくお読みください。

#### パソコンや携帯電話でメールを作成する

- ●メールの宛先は「メール設定」の「基本設定」(準備編 80 ₹)で登録したメールアドレスです。
- ◆機で使用できるメールについては、49₹をご覧ください。
  - ・件名は自由に入力してください。
  - ・①~⑧はすべて半角文字で入力してください。また、各項目の間には半角スペースを入れてください。



#### ①識別コード

●「dtvopen」と入力します。

#### ②パスワード

●「メール録画予約設定」準備編 80 m で登録した 「メール予約パスワード を入力します。

#### ③録画日

● 西暦(4ケタ)月日(4ケタ)を入力します。 (1ケタの月日の場合は10の位に0を入れます)

#### 4 録画開始時刻

● 00~23(時)に続けて00~59(分)を入力します。

#### 5 録画終了時刻

● 00~23(時)に続けて00~59(分)を入力しま す。

#### ⑥録画チャンネル

- 放送の種類を表す略号とチャンネル番号を以下のように入力します。
- 略号を以下に従って入力する

放送の種類	略号
BSデジタル放送	BS
110度CSデジタル放送	CS
地上デジタル放送	TD

#### 2 続けてチャンネル番号を以下に従って入力する

#### ■ BSデジタル / 110度CSデジタル放送の場合

略号に続けて3ケタのチャンネル番号を入力します。

例) BS103、CS001 など

#### ■ 地上デジタル放送の場合

● 通常の場合

略号に続けて3ケタのチャンネル番号を入力します。

例) 3ケタチャンネル番号:011の場合 TD011

枝番を指定する場合
 略号に続けて3ケタのチャンネート

略号に続けて3ケタのチャンネル番号と枝番を 入力します。

例) 3ケタチャンネル番号:011 枝番:3の場合 TD0113





# 録画・予約をする っづき

#### Eメールで録画予約をする ojt

#### パソコンでもできる方法 っづき

#### ⑦録画先機器

●録画先機器の略号と録画機器の番号を入力します。指定しない場合は、「メール録画予約設定」で登録した「録画機器 ||こ録画します。

録画先	略号と番号	説明
ビデオ (VHSやS-VHS)	V1	「ビデオ録画方式設定」(準備編 41g)の手順2で設定したモードになります。
i.LINK機器 (D-VHSビデオなど)	[i1]~[i8]	数字は、機器一覧 (準備編 7537) に表示される番号
LAN HDD (パソコンを除く)	[L1]~[L8]	数字は、機器一覧 (準備編 7637) に表示される番号

- LAN HDDのショートカットは指定できません。
- ユーザー名とパスワードの入力が必要なLAN HDDでは、以下のときのみメールでの録画予約ができます。
- ・ユーザー名とパスワードを「次回入力しない」に設 定しているとき **31** デ
- ・「メール録画予約設定」でそのLAN HDDを録画機器として設定しているとき(準備編 80 mm)

#### 8 二重音声記録モード

● ビデオに音声多重番組を録画する場合に、以下に 従って入力します。指定しない場合は主音声+副 音声になります。

記録モード	略号
主音声	M
副音声	S
主音声+副音声	MS

#### | 予約設定結果通知」を使用している場合

予約メールの送信後しばらくすると、メールが送られてきます。

「予約設定結果通知」の設定については、準備編 813 を ご覧ください。

- (1)「予約を登録しました。」のメールの場合
  - ・これでメール予約が完了です。
- (2) 下表に補足説明が必要なものについて記載します。

返信メール内容	対処のしかた・他
予約を登録できませんでした。 メールの書式が正しくありません メールの書式を確認してください。	「パソコンや携帯電話でメールを作成する」を確認してください。 (前ページ手順1)
予約を登録できませんでした。 本体で登録できる日時を越えています。	予約を登録できるのは6週間先までです。
予約を登録できませんでした。 指定されたチャンネルと録画設定では録画 できません。	「パソコンや携帯電話でメールを作成する」を確認してください。 (前ページ手順1)
予約を登録できませんでした。 指定された機器は録画機器ではありません。	録画機器を指定してください。
予約を登録できませんでした。 本体側でエラーが発生しました。	停電や何らかの原因で本機の電源が切れた場合などが考えられます。

#### メール録画予約の注意事項

- パソコン側で自動的にメールサーバーからメールを受信してサーバー側のメールを削除するように設定している場合、本機で予約メールを受信する前に消えることがありますので、サーバーにコピーを残すなどの設定変更が必要です。
- 予約メールを送信するソフトによっては、自動的に改行されてしまうことがあります。その場合は、予約内容が正しく認識されません。
- メールサーバー内に極端に多くのメールがあると、予約メールを受信できない場合があります。
- 録画予約できるのは、予約メール1通につき1件です。
- 予約メールと同じ形式で始まるメールがあったとき、予約メールと判断して、パソコン側ではなく本機側で受信してしまう場合があります。
- 予約時に録画機器の状態(接続、テープの挿入、HDD残量)の確認は行われません。
- LAN HDDの場合、録画予約で指定した機器の電源が切れている場合や、機器を認識できない場合は、録画予約はできません。
- メールのウイルス対策はされていません。(添付ファイル等は無視されます)
- 一度に受信可能な予約メールは15件です。残った予約メールは次回の予約メール受信時に処理されます。
- 予約メールは「POP3アクセス間隔」(準備編 803 「基本設定」)で指定した時間ごとに、本機が受信します。
- 正しく設定されていることを確認するために、事前に試し録画を行い、正しく録画できることを確かめておいてください。

#### 録画設定を変更する場合

● 31 子 手順4、32 子 手順3、33 子 手順6で、「録画設定」を選んだ場合に、設定を変更する方法について説明します。

録画設定

録画機器 ҈ ◯ ビデオ (ビデオコントロール)

 映像信号
 映像1
 音声信号
 音声1

 二重音声
 主音声と副音声
 放送時間
 連動する

◆で選び 決定を押す 戻るで前画面

- 設定する項目を▲・▼・▲・▶で選び、寒を押し、▲・▼で内容を選んで寒を押す
  - 設定する項目の内容は下表のとおりです。
- → ▲・▼・▲・▶で「設定完了」を選び、寒を押す
  - 設定を変更する前の画面に戻ります。

# ビデオ(VHSやS-VHSビデオなど)に録画するとき

項目	設定する内容	説明
録画機器	ビデオ(ビデオコントロール)/ ビデオ(コントロールなし)/ ビデオ(ビデオ入力自動録画)	「ビデオ録画方式設定」(準備編 413)で設定した項目が表示されます。 (設定の際に「設定しない」を選んだ場合は、「ビデオ(コントロールなし)」が表示 されます)
映像信号	<b>映像1/映像2/映像3</b> など	日時指定予約の場合および、選択できる信号がない場合は設定できません。
音声信号	<b>音声1/音声2/音声3</b> など	日時指定予約の場合および、選択できる信号がない場合は設定できません。
二重音声	主音声と副音声/ 主音声/副音声	二重音声については 23 をご覧ください。
放送時間	連動する/連動しない	詳しい説明は下の「お知らせ」をご覧ください。

#### i.LINK機器に録画する場合

項目	設定する内容	説明
録画機器	i.LINK1/i.LINK2など	「i.1~i.8」(準備編 75字)に登録した録画可能な機器を選んでください。
放送時間	連動する/連動しない	詳しい説明は下の「お知らせ」をご覧ください。

#### LAN HDDに録画する場合

項目	設定する内容	説明
録画機器	LAN1/LAN2など	録画先のLAN HDD(またはフォルダのショートカット)を選んでください。
放送時間	連動する/連動しない	詳しい説明は下の「お知らせ」を参照してください。
上書き録画	する/しない	上書きをする、しないを設定します。 ※番組指定予約の予約日時変更や日時指定予約で、「毎日」「毎週」「月〜金」 「月〜土」を指定したときに設定できます。

#### ビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)に「テレビdeナビ予約」で録画する場合

項目	設定する内容	説明
録画機器	東芝RDシリーズ	「東芝RDシリーズ」を選びます。
画質モード	SP/LP/MN1.4~MN9.2	音質モードがL-PCMのときは、SP/LP/MN8.2以上は選択できません。
音質モード	M1/M2/L-PCM	画質モードがSP/LP/MN8.2以上のときは、L-PCMは選択できません。
DVD互換	切/入(主音声)/入(副音声)	音声多重番組の場合に、本機はこの設定に従った音声をビデオレコーダーに出力します。DVD-Video作成を前提とする場合は、必ず「入(主音声)」または「入(副音声)」に設定します。 「切」に設定した場合は、音声多重番組のままVRモードで録画されます。
記録先	HDD/DVD	ビデオレコーダーの記録先を設定します。
映像信号	映像1/映像2/映像3など	日時指定予約の場合および、選択できる信号がない場合は設定できません。
音声信号	音声1/音声2/音声3など	日時指定予約の場合および、選択できる信号がない場合は設定できません。

# お知らせ

#### ■放送時間連動について

- 放送局から番組遅延の情報が送信されていれば、最大3時間までの遅れに連動して録画をする機能です。(放送時間の繰上げには対応しません)
- 日時指定予約の場合は設定できません。
- ●ペイ・パー・ビュー番組はこの設定に関係なく、放送時間連動に対応します。
- 放送時間連動の結果、ほかの予約と重なった場合の優先順については次ページをご覧ください。
- ビデオやS-VHSビデオで「ビデオコントロールなし」の場合および東芝RDシリーズの場合には、放送時間連動に対応できません。
- 放送時間の変更によって、予約した番組が録画できなかった場合の補償は一切できませんので、あらかじめご了承ください。

# 録画・予約をする っづき

#### 予約の一覧を見る・予約を取り消す

- ※「テレビdeナビ予約」の場合、以下の操作で予約を取り消しても東芝RDシリーズ側の予約は、取り消されません。東芝RDシリーズ側でも予約を取り消してください。
- を押す
- 2 ▲·▼で「録画予約したい」を選び、寒 を押す
- **3** ▲·▼· ◀·▶ で「予約の一覧を見る」を選び、 ※記を押す

	予約	一覧	8/ 9(月)PM 2:
予約番組			録画機器
大リーグ	1 BS101 2004/8/9	PM 2:55~PM 3:55	東芝RDシリーズ
Jリーグ	<b>3</b> BS103 2004/8/9	PM 4:00~PM 4:30	ビデオ
世界の旅	3 BS103 2004/8/10	AM 9:30~AM10:30	ビデオ
映画名作選(前)	3 BS103 2004/8/10	PM 1:00~PM 3:00	ビデオ
映画名作選(後)	3 BS103 2004/8/10	PM 3:00~PM 5:00	ビデオ
大リーグ	1 BS101 2004/8/11	PM 2:55~PM 3:55	東芝RDシリーズ
Jリーグ	12 地上A・ 2004/8/11	PM 4:00~PM 5:00	視聴予約

録画予約で設定した録画機器を表示します。 視聴予約の場合は「視聴予約」と表示されます。

● 予約した番組の詳しい内容を見るときは ▲·▼ で番組を選び、**圏間** を押してください。(日時指定予約の場合は、できません)

#### | 予約を取り消すには


- ▲・▼で番組を選び、練定を押す
  - ●「予約内容確認/取り消し」の画面が表示されます。
- ② ◀・▶で「はい」を選び、寒湿を押す
  - ●まだ放送が始まっていないペイ・パー・ ビュー番組の予約を取り消した場合は、購入 されません。
- ▲ 終わったら、 を押す

#### 予約番組の優先順位について

● 予約した番組の放送時間が変更されて、他の予約番組と重なったときには、優先順位をつけて録画します。


#### || 「放送時間」を「連動する」に設定した予約番組と「連動 しない」に設定した番組が重なった場合

- ■「放送時間」を「連動する」に設定した番組が優先されます。
  - 次の例では「放送時間」を「連動する」に設定していた 予約Aが時間変更に対応したため、予約Aと重なった 部分の予約Bは録画されません。



#### **Ⅲ** 「放送時間」を「連動する」に設定した複数の予約番組 が重なった場合

- (1) 開始時刻が変更された場合
  - 開始時刻の早い予約が優先されます。
  - 次の例では「放送時間」を「連動する」に設定していた予約Aの開始時刻が変更になったため、録画開始時刻の早い予約Bが優先されます。予約Aは取り消されます。



#### (2) 終了時刻が延長された場合

- 先に予約を実行した番組の終了時刻が優先されます。
- 次の例では「放送時間」を「連動する」に設定していた 予約Aの終了時刻が延長し時間変更に対応したため、 先に予約を実行した予約Aが優先されます。予約Bは 取り消されます。



- (3) 複数の予約番組の開始時刻が同じになった場合
  - ■最初に予約設定した番組が優先されます。
  - 二番目以降に設定した番組の予約は取り消されます。



- ビデオやS-VHSビデオで「ビデオコントロールなし」の場合および東芝RDシリーズの場合で、本機の録画予約を取り消したときには録 画機器側でも予約を取り消してください。
- 予約一覧で、チャンネル番号の表示が「・・・」となって、内容が薄く表示された予約は、「初期スキャン、再スキャン、自動スキャン」(準備編 60 3 ~ 61 3 )などでチャンネルがなくなったために録画できないことを示します。
- 優先順位で取り消された予約については、その旨を「本機に関するお知らせ」 (273 でお知らせします。
- 録画予約で購入の操作をしたペイ・パー・ビュー番組の放送がまだ始まっていない場合は、予約の取消しができます。

## 予約設定時にメッセージが表示された場合

● 予約設定時にメッセージが表示された場合に、録画を続ける ための手順を説明します。

#### **Ⅲ** 「予約数がいっぱいです。」が表示された場合

- ◆・▶で「はい」を選び、練定を押す
  - 予約をやめる場合は、「いいえ」を選びます。
- 2 予約一覧画面で他の予約を取り消す
  - 前ページ手順3の操作で取り消します。

# || 「他の予約と時間が重なっています。」が表示された場合

- **1** ◀·▶で「はい」を選び、寒寒を押す
  - 予約をやめる場合は、「いいえ」を選びます。
- ② 予約が重複している番組のリスト画面で、「はい」 を選び、強定を押す
  - 重複している予約がすべて取り消されます。

# **|| || 「ソフトウェアのダウンロード予約と時間が重なって** います。」が表示された場合


- **1** ◀·▶で「はい」を選び、決定を押す
  - ダウンロード予約が取り消されます。
  - ●録画予約をやめる場合は、「いいえ」を選びます。
  - ダウンロードについては、673 をご覧ください。

#### 予約の動作について

● テレビを視聴中の予約の動作について説明します。

#### 予約設定後

● 録画予約の場合は本体前面の「録画予約(緑)」表示が点灯します。



- 予約した番組の放送開始時刻近くになると、画面にメッセージが表示されます。
  - 予約を中止する場合は、 を押します。
- 予約した番組の放送開始時刻になると、自動的に予約した番組のチャンネルに切り換わります。
- 録画予約の場合は、本体前面の「録画中(橙)」表示が点灯 します。
- 視聴予約したペイ・パー・ビュー番組の開始時には、番組 購入の画面が表示されますので、購入の操作をしてくだ さい。
- 視聴予約した視聴制限のある番組が始まるときには、視聴制限がある旨のメッセージが表示されます。
  - 寒を押したあと、暗証番号を入力してください。

#### 予約した番組の放送中

● 録画予約した番組の録画中に操作できないボタンを押すと、「\*\*\*を録画中です。終了を押すと録画を中止します。」または、「録画実行中は切り換えられません。」が表示されます。

#### ■ 録画を中止したいとき

- を押し、メッセージが表示されている間に、もう一度 を押す
  - クイックを押して、▲・▼で「録画停止」を選んで中止することもできます。
  - 東芝RDシリーズに「テレビdeナビ予約」で 録画している場合や、ビデオに「ビデオ(コントロールなし)」で録画している場合は、上記の操作をしても録画機器側の録画は中止されません。録画機器側でも録画中止の操作をしてください。

#### 予約した番組の放送終了時

- 予約した動作を終了し、本機を通常どおり使用できます。
- ●録画予約した番組の録画が終了した場合は、本体前面の 「録画中(橙)」表示が消えます。ただし、ほかにも録画予約 がある場合は、「録画予約(緑)」表示は点灯したままです。

# faceネットを使う

#### faceネット早わかり

- faceネットは、いろいろな機能への入り口です。簡単な操作でご希望の機能を楽しむことができます。
- 下の図は、faceネットでできることを表しています。(図はイメージです。実際の画像とは異なります)

# お好み番組を見たい



あらかじめ登録しておいたお好み番組の条件で、見たい番組を簡単に検索できます。

# 録画した番組を見たい



LAN HDDとi.LINK機器などに録画 した番組のリストから見た番組を選 べます。

## 録画予約したい



録画予約するときの入口です。3種類の録画予約方法があります。予約番組一覧も見られます。42 ₹

# face ネット を押す



# 写真を見たい



●USB接続したデジタルカメラや LAN HDDなどに記録されている 写真を見ることができます。 42 デ

#### \_\_\_\_\_ 4th MEDIAを見たい



インターネットの光回線(フレッツ回線)を利用して、有料の多チャンネル放送やビデオなどを楽しめます。 「503"

# Eメールを読みたい



本機でEメールを受信して画面に表示して読むことができます。添付の 写真を見ることもできます。 49 m

# インターネットをしたい



テレビでインターネットが楽しめます。テレビ画面と二画面で表示することもできます。

### お好み番組を見たい

- あらかじめ設定したお好み条件(準備編 85 )に合わせて、 番組を検索します。



- お好み検索が始まり、結果が表示されます。
  - ※該当番組がなかった場合は、メッセージが表示されます。

#### ■検索結果の表示画面で

- 検索条件を変えて再検索するには を押します。
  - 番組検索画面が表示されます。 操作については、173 をご覧ください。
- ●番組表を表示するには、直を押します。
- → ▼で番組を選び、※回を押す

#### | | 今放送中の番組を選んだ場合

- 番組を見る場合は「見る」を選び、(決定)を押します。
- 録画する場合は 32 ずの「現在放送中の番組を 選んだ場合 |手順3以降の操作をします。

#### ■ これから放送される番組を選んだ場合

■ 32 ずの「これから放送される番組を選んだ場合」手順3以降の操作で予約をします。

#### 録画した番組を見たい

- HDDビデオレコーダー(i.LINK接続)、LAN HDDに最近録画 した番組の一覧から再生することができます。
- あらかじめLAN HDDの電源を入れてください。 複数のLAN HDDをつないでいる場合は、メインシステム フォルダが保存されているLAN HDDの電源も入れてください。

## 

● HDDビデオレコーダー(i.LINK接続)やLAN HDDに 最近録画した番組の一覧が表示されます。

▲・▼ で番組を選び、寒 を押す



- 選んだ番組の再生が始まります。
- HDDビデオレコーダー(i.LINK接続)に録画中の番組 を選んだ場合は、「追っかけ再生」 543 が始まります。
- LAN HDDを選んだ場合で、LAN HDDにアクセス するためのユーザー名とパスワードの入力画面が表 示された場合は、31 ずをご覧ください。

#### | 他の録画番組を見る場合

- を押す
- **2** 51 手順2以降の操作をする



#### ■「録画した番組を見たい」について

- 再生状態で、本機のリモコンボタンで操作をすることができます。 523
- 「機器(メディア)にアクセスできません。」が表示された場合は、機器の電源がはいっているか、正しく接続されているかなどを確認してください。LAN HDDの場合は、HDDの名前や共有フォルダの名前が変更されたとき、共有フォルダが削除されたときなどにもアクセスできなくなります。
- 録画番組が削除されている場合や、録画機器が接続されていない場合などには再生できません。

# faceネットを使う っづき

#### 録画予約したい

#### 番組表から予約する

- 1 いまで「録画予約したい」を選び、☆を押す

お好み番組を見たい		face net
録画した番組を見たい	予約方法選択	
録画予約したい	■■■ 番組表から予約する	② 放送日時で予約する
写真を見たい		
インターネットをしたい	〇、番組検索して予約する	予約の一覧を見る
Eメールを読みたい		
4th MEDIAを見たい	∳で項目を選び	が 決定 を押す

323 手順2以降の手順で操作する

#### 番組を検索して予約する

お好み番組を見たい	face net
録画した番組を見たい	予約方法選択
録画予約したい	■■■ 番組表から予約する ② 放送日時で予約する
写真を見たい	
インターネットをしたい	
Eメールを読みたい	
4th MEDIAを見たい	◆で項目を選び 決定 を押す

2 173の手順②以降の手順で操作する

#### 写真を見たい

- USBマスストレージ機器(デジタルカメラ、メモリーカード リーダー)、LAN HDD、デジタルメディアサーバー(準備編 56子)に記録されている写真(JPEGファイルの画像)を本 機で見ることができます。
- 機器の接続については、準備編 50 ₹ をご覧ください。
- ※ データのバックアップを取ることをお勧めします。 本機で使用したことでデータが変化・消失した場合の補償は できませんので、たいせつなデータは本機で使用する前にあ らかじめバックアップをとっておいてください。

#### USBマスストレージ機器を使用するときのお願いとご注意

- USBケーブルを抜き差しするときは、必ず本機の電源を「切」にしてください。
- USBマスストレージ機器の動作中に本機の電源を切ったり、電源プラグを抜いたりしないでください。記録されているデータが破壊されるおそれがあります。
- メモリーカードリーダーにメモリーカードを抜き差しするときは、本体の電源ボタンで電源を「切」にしてください。本機の電源が「入」や「待機」のときに抜き差しすると、メモリーカードの故障やデータの変化・消失の原因となります。
- USBマスストレージ機器の動作や取扱いについては、機器の取扱説明書をよくお読みください。

#### メッセージが表示されたとき

(1) (対) を押したあと、本体の 電源 を押して電源 を切る

容量を越えたUSB機器が接続されました。 必要な機器のみ接続してください。 決定を押す

②使用しないUSB機器を はずす

3本体の電源を入れる

#### ■ 本機で再生できる写真(静止画ファイル)について

- 本機で再生できるファイルの仕様は、下表のとおりです。下表の場合でもパソコンのアプリケーションを使って加工や編集をした写真は、再生できないことがあります。
  - ※ JPEG圧縮ではないファイル(非圧縮のファイルも含みます)や動画ファイルは再生できません。

#### ●本機で再生できる写真(静止画ファイル)

圧縮方式	JPEG準拠
静止画ファイルフォーマット	Exif ver2.2準拠
画素数	6000×4000ピクセル以内
ファイルサイズ	24MB以内 (デジタルメディアサー バーの場合は4MB以内)

本機に対応しているUSBマスストレージのフォーマットファイルシステム FAT12 / FAT16 / FAT32



メモリーカードの取扱いについては、メモリーカード の取扱説明書をよくお読みください。



#### ■「録画予約したい」について

- 「放送日時で予約する」を選んだ場合の操作手順は、33√をご覧ください。
- 「予約の一覧を見る」を選んだ場合の操作手順は、383 左側をご覧ください。



メモリーカードにアクセス(再生)しているときは、メ モリーカードを取り出したり、本機やLAN HDDの電 源を切ったりしないでください。記録されているデー 夕が破壊されるおそれがあります。


## を押し、▲・▼で「写真を見たい」を選び、 練を押す

- 複数の機器を接続している場合は、「機器一覧 |画面が 表示されます。
  - ▲・▼で見たい機器を選び、決定を押します。
  - ※LAN HDDを選んだ場合で、LAN HDDにアクセ スするためのユーザー名とパスワードの入力画面 が表示された場合は 31 をご覧ください。
- 写真やフォルダがマルチ表示されます。 マルチ表示には、通常表示とシームレス表示の2種類 があります。

#### 総ファイル数(ファイルの検索中は---と表示されます)

選択されているファイル番号 写真が記録されている機器

#### (例)マルチ表示(通常表示の場合)

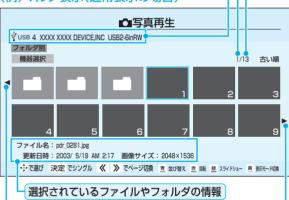

■または ▶ が表示されている場合は、 ≪・≫で切り換えることができます。

#### 通常表示(フォルダ別)



複数の写真と、同じ階層にある フォルダを同時に合計1000枚 まで表示します。

※階層が深い場合や、ファイル名、 フォルダ名が長い場合は表示 できないことがあります。

#### シームレス表示



※USBマスストレージ 機器を接続した場合 で、DCIMフォルダ があるときだけ表示 できます。

- 複数の写真が表示されます。 フォルダは表示されません。
- 第1階層にあるDCIMフォルダ や、その中にある第6階層まで のフォルダに保存されている JPEGファイルのみが最大 1000ファイルまで表示され
- ファイル数が多い場合や JPEG以外のファイルがある場 合は表示に時間がかかること があります。
- シームレス表示ができる場合に、通常表示とシームレ ス表示を切り換えるには、黄を押します。

# 次の操作で写真を見る

#### 1枚だけ拡大して表示する(シングル表示)

- - フォルダ別表示の場合に、フォルダの中の写 真を見るには、**▲·▼·⋖·▶** でフォルダを選 び、寒を押してフォルダを開きます。
    - ※ 上の階層に戻るときは、▲・▼・ ◆・ ▶ で「上 の階層へ」を選び、決定を押します。
  - 写真の表示中に、で前や次の写真が選 べます。

#### **自動的に順番に表示する**(スライドショー表示)

- 押す
  - 今選んでいる写真から順番に表示します。
    - スライドショーを一時停止するには を押します。もう一度押すと再び再生し ます。
    - 見たい写真を **◄・** で選ぶことができます。
    - マルチ表示に戻るには、縁を押します。
    - シングル表示に戻るには、<u>黄</u>を押します。

# 写真を見終わったら 🎻 を押す

#### カラーボタンでできること

#### 並べ替え

- マルチ表示(通常表示)の写真を並べ替えることができ
- デジタルメディアサーバーの場合はできません。
- 通常表示のときにを押す
  - 着 を押すたびに、「古い順」と「新しい順」が交互に 切り換わります。
  - 先にフォルダが並び、続いて写真が並びます。

#### Ⅲ 写真を回転させる

- シングル表示で写真を見ているときに ※ を押す
  - 押すたびに時計回りに90度回転させることができ ます。
  - 回転した状態は保存されません。

#### ■ スライドショーの表示時間の間隔を変える

- 2 ▲・▼・▲・▶ で表示時間の間隔を選び、(決定)を押す
  - 表示時間の間隔とは、写真の表示が完了してから次 の写真の表示が始まるまでの時間のことです。



- DCIMフォルダとは、デジタルカメラで写真を撮ったときに、その画像ファイルが保存されるフォルダのことです。
- 手順2で写真以外の情報表示を消すには(**画恵示)**を押します。押すたびに表示と非表示を繰り返します。
- 写真(JPEGファイル)の表示中は、デジタル放送録画出力端子から映像・音声は出力されません。

# faceネットを使う っづき

## インター<u>ネットをしたい</u>

● 接続、設定については、準備編 27 ₹、71 ₹ をご覧ください。

#### ホームページを見る/終了する


- - インターネット画面が表示されます。
  - ▲·▼· <</li>◆・▼· <</li>・● を押し続けると、画面に表示しきれない 部分を見ることができます。②・② を押すと、ペー ジが大きく移動します。



● 青、赤、緑のタブごとに画面をもっています(各画面はカラーボタンを押して切り換えられます)。タブには設定されているホームページ名が表示されます。設定されているホームページは変更できます。

# || Webページがいくつものフレームで作られている場合にフレーム間を移動するとき

● Webページによっては、一つのページが複数のフレーム(それぞれが別々の内容を表示する領域)で構成されていることがあります。その場合は、以下の操作でフレームを選びます。

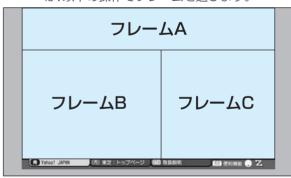

- - 押すたびにフレームが順番に選ばれます。 (選んでいるフレームには青い枠がつきます)
  - ▲·▼· ◀·▶ でも同様に選ぶことができます。

#### || リンク先を別のタブに開くには

- グデータ)を押す
  - 新しいリンク先を別のタブで開くことができます。どのタブが開くのかは、設定で変更できます。

# 見たい項目を▲·▼·◆·▶で選び、歳

画面右下の▲・▼・ ◆・ ・ が明るく表示されている場合は、画面に表示しきれない部分が矢印の方向にあることを表しています。

**▲·▼· <b><**·**▶** を押し続けると、その方向に進んで表示されます。

②・※ を押すと、ページが大きく移動します。

3 インターネットを終了するには 🔗 を押す

#### 「便利機能」を使う

●「便利機能」はよく使う機能への入り口です。

#### ✓ Webページを見ているときに ● を押す

便利機能リストが表示されます。

# → で機能を選び、寒を押す

● 機能(アイコン)を選ぶとき、機能名が表示されます。



アイコン、機能名	内容
<b>∠</b> 「戻る」	一つ前のページに戻ります。
<b>_</b> [進む]	一つ先のページに進みます。
りでである。 ● 「再読込み」 ● 「中止」	<ul><li>★: 表示しているページを読込みし直します。</li><li>★: 読込み中に読込みを中止します。 (読込み中のときは★が表示され、</li></ul>
₫「スタートページ」	それ以外のときは <b>か</b> が表示されます) 今選んでいる色タブ(青・赤・緑のどれか)に登録されているページに戻ります。 登録のしかたは 46 で覧ください。
<b>愛</b> 「URL入力」	アドレス(URL)を入力してホームページを表示させるときに使います。453
♥「お気に入り」	あらかじめ登録したお気に入りのリストから選ぶときに使います。 45 m
♥「お気に入りに追加」	今表示しているページをお気に入りに 追加するときに使います。 45 m
<b>命</b> 「履歴」	表示したページ履歴から選ぶときに 使います。 45 <i>3</i>
<b>電</b> 「メニュー」	ページ操作 45 ずや、いろいろな設定 45 ず~ 49 ずをするときに使います。




- ●インターネットを終了するときは、必ず(を押してください。終了前に本体の 電源 を押したり、電源プラグを抜いたりすると、お気に入りや履歴、Cookieなどのさまざまな情報が正しく保存されません。
- インターネットの利用中に、LANケーブルを抜いたり、ネットワーク接続環境を変更したりすると、本機の操作ができなくなることがあります。そのような状態になったときは、木体の一電源 で電源を切ってからもう一度 λ れてください
- ります。そのような状態になったときは、本体の で電源を切ってからもう一度入れてください。

  本機からの録画中にはインターネットはできません。利用中に予約録画が始まると、インターネットは自動的に終了します。
- Webページが表示されるまでの時間は、接続業者との契約の種類や回線の混み具合などによって大きく異なります。

#### URLを入力してWebページを見る

- 事を押し、を押す● を押す
- - 入力文字は半角英数字と半角記号で254文字までです。文字入力のしかたは28₹をご覧ください。
  - 今までに入力したURLを引用する場合は「入力履歴」 から引用するURLを選んでください。

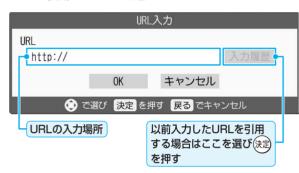

<mark>え</mark> ▲⋅▼⋅⋖⋅▶で「OK」を選び、ඎを押す

## 「お気に入り」リストからWebページを見る

- 事を押し、を押すを押す
- 2 ▲·▼で見たいWebページを選び、®を押す

## Webページを「お気に入り」に登録する

- 最大54個のWebページを「お気に入り」に登録することができます。(お買い上げ時に登録されているものも含みます。)
- ◀ 登録したいWebページを開く
- 2 夢を押し、<->で「お気に入りに追加」
  を選び、
  参を押す
  - お気に入りリストの一番下に追加されます。

#### 履歴からWebページを見る

- 今までに見たWebページの履歴から選ぶことができます。
- 事を押し、で「履歴」一を選び、押す
- 2 ▲・▼で見たいWebページを選び、®を押す

#### ページ操作(メニュー内)

- 事を押し、を押す
- 2 ◀・▶で「ページ操作」を選び、▲・▼でページ 操作の項目を選び、寒寒を押す
  - 各操作項目の内容は下表のとおりです。

ページ操作の項目	内容	「便利機能」での名称
ページを戻る ※ 〕	一つ前のページに戻ります。	戻る
ページを進む ※ 〕	一つ次のページに進みます。	進む
読込み中止 ※〕	表示しているページの読込 みを中止します。	中止 ※2
再読込み ※ ]	今見ているページを最新の 状態にします。	再読込み ※2
ページの消去	今見ているページを消去し ます。	
お気に入りに 追加 ※ ]	今見ているページをお気に 入りに追加します。 「便利機能」の中の「お気に 入りに追加」と同じです。	お気に入りに 追加
スタートペー ジに設定	今見ているページを選択しているタブのスタートページとして設定します。 詳しくは次のページをご覧ください。	

- ※1 「便利機能」と同じ動作をします。
- ●※2「再読込み」、「中止」は、データの読込みをしているときには「中止」を表示し、それ以外のときには「再読込み」を表示します。
- ページを消去すると「ページを戻る」、「ページを進む」 が選べなくなることがあります。その場合はページ履 歴から選んでください。



#### ■ホームページとWeb(ウェブ)ページについて

- ホームページは階層構造になっています。この取扱説明書では、下の階層を含めた全体をホームページと記載し、個々のページをWebページと記載しています。(Webページまたは、ページと略して記載している個所もあります)
- ■インターネット機能使用時の文字入力では、さらに以下の機能を使うことができます。
  - 改行ができるようになります。(記号一覧末尾に改行記号が追加されます)
  - URLの入力時にwww.などの定型文を一覧から選んで入力することができます。

定型文の入力方法
 ①URLの入力時に ② を押す
 ② ▲·▼· ◀·▶ で定型文一覧から選び、決定を押す
 [定型文]

www. co.jp/ .ne.jp/ .ac.jp/ .or.jp/ .com/ http:// https://

# faceネットを使う っづき

#### インターネットをしたい っづき

#### スタートページに設定

- スタートページは、その色のタブ(青、赤、緑)を選んだときに、 最初に表示されるページです。
- ■、、へべごご</l

- ▲ 確認画面で「OK」を選び、緑を押す

## 新しいページを見る

- 事を押し、を押し、で「メニュー」 を理び、を押す
- 2 ◀·▶で「新しいページ」を選び、▲·▼で項目 を選び、縁を押す
  - 各操作項目の内容は下表のとおりです。

項目	内容	「便利機能」での名称
スタート ページ	スタートページとして設定 されているページを表示し ます。	スタートページ
お気に入り から	お気に入りリストから選ん で表示します。	お気に入り
URL入力	URLを直接入力して、 Webページを表示します。	URL入力
履歴から	以前表示したページの履歴 から選べます。	履歴

#### 「お気に入り」の編集をする

- ●「お気に入り」に登録したWebページのタイトルやURLを編集することができます。
- 2 ◀·▶で「高度な操作」を選び、▲·▼で「お気に入り編集」を選び、總を押す

#### **|| お気に入りの並べ替えをする場合**

- ② 移動したい場所を ▲·▼· ◀· ▶ で選び、歳を押す
  - 最初から登録されているお気に入りは、並べ替えができません。
- ▲・▼で編集、または削除したいお気に入りを選び、(※)を押す
  - ■最初から登録されているお気に入りは削除できません。

#### || お気に入りを編集する場合

- ▲·▼· ◀· ▶ で編集したい項目(「タイトル」 または「URL」)を選び、(株)を押す

  - タイトルに入力できる文字数は、全角文字 12文字(半角文字24文字)です。 (「お気に入り」を最大登録可能数の54個ま で登録した場合の目安です)
  - URLの入力文字数は半角英数字/半角記号で254文字までです。 定型文の入力方法については前ページの「お知らせ」をご覧ください。
- ② ▲·▼· ◀·▶ で「OK」を選び、
  定

#### Ⅲ お気に入りを削除する場合

**①** ▲·▼· ◀·▶ で「削除」を選び、練定を押す

⚠ ҈を押す

#### いろいろな設定

- 事を押し、を押し、で「メニュー」■を選び、を押す
- 2 ◀·▶で「高度な操作」を選び、▲·▼で設定項目を選び、織を押す
  - 設定できる項目と内容は下表のとおりです。
  - 設定できない項目名は薄く表示されます。
  - 「フレーム切り替え」を選んだ場合は、フレームが移動します。
  - 「ページ情報表示」または「サーバ証明書表示」を選ん だ場合は、内容確認後(\*\*)を押して終了します。
- 🔁 設定したい状態を 🛦・▼ で選び、📾 を押す

設定項目	内容
ジャスト フィット 設定	「有効」にするとWebページの横幅を、本機の表示エリアの幅に合わせて表示します。
フレーム 切り替え	「Webページを見る/終了する」の「Webページがいくつものフレームで作られている場合のフレーム間の移動」と同じ動作です。
ページ 情報表示	現在見ているWebページの情報を表示します。
サーバ 証明書表示	「サーバ証明書」を表示します。
文字サイズ 変更	画面の文字サイズを変更することができます。 「大きく」、「やや大きく」、「普通」、 「やや小さく」、「小さく」から選びます。 ※この文字サイズはWebページだけの設定です。
画面倍率 変更	Webページの表示を拡大・縮小することができます。 「50%」、「75%」、「100%」、「125%」、 「150%」、「200%」から選びます。 ※Webページによっては拡大・縮小できない 場合もあります。
文字コード 変更	日本語の文字コードが異なっている場合は、文字コードを変更してください。 ●一般的に日本語のWebページ「Shift-JIS」ですが、「EUC-JP」の場合もあります。

#### 表示設定

- - 設定できる項目と内容は下表のとおりです。
- 2 設定したい状態を▲▼で選び、寒を押す
- \_\_\_\_\_ ▲·▼· ◀·▶ で「OK」を選び、寒 を押す

#### ■ 表示設定1の項目について

項目
Java Scriptを有効にする
<b>Window Openを有効にする</b> (Java Scriptを有効にしているときのみ設定できます)
Target属性を有効にする
CSSを有効にする

#### || 表示設定2の項目について

項目	設定した場合の動作 (またはその項目で設定できる内容)
優先的にウィ ンドウを開く タブ	Webサイトからの指示で新たにウィンドウを開く際には、今ご覧の色のタブ以外の所でウィンドウを開きます。その際、どの色のタブに開くのかを優先順位をつけて設定できます。画面表示の「優先度1」と「優先度2」にそれぞれ色を設定してください。お買い上げ時には、優先度1:緑、優先度2:赤、に設定されています。(この設定の場合、新しいウィンドウを開く際には、緑のタブに優先的に開きますが、今緑のタブでご覧の場合には、赤のタブに開きます)
新しいウィン ドウを開いた 後の動作	新しいウィンドウを開いたあと、開く前と開いたあとのどちらのウィンドウの操作ができるようにするのかを設定します。

# faceネットを使う っづき

#### インターネットをしたい っづき

#### セキュリティー設定

- **藁を押し、∢・▶で「メニュー」圖を選び、** 寒を押す
- **∢・▶** で「ブラウザ設定 |を選び、▲・▼ でセ キュリティー設定」を選び、寒寒を押す
- ▲・▼で設定したい項目、または表示したい 項目を選び、寒を押す
  - 設定項目と内容は下表のとおりです。
  - ●「ルート証明書 | または「CA証明書 | を選んだ場合は、 下の「ルート証明書」または「CA証明書」を選んだ場合 をご覧ください。
- 設定が終わったら▲·▼·▲·▶ で「OK」を選 び、寒を押す

項目	設定した場合の動作 (またはその項目で設定できる内容)
保護あり/なしの混在ペ ージを表示	保護あり/なしが混在しているペー ジを表示します。
保護あり/なしページ間 の移動時に通知する	保護あり→保護なしのページへの移動時に、その旨のメッセージを表示してお知らせします。
使用するSSL バージョン: SSL2.0、 SSL3.0、TLS1.0	SSL2.0、SSL3.0、TLS1.0を使用する設定ができます。
ルート証明書	証明書の内容確認と有効/無効の設定ができます。
CA証明書	証明書の内容確認と有効/無効の設定ができます。

#### **Ⅲ** 「ルート証明書」または「CA証明書」を選んだ 場合

- 証明書のリストが表示されます。
- 以下の操作で、証明書の内容確認、証明書の有効 /無効の設定ができます。(設定しない場合に を繰り返し押して戻ってください)
- 「有効」または「無効」を選び、寒寒を押す
- を繰り返し押して戻る



証明書が有効のときに表

示されます





#### Cookieの設定

Oookie(クッキー)とは……

ユーザーの情報やアクセスした履歴などの情報をWebサー バからの指示で本機内に自動的に受信、記録して、インター ネットブラウザとWebサーバ間でやりとりをするための仕 組み、またはその受信・記録されるファイルのことです。 Netscape社によって開発され、本機をはじめ、各種のイン ターネットブラウザが対応しています。多くの場合、ユーザー がWebサイトをより使いやすくするために使用されますが、 個人情報の流出につながるとの指摘もされています。本機で は以下の操作でWebサイトから送られてくるこのCookieを 受信するかしないかの設定をすることができます。

- ※Cookieを受信しないように設定すると、Webサイトに よってはまったく利用できなくなる場合があります。
- **藁を押し、∢・▶で「メニュー」罰を選び、** 寒を押す
- **◄:▶** で「ブラウザ設定」を選び、▲:▼ で 「Cookie設定」を選び、無を押す
- ▲・▼で設定する項目を選び、㈱)を押す
  - 設定できる項目と内容は下表のとおりです。
  - 「Cookie全削除」を選んだ場合は、確認画面で「OK」 を選び、決定を押します。
- 設定が終わったら▲⋅▼・◀・▶ で「OK」を選 び、寒を押す

項目	設定した場合の動作
受信する	Cookieを受信し、本機内に記録します。
受信しない	Cookieの受信はしません。
通知する	Cookieを受信する際、その旨のメッセージを 表示してお知らせします。
Cookie 全削除	本機内に記録されているCookieをすべて削除 します。

#### URL履歴をすべて削除する

- ◆ 今までに入力したURLの履歴をすべて削除します。
- 2 ◀・▶ で「ブラウザ設定」を選び、▲・▼ で「URL履歴全削除」を選び、★ を押す
- <mark>マ</mark> ◀·▶で「OK」を選び、寒 を押す

#### 表示履歴をすべて削除する

- 今までに表示したページの履歴をすべて削除します。

- **え** ◀·▶で「OK」を選び、‱を押す

#### ブラウザ情報を見るには


- マ 確認したら 寒を押す

#### Eメールを読みたい

- テレビ画面にEメールを表示して見ることができます。Eメールに添付されている写真(JPEGファイル)を見たり、画面に表示しているEメールを削除したりすることができます。
  - ※メールを作成したり、届いたメールに返信したりすることはできません。
- 本機で受信できるのは、POP3を使用しているメールです。 ブラウザメール(Webメール)などは受信できません。
- 本機が対応しているのはテキストメールのみです。HTML形式のメールには対応していません。
- ■Eメールを見るには、接続(準備編 273 )と設定(準備編 803)が必要です。
- 本機に録画予約をするために送ったEメールを見ることはできません。(Eメールを使った録画予約のしかたは、35gをご覧ください)


## で「Eメールを読みたい」を 選び、 ← を押す

- 受信メール一覧が表示されます。
- 受信メールがない場合は、メッセージが表示されます。

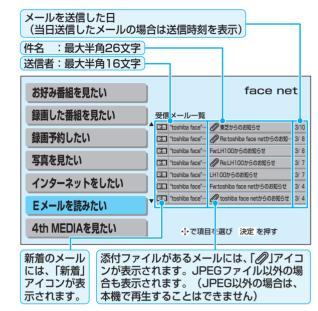

# フ ▲▼で見たいメールを選び、寒を押す

選んだメールが表示されます。

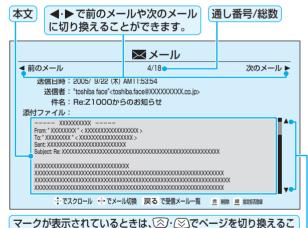


マークが表示されているときは、<>○・<>○でページを切り換えることができます。</a>
▲・▼で表示内容を上下に動かすこともできます。

# **|| テレビを視聴中に新着メールアイコンが表示** されたとき

メールを見る場合は無定を押す

アイコンを消すにはます。



3 メールを見終わったら を押す



#### ■「Eメールを見る」について

- 新着メールアイコンが表示されないような動作や、新着メールアイコンが表示されたときに、(決定) を押して新着メールアイコンを消すだけの動作になるように設定することができます。(準備編 82 ₹ )
- メールは一度に50件まで表示されます。それ以上のメールがある場合は、不要なメールを削除してください。

# faceネットを使う っづき

#### Eメールを読みたい oje

#### メールに添付されている写真を見る

- - 複数の添付ファイルがある場合は、◆・▶で別のファイルを見ることができます。

#### 写真を回転する

#### 売 を押す

押すたびに時計回りに90度回転させることができます。

#### 表示中のメールを削除する

- 削除したいメールを表示して 📥 を押す
- ▲▼で「一件削除」または「すべて削除」を 選び、※ を押す
  - 確認画面で「はい」を選び、★ を押します。

#### メールフィルターに登録する

- 受信済のメールを選んで、指定の送信者からのメールだけを 受信するか、または受信拒否するかの設定ができます。
- 「メールフィルター設定」(準備編82字)で、メールアドレスを文字で入力しなくても済みます。
- 1 「メール受信設定」の「フィルター設定」(準備編823)で、「指定受信」または「指定拒否」に設定する
  - 不要なメールが多すぎる場合は、「指定受信」に設定すれば、指定した送信者以外からのメールは来なくなります。
- 2 メールフィルターに登録したい送信者からのメールを表示させて
  - ※ 手順1で、「指定受信」に設定した場合は、受信したい 送信者からのメールを表示させて操作します。 「指定拒否」に設定した場合は、受信したくない送信者 からのメールを表示させて操作します。
  - ●確認画面で「はい」を選び、★定を押します。



手順 1 で設定した状態(「指定受信」 または「指定拒否」)が表示されます。

#### 4th MEDIA(フォースメディア)を見たい

- ◆4th MEDIAを視聴するための準備などは、113 および準備編283、833 をご覧ください。
- **1** い。を押し、▲・▼ で「4th MEDIAを見たい」を選び、乗車を押す
- 113手順2以降の操作をする

□ 機器一覧

◆で選び 決定 を押す 戻る で前画面

i.LINK 1 ≅ XXXX DT-DRX100

i.LINK2 S XXXX HVR-HD120S


# LAN HDDやi.LINK機器などを使う

#### LAN HDDやi.LINK機器などに録画した番組を見る

- ●接続については準備編 51 m58 m58 m52 c79 m79 m70 m</li
- ●つないだ機器の取扱説明書もよくお読みください。
- LAN HDDの場合は、あらかじめ電源を入れておいてください。
- デジタルメディアサーバーを使用する場合は、準備編 56 ずもご覧ください。

#### 基本の操作

- 機器を押す
  - 機器一覧が表示されます。
- ♪ ▲・▼で録画機器を選び、寒を押す
  - **III** HDDビデオレコーダー(i.LINK接続)やLAN HDD などの場合
    - ●録画リスト(下図)が表示されます。
    - ※LAN HDDを選んだ場合で、LAN HDDにアクセスする ためのユーザー名とパスワードの入力画面が表示された 場合は、31 家をご覧ください。
    - ※次ページの「お知らせ」もお読みください。
    - 見たい番組を ▲·▼ で選ぶ
      - ●番組の説明を見るには、**圏組訓**を押します。
      - ●「録画中」の番組を選ぶと子画面で追っかけ再生をします。
    - 2 焼を押す
      - 選んだ番組の再生画面になります。
      - 再生中に早送りなどをしたい場合は(機能)を押し、操作パネルで操作をします。 54字

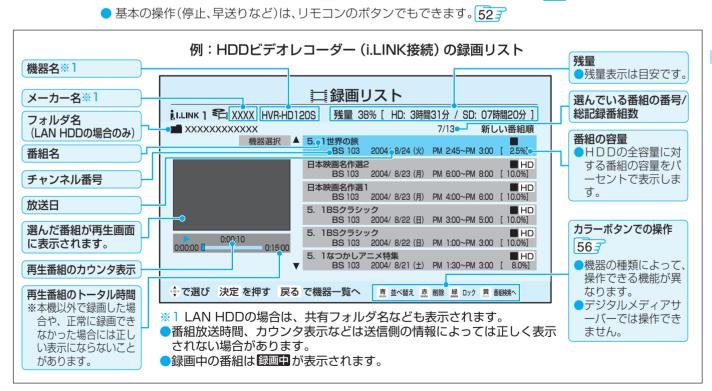

次のページ につづく



ブロードキャスト(準備編「75字)の場合は、機器一覧に「ブロードキャスト」と表示されます。本機で対応していないブロードキャスト出力信号の場合には、本機では視聴できません。

# LAN HDDやi.LINK機器などを使う っづき

#### LAN HDDやi.LINK機器などに録画した番組を見る っづき

#### 基本の操作 っづき

#### III D-VHSビデオ(i.LINK接続)の場合

- 機器操作パネルが表示されます。
- 1 操作するパネルボタン表示を▲・▼・▲・▶ で選び、寒湿を押す
  - ●操作パネル表示については、55gをご覧ください。

<b>•</b>	18:00:00			
機器選択	Id⊲		►►H	再生
□電源	44	<b>•</b>	<b>&gt;&gt;</b>	
		II	リセット	

#### リモコンボタンでの操作について

● i.LINK機器やLAN HDDなどは下表のようにテレビのリモコンボタンでも操作できます。

ボタン	i.LINK機器	LAN HDDやデジタル	
ハタン	HDDビデオレコーダーの動作	D-VHSビデオの動作	メディアサーバーの動作
離/鵬 (とびら内)	再生します。 再生中に押すと一時停止します。 ちょっとタイム録画中に押すと、ちょっとタイムの追っかけ再生がはじまります。	再生します。 再生中に押すと一時停止 します。	再生します。 再生中に押すと一時停止 します。
停止 (とびら内)	停止します。 ちょっとタイム再生中に押すとちょっとタイム再生を 始める前に選択していたチャンネルまたは入力に戻り ます。	停止します。	停止します。
<sup>早送!)</sup> (とびら内)	早送り再生をします。	早送りします。	早送り再生をします。
<sup>早戻し</sup> (とびら内)	早戻し再生をします。	巻戻します。	早戻し再生をします。
<b>(</b>	ちょっとリプレイ <b>54</b> をします。		ちょっとリプレイします。
$\triangleright$	ちょっとスキップ <b>54</b> をします。		ちょっとスキップします。
などが (とびら内) ※HDDビデオレコ ーダー(i.LINK接 続)のみ	ちょっとタイム録画中に押すと、 ちょっとタイムの追っかけ再生 <b>54</b> g がはじまります。		



- ●「機器(メディア)にアクセスできません。」が表示された場合は、機器の電源がはいっているか、正しく接続されているかなどを確認してください。LAN HDDの場合は、HDDの名前や共有フォルダの名前が変更されたとき、共有フォルダが削除されたときなどにもアクセスできなくなります。
- 他の機器から本機がi.LINK操作されているときは、本機から操作することはできません。本機から操作するには、他の機器からの操作を終了させてください。
- 「選ばれた機器にi.LINK接続できません。」が表示された場合は、いったん機器操作モードを終了し、i.LINKケーブルをつなぎ直してから 再び機器操作モードにしてください。
- デジタルメディアサーバーを使用する場合は、準備編 56g のお知らせもご覧ください。
- 降雨放送中の番組を録画した場合、早送り再生や早戻し再生の映像は正しく表示できません。
- データ放送を録画した場合、録画した内容によっては再生できないことがあります。

#### ■録画リストについて

- 録画リストに表示できる最大数は、HDDビデオレコーダーで128、LAN HDDではフォルダ数と番組数を合わせて1000までです。 これを超えた機器では正しく動作しないことがあります。最大数は機器によっても制限されることがありますので、各機器の取扱説 明書でご確認ください。
- LAN HDDに録画した番組をパソコンなどで編集すると、録画リストに表示されない場合があります。
- 地上デジタル放送のチャンネル番号などは、本機のチャンネル設定が変更された場合や、本機以外の操作で録画した番組の場合には、 録画リストに正しく表示されないことがあります。
- HDDビデオレコーダーでは、数秒程度の短い録画内容や、受信障害やコピー制限などで正常に録画できなかった番組は、レコーダー 自身が自動的にそれらを削除することがあります。

### ちょっとタイム機能(HDDビデオレコーダー(i.LINK接続)のみ)

#### ■「ちょっとタイム」とは---

- テレビを視聴中に電話がかかってきたときなどのように、少しの間視聴を中断したいときに便利な機能です。 5にとう仏 (リモコンとびら内)を押すと、視聴中の番組の録画が始まります。 用事が終わったら、もう一度 <sup>ちょとり仏</sup> (リモコンとびら内)を押すと、録画が始まったところからの再生が始まります。
- ●「ちょっとタイム」をするには、追っかけ再生のできるHDDビデオレコーダー(i.LINK接続)を使います。
- 設定は「その他のi.LINK設定」(準備編 75 ₹)をご覧ください。
- 「ちょっとタイム |はアンテナ入力からのデジタル放送のテレビ番組でだけ使用することができます。

## <sup>5ょ>とう仏</sup>(リモコンとびら内)を押す

- 録画が始まります。
- ※ ボタンを押してから録画が始まるまでには数秒間かかります。

# つづきを視聴するには

#### もう一度 (リモコンとびら内)を押す

録画が始まったところから、再生が始まります。

#### **||| 早送り、停止などの操作をするには**

- リモコンのボタンで操作してください。
- ※ 操作パネル表示で操作することもできます。

#### **|| ちょっとタイム録画を終了するには**

● を押し、メッセージが表示されている間に、もうー 度 を押す

- 録画が終了し、録画したものは削除されます。
- ※ 以外(電源を押すなど)で終了した場合は、自動的に削 除されずに残ることがあります。 (その場合、<sup>5から仏</sup>では再生できません)

ょっとお待ちください 再生時刻 実際の放送にどのくらい遅れて 再生しているかを表示します。

ちょっとタイム! 🌊



- ) 「ちょっとタイム」は、終了の操作をしない場合、開始から最長6時間で終了し、録画したものは削除されます。ただし、HDDビデオレコー ダー(i.LINK接続)に録画できる残量がなくなった場合は、その時点で録画を終了します(この場合は、終了の操作をするまで「ちょっと タイム |の再生ができます)。
- ▶「ちょっとタイム」ができるのはテレビ放送のみです。(ラジオやデータ放送はできません)
- ▶「ちょっとタイム」でBS/110度CSデジタル放送を録画中には、他のBS/110度CSデジタル放送の選局はできません。
- 「ちょっとタイム機器電源設定」(準備編「アラデ)によって、ちょっとタイム録画が始まるまでの時間を短かくすることができます。
- ▶上図の再生時刻や遅れ時間の表示は目安です。「ちょっとタイム」での録画中や再生中は、画面右下にその旨が薄く表示されます。
- 録画禁止の番組は「ちょっとタイム」はできません。(その場合、「この番組はちょっとタイムできません」が表示されます)
- 録画予約などで録画中には「ちょっとタイム」はできません。
- ) 「ちょっとタイム」での録画中に、早送り再生によって再生位置が現在の録画位置の近くまで来ると、通常の再生になります。
- 「ちょっとタイム」中には、現在放送中の番組の録画 31 ₹、32 ₹ はできません。
- 「ちょっとタイム」での録画中にリモコンの 電源 や本体の を押すと、録画は中止されます。
- HDDビデオレコーダーをD-VHSモードの状態で本機に登録または接続した場合は、「ちょっとタイム」機能は使用できません。HDDビ デオレコーダーをディスクモードにしてから、接続・登録(準備編「573、準備編「753")してください。
- ▶「ちょっとタイム」中に予約した録画が始まると「ちょっとタイム」は終了となり、「ちょっとタイム」録画した番組は削除されます。
- ) 「ちょっとタイム |録画中は、操作パネル表示 「543 で電源を待機にすることはできません。
- ▶HDDの残量がなくなったり、i.LINKケーブルが抜かれたりするなどで「ちょっとタイム」録画が終了したあと、「ちょっとタイム」再生を すると再生開始までに時間がかかる場合があります。

# LAN HDDやi.LINK機器などを使う っづき

#### 操作パネルで操作する

#### HDDビデオレコーダー(i.LINK接続)とLAN HDDなどの場合

#### (操作パネル表示例)

現在の動作状態を表します。(下表を参照)

#### 再生時間表示

0:00:00	再生位置	0:00	):20	0:07:34
機器選択	•	►►H	<b>▶</b> ▷ <b>▶</b>	再生
録画リスト ◀◀	<b></b>	<b>&gt;&gt;</b>	<b>D</b>	うまっとスキップ
■電源 🗅.	Ш	••		≪ ちょっとリブレイ

リモコンのボタンでも「ちょっとスキップ」、「ちょっとリプレイ」ができます。

選んだボタンの機能名が表示されます。

表示	動作
	録画中に表示されます。
	再生中に表示されます。
<b>Q</b>	リピート再生を選んでいるとき に表示されます。
<b>A</b> \$	ロックリピート再生を選んでい るときに表示されます。
•>	追っかけ再生をしているときに 表示されます。
••••	ダイジェスト再生中に表示され ます。
>> >>> >>>> >>>>	早送り再生のときに表示されます。 速さによって矢印の数がかわり ます。
44 444 4444	早戻し再生のときに表示されます。 速さによって矢印の数がかわり ます。

※再生時間表示は目安です。 録画番組のレートによっては、正確に表示されない場合があります。

#### (本機でできる操作)

ボタン表示	動作
機器選択	機器一覧(本機に登録した機器の一覧)を表示します。 513
	電源の入/待機(i.LINK接続したHDDビデオレコーダーのみ)
電源	「ちょっとタイム機器電源設定」(準備編 (7537)で「テレビ電源入 連動」に設定している場合は、電源を待機にすることはできません。
•	再生/追っかけ再生 ●録画中にこの操作をした場合は、その録画している番組の録画済み部分を再生します。(これを「追っかけ再生」と呼びます。たとえば、予約録画中に帰宅したとき、予約録画が終了するまで待たずに再生してご覧になれるため、とても便利です)
	再生停止
II	再生一時停止/解除
I44	前に戻って、頭出し再生 (5秒以上再生したときには、その番組の先端に戻ります)
<b>▶</b> ▶I	一つ先に進んで、頭出し再生
<b>&gt;&gt;</b>	早送り再生(押すたびに速さが変わります)
<b>44</b>	早戻し再生(押すたびに速さが変わります)
<b>▶</b>  > <b>▶</b>	ダイジェスト再生  ◆次のように再生します。  (約1分程先にスキップする) → (早送り再生(数秒)) → (通常の再生(数秒))  ◆
Ð	リピート再生/ロックリピート再生  ●押すたびに、次のように再生します。  「リピート再生 → ロックリピート再生 → 解除  ●リピート再生 ・再生中の一つの番組を繰り返して再生します。 ●ロックリピート再生 ・ロックしている番組のどれかを再生中にリピート再生にした場合は、ロックしている番組すべてを順次再生します。再生される順番は録画リスト 51 mの古い順になります。ロックについては 56 mの
••	ちょっとスキップ ●再生中に押すと、スキップ設定(準備編 <b>79 7</b> )で設定した時間だけ先の方向にスキップして再生します。
Ċ.	ちょっとリプレイ ●再生中に押すと、リプレイ設定(準備編 <b>79</b> €)で設定した時間だけ戻りの方向に戻って再生します。
録画リスト	●録画されている番組の一覧を表示します。 録画リストでは、録画番組の再生や削除などができます。 51 ₹



#### ■追っかけ再生について

- 「追っかけ再生」は、クイックのメニューからもできます。
- 追っかけ再生時に、早送りなどで現在録画中の場面まで進むと、HDDビデオレコーダーによっては追っかけ再生を停止する機器があります。このような機能は、HDDビデオレコーダーによって動作が異なります。
- 録画を開始してから追っかけ再生ができるようになるまでに、数分間かかります。
- 追っかけ再生中の早送り/早戻し再生、ダイジェスト再生などの特殊再生機能は、正しく動作しないことがあります。

#### ■ロックリピート再生について

- ●ロックしている番組をリピート再生する際に、再生の切り換わり時に音がひずむことがあります。
- 頭出し再生は、ロックリピート再生時であっても全番組が対象となります。

#### ■頭出し再生について

● 頭出し再生の順番は、録画リストの古い番組順になります。

#### ■デジタルメディアサーバー(準備編 56 デ)について

- ロックリピート再生はできません。
- デジタルメディアサーバーによっては、「再生」と「再生停止」しかできない場合があります。また、再生時間表示などが表示されない場合があります。

# 機器は17を使う

## D-VHSビデオ(i.LINK接続)の場合

#### (操作パネル表示例)

#### 現在の動作状態を表します。(下表を参照)

#### 選んだボタンの機能名が表示されます。

表示	動作
•	録画中に表示されます。
<b>•</b>	再生中に表示されます。
<b>&gt;&gt;</b>	早送り中に表示されます。
44	巻戻し中に表示されます。
<b>&gt;&gt;&gt;</b>	早送り再生中に表示されます。
444	早戻し再生中に表示されます。
П	一時停止中に表示されます。

#### (本機でできる操作)

ボタン表示	動作	
機器選択	機器一覧(本機に登録したi.LINK機器の一覧)を表示します。 (操作方法は 513)	
電源	電源の入/待機	
<b>•</b>	再生	
	停止	
II	一時停止/解除	
I <b>∢∢</b>	前に戻って、頭出し再生	
<b>▶</b> ▶I	一つ先に進んで、頭出し再生	
<b>&gt;&gt;</b>	早送り(再生中に押すと早送り再生できます)	
<b>◄</b> ◀	巻戻し(再生中に押すと巻戻し再生できます)	
リセット	カウンター表示をリセット	



- 操作パネルの各ボタンによる動作は、機器によって異なることがあります。各機器の取扱説明書をご覧ください。
- HDDビデオレコーダーをD-VHSモードで使用している場合は、正しく動作しないことがあります。また、電源、▶、■、■以外のボタンによる動作は、一般のD-VHS機器と異なる場合があります。
- データ放送の録画番組を再生しているときに一時停止にすると、映像が消えます。
- 「登録モード設定」で「手動」に設定している場合は、i.LINK機器の登録をしてください。(準備編 7537)
- 番組連動データ番組を再生中に一時停止にする場合は、● を押してデータ放送部分を終了してからにしてください。
- データ放送の録画番組を再生しているときに画面に従って操作をすると、現在のデータ放送チャンネルに飛ぶことがあります。(過去のものを視聴している点にご注意ください)

# LAN HDDやi.LINK機器などを使う っづき

#### 録画リストではこんなことができます

デジタルメディアサーバー(準備編 56 )の場合は、操作できません。

#### Ⅲ 番組やフォルダを並べ替える

- 録画リスト画面で 売を押す
  - 査を押すたびに、「新しい番組順」⇔「古い番組順」と 交互に切り換わります。

#### ■ 録画番組やフォルダの削除

- HDDビデオレコーダー(i.LINK接続)の録画番組や、 LAN HDDの録画番組またはフォルダを削除すること ができます。
  - ※ 録画中やちょっとタイム中の番組は削除できません。
- 銀画リスト画面で <sup>赤</sup> を押す
  - 番組名やフォルダ名の前にボックスが表示されます。



- ② 削除したい番組やフォルダを▲・▼で選び、練を 押す
  - 押すたびに「選択√ |⇔「解除□ |に切り換わります。
  - HDDビデオレコーダー(i.LINK接続)の場合は次のことができます。
    - ・一覧すべてを選択する場合は 🗂 を押します。
    - ・選択をすべて解除する場合は 赤 を押します。
    - ・ロック設定を解除したい場合は、 4を押します。
- ③ ▲・▼・▲・▶で「削除実行」を選び、深定を押す
- ④ 確認画面で、◀・▶で「はい」を選び、練定を押して削除する
  - ※ 削除中は操作しないでください。
- ⑤「削除しました。」が表示されたら、
  ★記を押す

#### ■ 録画番組をロックする


i.LINK機器やLAN HDDを複数の機器から操作すると 意図しない番組が削除されることがあります。 たいせつな番組は、あらかじめロックしておくと、誤っ た削除を防止することができます。

## ● 録画リスト画面で ᠌ を押す

- ●押すたびにロックと解除が交互に切り換わります。
- ロックした番組にはアイコン「□」がつき、削除できなくなります。
- ※録画中や「ちょっとタイム」中の番組はロックできません。

#### Ⅲ 録画した番組を検索する

- 録画リスト画面で 黄を押す
  - ●検索画面が表示されます。

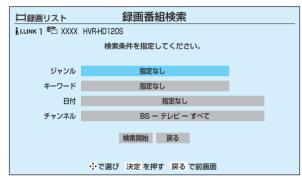

- 2 「ジャンル」、「キーワード」を選ぶ
  - ■選びかたは 173 ②以降の手順で操作してください。
- ❸ 日付を指定するときは次のようにして選ぶ
  - ① ▲・▼ で「日付」を選び、(株定)を押す
  - ② ▲·▼· ◀·▶ で指定する日付を選び、(決定)を押す
- ◆ 検索場所を指定するときは、次のようにして選ぶ
  - LAN HDDの場合は、検索する場所(フォルダ)を指定することができます。指定した階層を含めて3階層下まで検索できます。
  - ① ▲・▼ で「検索場所」を選び、 (端) を押す
  - ② ▲·▼· ◀·▶ で「フォルダ」を選び、決定を押す
    - ・選んだフォルダの下の階層のフォルダー覧が表示 されます。
    - ・上の階層に移動する場合は、「上の階層へ」を選び、 (定)を押してください。
  - ③ 手順①、②の操作を繰り返して検索するフォルダを 選ぶ
  - ④ ▲·▼· ◀·▶ で「この中を検索」を選び、(決定)を押す
- **⑤** ▲·▼· ◀·▶ で「検索開始」を選び、決定を押す
  - 検索にはしばらく時間がかかります。


次のページ につづく




- 6 検索結果が表示されたら▲·▼で番組を選び、 を押す
  - ●選んだ番組の説明を見るには、●選続が●選続が●選続が●選続が●選続が●選続が●選続が●選続が●選続が●選続が●選続が●選覧が●選覧が●選覧が●選覧が●選覧が●選覧が●運動が●●●<l
  - 録画リストに戻るには、Ďを押します。
- 7 (株) を押す
  - 選んだ番組の再生がはじまります。
  - 再生中に早送りなどの操作をしたいときは(機能)を押して表示される操作パネルや、リモコンボタンで操作してください。

#### ■ 番組を移動する

- LAN HDDに録画した番組を移動することができます。
- 移動したい番組を ▲・▼ で選び、(ウイック) を押す
- ② ▲·▼で「移動」を選び、除定を押す
  - 移動先指定画面が表示されます。
- **③** (A)に移動先を指定する
  - 上の階層に移動したいときは、▲·▼· ◀·▶で「上の階層へ」を選んで(歳)を押します。
  - 移動先にしたいフォルダを(B)から▲・▼ で選んで
     定を押します。(A)に希望のフォルダが表示されるまでこれを繰り返します。



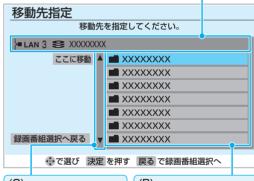

(C) ▲・▼マークが表示され ている場合は、▲・▼で 表示を切り換えることが できます。 (B) 上の(A)のフォルダなどの 下の階層が表示されます。

- ◆ 手順③の図の(A)に移動先が表示されたら、▲・▼・●・で「ここに移動」を選び、(定)を押す※ 番組の移動中は操作しないでください。

#### | 名前の変更

- LAN HDDのフォルダの名前を変更することができます。
- 1 名前を変更したいフォルダを ▲·▼ で選び、⑦イック を押す
- ② ▲·▼で「名前の変更」を選び、○定を押し、新しい名前をつける
  - 入力できない文字は、半角カタカナと¥/:\*?<>\\$@," などです。
  - 文字入力のしかたは、28 をご覧ください。

#### || フォルダ作成

- LAN HDDに新しいフォルダを作成します。
- ①イック)を押し、▲・▼で「フォルダ作成」を選び、決定を押す
- 2 文字入力画面でフォルダの名前を入力する
  - 入力できない文字は、半角カタカナと¥/:\*?<>\\$@," などです。

#### || ショートカット作成

- LAN HDDにショートカットを作成することができます。
- ※ ショートカットとは、録画番組が保存されているLAN HDDの場所(フォルダ)への入り口です。
- ① ショートカットを作りたいフォルダを ▲·▼ で選び、(クイック) を押す
- ② ▲·▼で「ショートカット作成」を選び、(金)を押す
   ショートカットがfaceネットの「機器一覧」に作成されます。作成できる数は最大16個です。
- 3 ショートカットの作成が完了したら、寒寒を押す



● 機器によっては「名前の変更」ができない場合があります。

# LAN HDDやi.LINK機器などを使う っづき

#### 機器一覧ではこんなことができます

● 機器一覧の画面で クイック を押す



- 2 ▲・▼で項目を選び、深戸を押す
  - 以下のことができます。

#### 機器の情報

- 接続されている機器の情報を見ることができます。
- ●情報を確認後、深定を押します。

#### | 名前の変更

- ショートカットの名前を変更することができます。
- 半角30文字以内の名前がつけられます。
- 文字入力のしかたは、28 → をご覧ください。

#### Ⅲ ショートカット削除

- ショートカットを削除することができます。
- 削除するには、・▶で「はい」を選び、検定を押します。
- ※ 録画予約が設定されているショートカットは削 除できません。(メッセージが表示されます)

# お好みや使用状態に合わせて設定する

#### お好みの映像を選ぶ

- ②イッシ)を押し、▲·▼で「映像設定」を選び、戀⇒を押す
- **う ▲·▼で「映像メニュー」を選び、ඎを押す**
- 🤁 🛕 🔻 でお好みの映像を選び、📾 を押す

(詳しくは、下表をご覧ください)

● 終わったら、 を押します。

映像メニュー
あざやか
標準
映画
メモリー
映像プロ1
映像プロ2

映像メニュー	内容		
あざやか	明るく、迫力ある映像で楽しむとき		
標準	お部屋で落ち着いた雰囲気で楽しむとき(日常、ご家庭で使用するときの推奨設定です)		
映画	暗くした部屋で映画館のような雰囲気で楽しむとき(暖かみのある色あいを再現します)		
メモリー	お好みに調整した映像で楽しむとき		
映像プロ1、映像プロ2	お好みに調整した映像で楽しむとき		

※「メモリー」、「映像プロ1」、「映像プロ2」には、それぞれ異なったお好みの調整を記憶させることができます。

## お好みの映像に調整する

- 上記の「お好みの映像を選ぶ」で「映像プロ1」または「映像プロ2」を選んで調整すると、調整した状態をそれぞれに記憶できます。 「映像プロ1」「映像プロ2」以外を選んでいて調整した場合は、調整した状態が映像メニューの「メモリー」に記憶されます。
- **1** ②イッシ)を押し、▲·▼で「映像設定」を選び、歳 を押す
- →・▼で「映像調整」を選び、○応を押す
- 🚬 🛕 ▼ で調整項目を選び、📾 を押す
  - 調整項目の詳しい内容については、下表をご覧ください。
  - ●「詳細設定 | をする場合は次ページをご覧ください。
- **/ ▼・**▶でお好みの映像に調整し、戀を押す
  - いくつもの項目を設定する場合は、手順3、4を繰り返してください。
  - 🧀 を押さずに ▲・▼ で調整項目を切り換えることもできます。
  - 調整が終わったら、 を押します。

映像調整		
ユニカラー	100	
明るさ	100	
黒レベル	00	
色の濃さ	00	
色あい	00	
画質	00	
詳細調整 ▶		
初期設定に戻す		

調整項目	内容	<b>◀・▶</b> を押したとき
ユニカラー	コントラスト・明るさ・色の濃さが同時に調整できます。	00 ~ 100 淡くなる⇔濃くなる
明るさ	お好みの見やすい画面の明るさに調整できます。	00 ~ 100 暗くなる⇔明るくなる
黒レベル	黒の階調を調整します。(黒髪などを見やすくします)	-50 ~ +50 暗くなる⇔明るくなる
色の濃さ	色の濃さが調整できます。	-50 ~ +50 淡くなる⇔濃くなる
色あい	色あいが調整できます。(肌の色に注目して調整します)	-50 ~ +50 紫っぽくなる⇔緑っぽくなる
画質	映像の鮮明さが調整できます。	-50 ~ +50 やわらかい映像になる⇔くっきりした映像になる
詳細調整	さらに細かく映像を調整できます。	次ページをご覧ください。
初期設定に戻す	調整した項目をお買い上げ時の状態に戻します。	



- ●「映像設定」は、メニュー(リモコンとびら内)を押してメニューから選ぶこともできます。
- ゲーム画面のときは映像メニューの切換えはできません。

# お好みや使用状態に合わせて設定するっづき

#### お好みの映像に調整する っづき

#### 映像をより細かく調整する

- ②イッシ)を押し、▲・▼で「映像設定」を選び、寒を押す
- フ ▲・▼で「映像調整」を選び、寒を押す
- 🤰 🛕・▼で「詳細調整」を選び、戀を押す
- / ▲・▼で調整項目を選び、戀を押す
  - 調整項目の詳しい内容については、下表をご覧ください。

詳細調整		
色温度	高	
ダイナミックガンマ	強	
Vエンハンサー	強	

- **<・**▶または▲·▼でお好みの映像に調整し、戀を押す
  - 数字の調整項目は、 
    <!▶で調整します。それ以外は 
    ▲:▼でレベルを選び 
    総定を押してください。
  - いくつもの項目を設定する場合は、手順4、5を繰り返してください。
  - ●調整が終わったら、んを押します。

映像の何を調整するか?	詳細調整項目		調整レベル	映像状態
<b>色あいの調整</b> 映像のホワイトバランスや肌色など	色温度 <sup>※</sup>		「低」「中」「高」	色調を調整します。 <b>低</b> :暖色系、 <b>高</b> :寒色系
を好みに合わせて生彩にします。	色 温 Gドライブ 度		-15 ~ 00 ~ +15	明るい部分の色温度を微調整します。
	「低」 「中」 「高」	Bドライブ	-15 ~ 00 ~ +15	「+」方向で緑(G)または青(B)が強くなります。
階調の調整 映像の明部と暗部のコントラストの バランスを細かく調整します。	ダイナミックガンマ		「オフ」「弱」「中」「強」	それぞれのシーンに最適な階調を調整し、 メリハリ感のある映像に補正します。
<b>輪郭の調整</b> 映像の輪郭などを強調したり弱めたりすることができます。	<b>Vエンハンサー</b> (垂直輪郭補正)		「オフ」「弱」「中」「強」	横線の輪郭を補正します。

#### 映像調整をお買い上げ時の状態に戻すとき

上記の手順3で▲·▼で「初期設定に戻す」を選び、映を押します。

# 合わせて設定するお好みや使用状態に

## 色を細かく調整する場合(カラーイメージコントロールプロ)

#### カラーイメージコントロールプロのオン/オフを設定する

- カラーイメージコントロールプロを使用する場合には「オン」 に設定します。(お買い上げ時は「オン」に設定されています)
- ②1990を押し、▲·▼で「映像設定」を選び、定
  を押す
- ▲▼で「カラーイメージコントロールプロ」を選び、織を押す
- **3** ▲·▼で「カラーイメージプロ設定」を選び、 寒 を押す



- **4** ▲·▼で「オン」または「オフ」を選び、寒寒を押す
  - 下の「カラーパレットプロ調整」をする場合は、「オン」 に設定します。
  - 設定が終わったら、 を押します。

## カラーパレットプロ調整

● カラーパレットプロ調整には、「ベースカラー調整」と「ユーザーカラー調整」があります。

#### Ⅲ ベースカラー調整

- レッド、グリーン、ブルーなどの色ごとに色あいや色の 濃さを調整できます。
- 以下の操作で、「カラーパレットプロ調整」の画面 にする
  - ① (ウイック) を押し、▲·▼ で「映像設定」を選び、 (津) を 押す
  - ② ▲·▼で「カラーイメージコントロールプロ」を選び、<br/>
    歩きを押す
  - ③ ▲·▼で「カラーパレットプロ調整」を選び、定 を押す

2 ▲・▼で調整したい色を選び、寒寒を押す



- ❸ 以下の操作でお好みの色に調整する
  - ① **\* を押して静止画にする**(もう一度押すと静止画が解除されます)
    - ・ 動画のままでも調整できますが、静止画のほうが調整しやすくなります。
  - ② ▲·▼で「色あい」、「色の濃さ」、「明るさ」のどれかを選んだあと、◆・● で調整する

※元の色(初期状態)に戻すには、 を押します。



- ③手順②で他の項目を選び、同様に調整する
- ④選んだ色の調整が終わったら、 を押す●いくつもの色を調整する場合は、手順②、③を繰り返します
- 4 調整が終わったら、 を押す





- <sup>メニュー</sup>(リモコンとびら内)を押してメニューから「映像設定」を選ぶこともできます。
- ベースカラーの調整範囲は−30~+30です。
- テレビを公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテルなどで、カラーパレットプロの機能を利用して、オリジナルの映像と異なる色の画面を表示すると、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害するおそれがありますので、ご注意願います。

# お好みや使用状態に合わせて設定するっづき

## **色を細かく調整する場合(カラーイメージコントロールプロ)** つづき

#### カラーパレットプロ調整 っづき

#### | ユーザーカラー調整

- 実際にテレビ画面に表示されている色を指定して、その色の 色あいや色の濃さを調整できます。調整した結果は、指定した 色と同じ色すべてについて、同じように反映されます。肌色を お好みの色に調整する場合などに便利な機能です。
  - 以下の操作で、「カラーパレットプロ調整」の画面にする
    - ① (ウイック) を押し、▲·▼ で「映像設定」を選び、 (津) を 押す
    - ② ▲·▼で「カラーイメージコントロールプロ」を選び、(株) を押す
    - ③ ▲·▼ で「カラーパレットプロ調整」を選び、 を押す
  - ② ▲·▼ で「ユーザー1」「ユーザー2」「ユーザー3」のどれかを選び、
    - 選んだパレットに記憶します。




③ 以下の操作で調整したい色を登録する

この中から選びます。

① 青を押して静止画にする

(もう一度押すと解除します)

- ・動画のままでも調整できますが、静止画のほうが調整しやすくなります。
- ② ▲·▼で「基準色変更」を選び、・カーソルが表示されます。
- ③ ▲·▼· ◀· ▶ でカーソルを調整したい色の上まで 移動し、深を押す
  - 「基準色 | に色が登録されます。

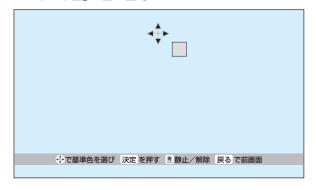

- ♠ 以下の操作で新しく登録したい色に調整する
  - ① 売を押して静止画にする
  - ② ▲·▼ で「色あい」、「色の濃さ」、「明るさ」のどれかを選び、<</li>・● で色を調整する
    - ※ 元の色(初期状態)に戻すには、まを押します。





- ③手順②で他の項目を選び、同様に調整する
- ④色の調整が終わったら、
- を押
- **う** を押して、メニューを消す

#### || カラーイメージコントロールプロをお買い上げ時の 状態に戻すとき

- 以下の操作で、「カラーイメージコントロールプローの画面にする
  - ① (フイック) を押し、▲·▼で「映像設定」を選び、(株) を 押す
  - ② ▲·▼で「カラーイメージコントロールプロ」を選び、深を押す
- ② ▲・▼で「初期設定に戻す」を選び、寒寒を押す
- ③ 初期設定に戻す場合は、◀・▶で「はい」を選び、寒寒を押す
- ◆ を押して、メニューを消す

ノイズリダクション設定

弱

オート

MPEG NR

ダイナミックNR

# 合わせて設定するお好みや使用状態に

### ノイズリダクション(NR)設定

- 映像のノイズやざらつきを減らします。
- ※映像によっては、効果がわかりにくい場合があります。
- 「オフ |以外に設定すると、「映像メニュー | **59** ₹ は「メモリー | になります。
- ⑦イック)を押し、▲·▼で「映像設定」を選び、寒寒を押す
- **フ ▲·▼で「ノイズリダクション設定」を選び、㈱ を押す**
- ? 設定したい項目を▲・▼で選び、㈱ を押す
  - 設定項目については、下表をご覧ください。
- 🖊 🛕 🔻 でお好みの映像に調整し、を押す
  - 別の項目を設定する場合は、手順3、4を繰り返してください。

● 調整が終わったら、 を押します。				
映像の何を調整するか?	設定項目	設定レベル	映像状態	
ノノブロの中か	ェムペグ <b>MPEG NR</b>	「オフ」「弱」「中」「強」	デジタル放送やDVDなどで、動きの速い映像でのブロックノイズ(モザイク状のノイズ)を減らす機能と、輪郭のまわりにつくモスキートノイズ(蚊が飛んでいるよう	

映像の凹を調整9 るか?	設正垻日	設定レベル	<b>吹啄</b>
<b>ノイズ量の調整</b> 映像のノイズ量を	エムベグ MPEG NR	「オフ」「弱」「中」「強」	デジタル放送やDVDなどで、動きの速い映像でのブロックノイズ(モザイク状のノイズ)を減らす機能と、輪郭のまわりにつくモスキートノイズ(蚊が飛んでいるようなノイズ)を減らす機能です。 ※強くかけると精細感をそこなう場合があります。
調整します。	ダイナミックNR	「オート」「オフ」「弱」 「中」「強」	画像のざらつきノイズやちらつきを減らす機能です。 ※強くかけると残像が気になる場合があります。 通常は「オート」に設定してください。

※下の「ドット・クロスカラーリダクション」を「オン」に設定すると、「ダイナミックNR」の設定状態は、自動的に「オフ」になります。

#### ドット・クロスカラーリダクション設定

- 画像のざらつきノイズを減らす機能です。
- ●「オン」に設定すると、つぶ状のノイズや虹状のにじみを減らします。
- ※映像によっては残像が気になる場合や、効果がわかりにくい場合があります。
- ●「オン」に設定すると、「映像メニュー」 59 ずは「メモリー」になります。
- **1** ②イッウ を押し、▲·▼で「映像設定」を選び、㈱ を押す
- → ▼で「ドット・クロスカラーリダクション」を選び、※
  を押す
- ▲·▼で「オン」または「オフ」を選び、戀を押す
  - 設定が終わったら、 を押します。
- ※ 上の「ノイズリダクション設定」で、「ダイナミックNR」を「オフ」以外に設定すると「ドット・クロスカラーリダクション」は自動的に「オフ」になります。
- ※「ドット・クロスカラーリダクション」は、標準画質の番組をハイビジョンに変換して放送している場合と、デジタル標準テレビ放送(SD)に効果が発揮されますが、それ以外の場合には残像が気になることがあります。そのため「オン」の設定は一時的なものとなっており、選局や電源切(待機)/入などをすると、自動的に「オフ」になります。
- ※「ドット・クロスカラーリダクション」は地上アナログ放送、アナログビデオ信号、750p(720p)の信号の映像には働きません。

# お好みや使用状態に合わせて設定するっづき

#### ヒストグラムバックライト制御

- ●「オン」にすると映像の明るさに応じてバックライトの明るさを自動調整し、メリハリのある映像にします。
- ●「オン」に設定すると、「映像メニュー」「**59**子は「メモリー」に なります。
- **1** ②イッ೨を押し、▲·▼で「映像設定」を選び、® を押す
- **3** ▲▼で「オン」または「オフ」を選び、鎌を押す
  - 設定が終わったら、 を押します。

## 上下振幅調整/上下画面位置調整

- 画面サイズのモード 223 が、「スーパーライブ」、「ズーム」、 「映画字幕」のときは、映像の縦のサイズと表示位置を調整することができます。
- ②①19② を押し、▲·▼で「映像設定」を選び、無を押す
- ▲・▼で「上下振幅調整」または「上下画面位置」を選び、今を押す
- マポップを押する。
  - ▶上下振幅や映像の位置は、一03~+03の範囲で調整できます。
  - 調整画面では ◀・▶ を押さないと数秒でメニュー画面に戻ります。
  - 調整が終わったら、 を押します。

## ファインシネマ設定

- ●映画ソフトのもつスムーズな映像の動きと画質を再現します。
- ⑦イック)を押し、▲·▼で「映像設定」を選び、戀を押す
- 2 ▲·▼で「ファインシネマ」を選び、戀 を押す
- - ・オート ..... 映画ソフトなどの1秒間に24コマの映像をテレビ用の30コマに変換した映像のときに、自動的に本来の映画ソフトのもつスムーズな映像の動きと画質を再現します。
  - ・ オフ .......特別な処理をせずにそのまま映します。
  - 設定が終わったら、 を押します。



- <del>X==</del>(リモコンとびら内)を押してメニューから「映像設定」を選ぶこともできます。
- ■ファインシネマ設定について
  - ▶「ファインシネマ」を「オート」に設定した場合に、映像に違和感があるときは「オフ」に設定してください。
  - ●「ファインシネマ」は、525p(480p)、750p(720p)の信号の映像には働きません。

#### ステレオ/モノラルの設定

- 電波の弱いステレオ放送のときに、雑音が出ることがありま す。その場合、「モノラル」に設定すれば聴きやすくなることが あります。
- ②イック)を押し、▲・▼で「音声設定」を選び、㈱
- ▲.▼で「ステレオ/モノラル」を選び、㈱
- ▲·▼で「ステレオ」または「モノラル」を選 び、寒を押す

  - 設定が終わったら、を押します。
- ■「モノラル」に設定していてステレオ放送を受信したとき
  - 音声はモノラルになります。
  - チャンネル切換時には、「ステレオ」と表示されます。
  - (画表) を押したときは、「モノラル選択中」と表示されま

#### お好みの音声に調整する

- ⑦イック)を押し、▲・▼で「音声設定」を選び、㈱ を押す
- ▲・▼で「音声調整」を選び、㈱)を押す
- ▲・▼で調整したい項目を選び、戀を押す
  - 調整項目の内容は下表のとおりです。
- **▼・**▶でお好みの音声に調整し、寒を押す
  - 各項目の調整画面では、◆・▶を押さないと数秒で音 声調整画面に戻ります。
  - ▲·▼ を押すと手順3に戻ります。
  - いくつもの項目を調整する場合は手順3、4を繰り返 してください。
  - 調整が終わったら、 を押します。

調整項目	<b>⋖</b> ·▶を押したとき		
バランス	<b>−50</b> ~ <b>+50</b>		
	左の音が強調される 右の音が強調される		
高音	<b>−50</b> ~ <b>+50</b>		
	高音が軽減される 高音が強調される		
低音	<b>−50</b> ~ <b>+50</b>		
	低音が軽減される 低音が強調される		

#### WOW設定

SRS(O)

- SRS WOWを使用すると、テレビの音声をより豊かな音場で 楽しめます。SRS WOWは以下の三つの技術を融合した音質 改善技術です。これら三つの機能を同時に使用したときに、 SRS WOWとしての効果が充分発揮されます。
- (ウイック)を押し、▲・▼で「音声設定」を選び、㈱ を押す
- ▲·▼で「WOW」を選び、寒を押す
- ▲・▼で設定する項目を選び、㈱)を押す
  - 設定項目の内容は下表のとおりです。
- ▲・▼で希望の設定を選び、㈱ を押す 4
  - いくつもの項目を設定するときは手順3、4を繰り返 してください。
  - 設定が終わったら、

	を押します
--	-------

	調整項目	<b>⋖·</b> ▶を押したとき
10.	SRS 3D	ステレオ音声を自然な広がり感を持ったサラ ウンドで再生する機能です。 <b>オン→オフ</b>
0	FOCUS	ドラマのセリフや楽器の音の輪郭を明りょう にして聞きやすくする機能です。 <b>オン↔オフ</b>
W	TruBass	豊かな低音を再生する機能です。 (2段階で強調の設定ができます) →オフ↔弱↔強・

- ●WOW、SRSと(●)記号はSRS Labs. Inc.の商標です。
- ●WOWはSRS Labs, Inc.からのライセンスに基づき製品化されて います。



- 「音声設定」は (リモコンとびら内)を押してメニューから選ぶこともできます。 ステレオ/モノラルの設定について

  - ▶ステレオ/モノラルの設定は、地上アナログ放送視聴時とアンテナ端子からのCATV放送視聴時にだけできます。
  - 音声調整について
  - D4映像端子の入力信号を視聴するときの音声は、他の入力信号や放送を視聴するときとは別に調整できます。
  - WOW設定について
    - 音声によっては、WOWの設定を変えても効果が分かりにくい場合があります。
    - SRS 3Dは、音声多重放送を受信しているときには働きません。

# お好みや使用状態に合わせて設定するっづき

省エネ設定 消費電力

番組情報取得設定

無操作自動電源オフ

外部入力無信号オフ

オンエアー無信号オフ

標進

取得する

動作しない

待機にする

待機にする

#### 省エネ設定

- ݣ️ (リモコンとびら内)を押し、▲・▼で「機能設定」を選び、寒寒を押す
- ▲・▼で「省エネ設定」を選び、寒を押す
- 設定する項目を▲⋅▼で選び、寒を押す
  - 各設定項目の内容は下表のとおりです。
- 希望の設定を▲・▼で選び、寒を押す
  - いくつもの項目を設定する場合は、手順3、4を繰り返してください。
  - 設定が終わったら、 を押します。



設定項目	設定と内容
消費電力	・標準標準の明るさです。 ・減1 画面の明るさをおさえて、消費電力を低減します。 ・減2 明るさと消費電力を「減1」よりさらにおさえたモードです。
番組情報取得設定	・取得する電源待機中にデジタル放送の番組情報を取得します。取得時に電力を消費します。 します。 ・取得しない番組情報を取得しません。番組表の内容が表示されない場合があります。
無操作自動電源オフ	・ <b>待機にする</b> テレビの無操作状態が約3時間続くと、電源が切れ待機状態になります。 ・ <b>動作しない</b> テレビの無操作状態が続いても電源が切れません。
オンエアー無信号オフ	・ <b>待機にする</b> 放送受信時に、無信号状態が約15分間続くと、電源を切り待機状態にします。 ・ <b>動作しない</b> 無信号状態が続いても電源が切れません。 ※ビデオ入力(外部入力)を選んでいるときは機能しません。
外部入力無信号オフ	・ <b>待機にする</b> 外部入力選択時やi.LINKモードのときに、無信号状態が約15分間続くと、電源を切り待機状態にします。 ・ <b>動作しない</b> 無信号状態が続いても電源が切れません。

#### その他

# B-CASカード番号表示

- B-CASカードに登録されている番号をテレビ画面で確認することができます。
- だ⇒ (リモコンとびら内)を押す
- ▲・▼で「機能設定」を選び、寒を押す
- ▲·▼で「B-CASカード番号表示」を選び、寒を押す
  - テレビ画面にB-CASカードの情報が表示されます。
  - 内容を確認したら、 を押します。



# ダウンロードについて

## ダウンロード機能とは

- 本機のソフトウェアを書き換える機能です。機能の追加や改善をします。
- ダウンロードには、下表の三つの場合があります。

ロード用ソフトウェアをダウンロードする

BSや地上Dの放送波で送られる自動ダウン あらかじめ設定しておくことによって、自動ダウンロード用のソフトウェアが送ら れてきたときに、本機が自動的にダウンロードします。

BSや地上Dの放送波で送られる任意ダウン ロード用ソフトウェアをダウンロードする

任意ダウンロードについての情報があるときは「本機に関するお知らせ」「クファでお 知らせします。

ダウンロードをする場合は、下の操作でダウンロード予約をしてください。

-ドする

**東芝サーバーからソフトウェアをダウンロ** イーサネット通信(「LAN端子の接続|)によって、東芝サーバーからソフトウェア のダウンロードをします。(次ページ)

雷源 ダウンロード中は、電源プラグを抜いたり、本体の **電源**で電源を切ったりしないでください。 ソフトウェアの書込みが中断され、本機が正常に動作しなくなる場合があります。

#### 放送波で送信されるソフトウェアをダウンロードする

- → ダウンロードをするには、あらかじめ、電源「入」の状態でBS または地上デジタル放送を数分間受信する必要があります。 (本機がダウンロード情報を取得するためです)
- ダウンロードは電源が待機のときにだけ行われます。

#### 自動ダウンロードの設定をする

- お買い上げ時は自動ダウンロードするように設定されていま
- 「ダウンロードしない」に設定した場合は、自動ダウンロード サービスが行われていることを「本機に関するお知らせ」 **27**3 でお知らせします。
- 溢査(リモコンとびら内)を押し、▲・▼で「機能設 定」を選び、寒寒を押す
- **▲**⋅▼ で「ソフトウェアのダウンロード」を 選び、緑を押す
- ▲・▼で「放送からのダウンロード」を選び、 淀を押す
- ▲・▼で「自動ダウンロード」を選び、寒寒を 押す
- **▲.**▼で「ダウンロードする」または「ダウン ロードしない」を選び、寒を押す
  - 🥌 を押して自動ダウンロードの日時一覧を確認す ることができます。
  - 設定が終わったら、を押します。

## 任意ダウンロードをするには

- 任意ダウンロードの情報があるときには「本機に関するお知 らせ 273 でお知らせします。 ダウンロードする場合は、以下の操作でダウンロードの予約 をしてください。
- 左の手順1~3をする
- ▲・▼ で「ダウンロードの予約」を選び、㈱ を押す
- 画面の説明を読み、ダウンロード予約する 場合は、◀・▶で「はい」を選び、寒)を押す
- ▲・▼で予約日時を選び、寒を押す
- 画面のメッセージを読み、寒を押す
  - 予約できるダウンロードは一つです。
  - 終わったら、 🎉 を押します。
  - 予約の開始時刻の前までにリモコンの<sup>電源</sup>を押して 電源を「待機」にしておいてください。



- 任意ダウンロード用のソフトウェアは、お客様が任意で採用するものであり、自動ダウンロード用のソフトウェアとは異なります。
- ▶ダウンロードによって、一部の設定内容がお買い上げ時の状態に戻ったり、予約やお知らせが削除されたりする場合があります。
- 悪天候や録画予約との重複などによってダウンロードが取り消された場合、「本機に関するお知らせ」「27~でお知らせします。
- 任意ダウンロードの開始時刻に本機からの録画をしていると、ダウンロード予約は取り消されます。

# ダウンロードについてっづき

#### 放送波で送信されるソフトウェアをダウンロードする っっき

#### 任意ダウンロードをするには っづき

#### **|| 任意ダウンロード予約の日時を変更するには**

- 1 前ページの「任意ダウンロードをするには」の手順 1~3の操作で、予約日時一覧の画面にする
- ② 変更後の日時を▲・▼ で選び、深定を押す
- 3 ◀・▶で「はい」を選び、寒寒を押す
- ❹ 画面のメッセージを読み、 練 を押す
  - 終わったら、を押します。
  - 予約開始時刻の前までに、リモコンの<sup>電源</sup>を押して電源を「待機」にしておいてください。
    - ※ ダウンロードは、電源が「待機」のときに行われます。

#### || 任意ダウンロード予約を取り消すには

- ② 予約済みのダウンロード日時を ▲·▼ で選び、定を押す
- ③ 画面のメッセージを読み、◆・▶ で「はい」を選び、★記を押す
  - 終わったら、 を押します。

# 東芝サーバーからダウンロードする

- イーサネット通信を利用して東芝サーバーに接続し、ソフトウェアをダウンロードします。
- あらかじめLAN端子の接続と設定が必要です。(準備編 273、713)

#### ダウンロードの自動確認を設定する

- 「ダウンロードの自動確認」を「確認する」に設定しておくと、 ダウンロードの情報があるときには「本機に関するお知らせ」 273 でお知らせします。
- 1 (リモコンとびら内)を押し、▲·▼で「機能設定」を選び、寒を押す
- 3 A·▼で「サーバーからのダウンロード」を 選び、(定)を押す

#### ソフトウェアのダウンロード

放送からのダウンロード サーバーからのダウンロード ソフトウェアバージョン

- **4** ▲·▼で「ダウンロードの自動確認」を選び、 
  □ を押す
- 5 ▲▼で「確認する」または「確認しない」を 選び、寒を押す
  - 終わったら、 を押します。

#### ダウンロードをする

- 東芝サーバーからソフトウェアをダウンロードして、本機内 部のソフトウェアを更新します。
- ★ 左の手順1~3をする
- 2 ▲·▼で「ダウンロード開始」を選び、寒を 押す
- - ダウンロードしない場合は「いいえ」を選びます。
- 🧲 画面の指示に従って、操作する
  - ソフトウェアの更新にはしばらく時間がかかる場合があります。
  - ソフトウェアの更新が終了したあとではを押すと、 電源が「待機」になってから再び「入」になり、通常 の視聴ができるようになります。

## ソフトウェアのバージョンを確認する

- ★の手順1、2をする
- ソフトウェアのバージョンを確認して、 対象を押す
  - 確認したら、 を押します。



● 回線の速度が遅い場合には、正しくダウンロードできないことがあります。このとき、「通信エラー」が表示されます。サーバーが一時的に停止していることもありますので、LAN 端子の接続や設定(準備編 27 g 、 71 g )を確認し、数時間後にもう一度ダウンロードしてみてください。

# 困ったときには...

#### 以下をご確認ください

#### 自然現象や本機の特性に関すること

#### **|| アンテナへの積雪や豪雨などによる一時的な映像障害**

- 積雪や豪雨などで電波が弱くなったとき。
- 春分、秋分、日食など、太陽と衛星の方向が一致する食のとき。

#### | | キャビネットからの「ピシッ」というきしみ音

● 「ピシッ」というきしみ音は、部屋の温度変化でキャビネットが伸縮するときに発生する音です。画面や音声などに異常がなければ心配ありません。

#### Ⅲ 本機内部からの「カチッ」という音

● 本機は、電源が「待機」のときに番組情報取得などの動作をします。このときに、本機内部から「カチッ」という音が聞こえることがあります。

#### 単 蛍光管について

● お買い上げ時、蛍光管の特性上、画面にちらつきが出ることがあります。この場合、本体の電源をいったん「切」にして、もう一度電源を入れ直して確認してください。



#### ■修理・改造・分解はしないこと

内部には電圧の高い部分があり感電·火災の原因となります。 点検·調整·修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。

■電源プラグがはずれたり、アンテナなどに異常があると本機の故障と間違えることがあります。 修理を依頼される前に以下のことをお調べください。

#### 基本操作

空中沐IF		
このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
電源がはいらない	・待機表示ランプ(赤)は点灯していますか。	・待機表示ランプ(赤)が点灯していない場合は、電源プラグがコンセントに正しく差し込まれているかご確認ください。
		へたさい。 <sub>電源</sub> 本体上面の ○・・・ を確実に押して電源を入れてください。 4 ₹
	・・待機表示ランプ(赤)が点滅していますか。	・電源プラグをコンセントから抜き、一分以上たってか
		らもう一度コンセントに差し込んでも待機表示ランプ (赤)が点滅しているときは故障です。
		テレビ本体の・・・・・・で電源を切り、電源プラグをコ
		ンセントから抜いて、お買い上げ店にご相談ください。
リモコンが動作しない	・待機表示ランプ(赤)は点灯していますか。	・待機表示ランプ(赤)が点灯していないときは、本体上
		面の・・・・・を確実に押して電源を入れてください。
		43
	・リモコンを本機のリモコン受光部に向けて操作していますか。	<ul><li>・リモコンをリモコン受光部に向けてください。(準備編 1937)</li></ul>
	・リモコンの乾電池が消耗していませんか。	・新しい乾電池に交換してみてください。(準備編 1937)
	・リモコンの乾電池の極性(+、-)が逆向きに はいっていませんか。	・極性(+、-)を正しく入れてください。(準備編 1937)
すべての操作ボタンが動作しない	・電源プラグがコンセントに正しく差し込ま れていますか。	・本体の を押して電源を切り、電源プラグをコ
0/801	11といるすか。  ※ソフトウェアのダウンロード <b>67</b> <i>3</i> をしてい	ンセントから抜いてください。約10秒後に電源プラグ
	る場合は、終了するまで操作ボタン(本体、リ	をコンセントに差し込み、本体の 🚾 を押して電
	モコンの電源以外のボタン)は動作しません。	源を入れてください。(リセット)
	ソフトウェアのダウンロード中は、絶対に電	
	源プラグを抜いたり、本体の で電源 で電源 を切ったりしないでください。ソフトウェア	
	の書き込みが中止され、正常に動作しなくな	
	ることがあります。	

# 70 本一ジ **本**の他 **困ったときには...** っづき

## 映像

このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
放送の映像が出ない	・アンテナ線がはずれていませんか。	・アンテナ線を正しく接続してください。(準備編 233)
	<ul><li>アンテナ、アンテナ線が破損、または断線していませんか。</li></ul>	・アンテナ、アンテナ線をご確認ください。
	・アンテナは正しい方向に向いていますか。	・アンテナを正しい方向に向けてください。
映像や番組表が表示される までに時間がかかる	·本体の <sup>電源</sup> で電源「入」にしましたか。	・本体の で電源 入」にしたときは時間がかかり
なくには同いいいの		ます。(リモコンで電源「入」にしたときよりも時間がか かります)
	<ul><li>・別の放送メディアのチャンネルを選局しましたか。</li></ul>	<ul><li>別の放送メディアのチャンネルを選局した場合は映像 が表示されるまでやや時間がかかります。</li></ul>
接続した機器の映像が出ない	・接続コードが正しく接続されていますか。	・接続した映像コードの入力、出力が合っているか確認 してください。
	・入力切換は合っていますか。	・本体またはリモコンの - λカッゥᢢ+ で外部機器を接続した 入力を選んでください。
色がつかない、色がおかしい、画面が暗い	・ご希望の映像メニューや映像調整になって いますか。	・映像メニューをご確認ください。593 映像メニューを選択してもご希望の映像にならない場合は「映像調整」593でご希望の映像に設定します。
映像が二重、三重になる(ゴースト)	<ul><li>・山やビルなどからの反射電波が考えられます。アンテナの位置、高さ、向きは合っていますか。</li></ul>	・「GR 設定」(準備編 67 ア)をしてみてください。 ・アンテナの位置、高さ、向きを変えてみてください。 (お買い上げの販売店にご相談ください)
雪や雨が降ったような画面になる	<ul><li>アンテナの向きがずれていませんか。</li><li>アンテナ線がはずれたり、切れたりしていませんか。</li></ul>	・アンテナの向き、アンテナ線の接続(準備編 23 g ) に問題がない場合は、チャンネル設定が正しいか確認してください。(準備編 59 g )
画面にはん点が出る	・平行フィーダー線をお使いではありません か。	・自動車、オートバイ、電車、高圧線、ネオンサイン、クリーナー、ヘアードライヤーなどからの妨害が原因と考えられます。アンテナ線の位置を原因妨害源(道路など)から離れた位置に移動することをお勧めします。 ・平行フィーダー線から電波妨害に強い同軸ケーブルに変えてみることをお勧めします。 ※上記の対処で直らない場合は、お買い上げ店などにで相談ください。
画面にしま模様が出る	・平行フィーダー線をお使いではありません か。	・近くのテレビやパソコン、テレビゲーム、ビデオ、オーディオ機器、DVD機器、携帯電話などや無線局などからの電波の混信が考えられます。 ・アンテナ線は他の機器の電源コードや接続ケーブルからできるだけ離してみてください。 ※上記の対処で直らない場合は、お買い上げ店などにご相談ください。

# 音声

このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
音声が出ない	・音量が最小になっていませんか。	・
	・画面に「 <sub>消音</sub> 」マークが表示されていませんか。	・ <b>消音</b> を押すと消音を解除できます。 <b>3 3 3 6</b> を押しても解除されます) <b>3 3</b>

# デジタル放送関係

## || デジタル放送全般

このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
デジタル放送だけが映らない	·B-CASカードが正しく挿入されていますか。 (カードの上下や裏表は正しいですか)	·B-CASカードを挿入しないと、放送や「放送局からのお知らせ」の受信ができません。B-CASカードを正しい方向で入れてください。(準備編 213)
	<ul><li>アンテナをさえぎる障害物はありませんか。</li><li>アンテナ線がはずれていませんか。</li><li>アンテナの向きがずれていませんか。</li></ul>	・BS・110度CSアンテナの方向を確認・調整してくだ さい。(準備編[3037)
	・BS、110度CS放送の場合、アンテナ電源供給が「供給しない」になっていませんか。	・マンションなどの共聴アンテナ以外ではアンテナ電源 供給を「供給する」にします。(準備編 <u>30</u> 字)
映像や音声が(ときどき)出たり、出なかったりする 映像の動きが(ときどき)停	・電波の種類(BS、110度CS、地上デジタル) に適合したアンテナを使用していますか。 ・衛星デジタル放送の場合、地域に適したサイ ズ(口径)のアンテナを使用していますか。	・放送に適合したアンテナをご使用ください。
止する	<ul><li>アンテナをさえぎる障害物はありませんか。</li><li>アンテナ線がはずれていませんか。</li><li>アンテナの向きがずれていませんか。</li></ul>	・BS・110度CSアンテナの方向を確認・調整してください。(準備編 <mark>303</mark> )
	・積雪や豪雨、雷などが発生していませんか。	・天候が回復すればもとの状態に戻ります。
BS、110度CSデジタル放送受信時、通常に比べ画質や音質が低下することがある	・降雨対応放送に切り換わっていませんか。	・通常の放送と降雨対応放送が頻繁に切り換わって見にくい場合は、降雨対応放送切換で「通常の放送」に切り換えることもできます。 243
デジタル放送のチャンネル が変えられない	<ul><li>チャンネルボタンを押すと「○○を録画中です。終了を押すと録画を中止します。」のメッセージが表示されますか。</li></ul>	・本機からの録画中は他のデジタル放送チャンネルに切り換えられません。録画中に切り換えたい場合はメッセージに従って「終了」をしてください。(録画は中止されます)
有料放送が視聴できない	· B-CASカードは正しく入れてありますか。	· B-CASカードを正しい向きに入れてください。(準備編 <mark>2137</mark> )
	· 有料放送を視聴するための手続きはお済み ですか。	・付属のファーストステップガイド(有料放送加入申込書)で視聴手続きをしてください。
	・電話回線の接続や設定は正しいですか。	・電話回線の接続や設定が正しいかご確認ください。 (準備編 <u>26</u> 字、 <u>35</u> 字)
引っ越しをしたら、データ 放送や文字スーパー表示が 表示されなくなった	・データ放送用の地域設定は正しいですか。	・新住所に合わせて「郵便番号と地域の設定」をしてください。(準備編[68])

## Ⅲ 映像/音声

このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
特定のチャンネルの映像や 音声が出ない	<ul><li>アンテナとの接続にデジタル放送に非対応 のケーブルや機器などを使用していません か。</li></ul>	・携帯電話など本機の受信周波数帯域に相当する周波数を使用している機器の影響によって、映像や音声が出なくなる場合があります。 ・デジタル放送に対応したケーブルや機器などをご使用ください。(準備編233、253の「お知らせ」を参照)
不自然なブロックノイズ (モザイク状のノイズ)が見えるときがある		・デジタル放送受信の特性上、発生することがあります。 以下の場合は故障ではありません。 ・降雨対応放送の映像の場合 ・悪天候などで、受信状態が悪化した場合 ・画面の激しい変化に映像処理が対応できない場合

#### Ⅲ お知らせ

このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
「お知らせ」アイコンが消え ない	・「お知らせ」の内容を確認しましたか。	・メニューの「お知らせ」画面から「放送局からのお知らせ」「本機に関するお知らせ」の内容を表示させると消えます。 273
未読の「お知らせ」がなくなっている ・放送局からのお知らせ ・本機に関するお知らせ ・ボード	・「設定の初期化」をしませんでしたか。	· 「設定の初期化」をすると「お知らせ」は削除されます。 (準備編 <mark>90</mark> デ)
	・「お知らせ」は最大件数を超えていませんか。	・「放送局からのお知らせ」「本機に関するお知らせ」については、最大数を超えて受信した場合は未読でも自動的に削除されることがあります。詳しくは27gの「お知らせ」をご覧ください。
	・「ボード」については、そのとき受信したもの しか表示されません。	
「放送局からのお知らせ」が 受信できない	・B-CASカードは正しく入れてありますか。	・B-CASカードを正しい向きに入れないと「お知らせ」 は受信できません。(準備編 <mark>21</mark> 37)

#### ||| 地上デジタル放送の受信や予約など

このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
地上デジタル放送がまった く受信できない	・B-CASカードは正しく入れてありますか。	· B-CASカードを正しい向きに入れてください。(準備編 2137)
※以下も含みます・地上デジタル放送の番組	<ul><li>・地上デジタル放送用アンテナは正しく接続 されていますか。</li></ul>	<ul><li>・地上デジタル用アンテナの接続をご確認ください。(準備編[233]、243)</li></ul>
表などが表示されない ・本体の放送切換ボタンを 押しても地上デジタル放 送に切り換わらない	・アンテナの方向は正しいですか。	<ul><li>・地上デジタル用アンテナを地上デジタルの放送局側に向けてください。</li><li>・アンテナレベルの数値を確認しながら、アンテナの方向調整をしてみてください。(準備編2937)</li></ul>
	・「初期スキャン」をしましたか。	<ul><li>初期スキャンをしてください。(準備編 60 デ)</li><li>受信できたチャンネルについては「放送局名リスト」で確認できます。 19 デ</li></ul>
	・お住まいの地域は地上デジタル放送の受信 可能エリアですか。	・地上デジタル放送が行われているかをもよりの放送局にお問い合わせください。 以下のホームページのリンク先で確認することもできます。
-		http://www.toshiba.co.jp/product/tv/naruhodo/
	・共聴システムをご使用の場合、共聴システムは地上デジタルに対応(パススルー方式)になっていますか。	・CATVの場合はご契約のCATV会社に、その他の場合は共聴システムの管理者にお問い合わせください。 (CATVがパススルー方式でない場合はCATV用チューナーが必要な場合があります)
引っ越しをしたら、地上デジタル放送が受信できなくなった	・引っ越し後、地上デジタル放送の「初期スキャン」または「再スキャン」を実施しましたか。	・ 県外に引っ越しした場合は、「初期スキャン」(準備編 60 3 ) をしてください。 ・ 県内で引っ越しをした場合は、「再スキャン」(準備編 60 3 ) をしてください。
		・「初期スキャン」または「再スキャン]をしても受信できない場合は、上の「地上デジタル放送がまったく受信できない」の内容もご確認ください。
一部の地上デジタル放送が 受信できない	・放送は行われていますか。	・地上デジタル放送が行われているかをもよりの放送局 にお問い合わせください。
複数台のテレビで、地上ダイレクト選局ボタンのチャンネルが異なっている 複数台のテレビで、枝番 8 ₹ が異なっている	・初期スキャンなどを異なる時間にしません でしたか。	<ul> <li>どちらも東芝製テレビの場合は、同時に「初期スキャン」 (準備編 60字)をしてください。</li> <li>・異なるメーカーのテレビの場合は、枝番が同じにならないことがあります。</li> </ul>

# Ⅲ 地上デジタル放送の受信や予約など つづき

このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
地上Dアンテナレベル画面 では受信できるチャンネル がそれ以外のときには受信 できない		・再スキャンをしてください。(準備編 60 📝 )
受信できなくなった放送局 が番組表表示などから消え ない		・初期スキャンをしてください。(準備編 60 🕏 )
地上ダイレクト選局ボタン に設定してあった放送局が 別の放送局に変わっている ※以下も含みます ・以前選局できた放送が なくなっている	・「本機に関するお知らせ」の中に「放送局から の変更がありました。」などのお知らせがあ りますか。	・放送の運用規定などに基づいて、設定内容が変更される場合があります。 「本機に関するお知らせ」の内容をご確認ください。 273
での選局時に同じ3ケ タのチャンネル番号が複数 表示される	・枝番[8] で区別されているチャンネルでは ありませんか。	・「番組説明」 <u>21</u> すで枝番の有無をご確認ください。枝番があれば正常な動作です。
地上デジタル放送で、リモコンボタンに手動設定したチャンネルが消えている	<ul><li>「初期スキャン」(準備編 60字)をしませんでしたか。</li><li>「再スキャン」(準備編 60字)で「すべて設定し直す」を選択しませんでしたか。</li></ul>	・必要に応じて再度「手動設定」をしてください。(準備編[63])
番組表や裏番組リストを表示させても番組名などが表示されない場合や、実際の内容と合っていない場合が多い		<ul> <li>番組情報を取得してください。 情報取得には時間がかかる場合があります。193</li> <li>番組データ全体を取得するには、毎日2時間以上本機の電源を「待機」にしてください。 (準備編 123)</li> </ul>
録画予約で、予約した番組が放送時間を繰り上げて放送されたが、「放送時間連動」を「する」に設定していたのに、連動して録画されなかった		・本機は放送時間の繰り上げには、対応していません。

#### || 通信・双方向・通信設定など

このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
イーサネット通信ができな	・LAN端子は正しく接続されていますか。	・接続をご確認ください。(準備編 2737)
い(LAN端子を使った双方 向サービスができない)	・「LAN端子設定」は正しく行われていますか。	<ul> <li>・正しい「LAN端子設定」をしてください。(準備編 71 ず ~ 72 ず)</li> <li>・最後に「接続テスト」で、正しく通信できているかご確認ください。(準備編 72 ず)</li> </ul>
ダイヤルアップ通信ができ ない	・電話回線は正しく接続されていますか。	・「通信環境設定」を「イーサネット優先」に設定してください。(準備編 71 g )
通信速度が遅い、不安定	・接続ケーブルが長すぎませんか。	・ケーブルが長すぎると通信速度が遅くなる場合があり ます。短い接続ケーブルに換えてみてください。
	・回線が混んでいるためではありませんか。	<ul><li>・イーサネット通信の場合、通信環境によるもの(ADSLの場合、局から遠いなど)ではありませんか。</li><li>・接続機器の使用状況によっては、通信速度が遅くなる場合があります。(データ量が多い場合など)</li><li>・時間をおいてから通信をしてみてください。</li><li>※通信速度については、インターネット接続業者にご相談ください。</li></ul>
通信が勝手に切れてしまう	・通信切断前の確認画面表示を「表示しない」 に設定していませんか。	・「接続確認メッセージ設定」を「表示する」に変更すると、 通信切断前に確認画面を表示させることができます。 (準備編 <mark>74</mark> 37)

# 74 本の他 **困ったときには...** っづき

# 録画·再生

#### ビデオの場合

このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
ビデオコントロールケーブ ルを使ってデジタル放送の	・ビデオの入力切換を正しく設定しましたか。	<ul><li>・ビデオの入力切換は本機のデジタル放送録画端子からのケーブルが接続された入力にしてください。</li></ul>
予約録画ができない	・ビデオの電源を「切(待機)」にしていました か。	・予約した録画が開始される時点でビデオの電源は「切 (待機)」にしておいてください。
	<ul><li>ビデオコントロールケーブルの接続と設置 が正しく行われていますか。</li></ul>	・ビデオコントロールケーブルの接続と設置を正しくする。(準備編 <mark>40</mark> 字)
	・「ビデオ録画方式設定」が正しく行われてい ますか。	・ビデオ録画方式設定を正しく設定する。(準備編41g) ・ビデオやDVDレコーダーによっては電源がはいって から録画が開始されるまで、しばらく時間がかかる場合があります。
		<ul><li>※以下の場合は録画できません。</li><li>・ビデオ側で録画予約をしていて、録画タイマー待機中または録画中の場合。</li><li>・ビデオテープの録画防止用のツメが折れている場合。</li></ul>

#### 東芝RDシリーズの場合

このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
本機と東芝RDシリーズで、 「テレビdeナビ予約」ができ ない	・本機とHDD&DVDビデオレコーダーの接続、設定をしましたか。	・「東芝製HDD&DVDビデオレコーダーをつなぐ」に従って、接続、設定をしてください。(準備編 433 ~ 463)
設定した録画開始時刻に録画が始まらない	・東芝RDシリーズの時刻は正しく設定されていますか。	・時刻設定が違っている場合は、東芝RDシリーズの取扱 説明書を参照して正しい時刻に修正してください。 ※本機と東芝RDシリーズの録画開始処理の誤差のため に、時刻がずれて録画されてしまうことがあります。
「テレビdeナビ予約」で録画中に録画を中止したが、本機でチャンネルを切り換えることができない	・東芝RDシリーズ側で録画を中止しただけではありませんか。(本機側で録画中止しましたか)	・本機のリモコンの を2回押して本機側を録画中止 にしてください。 (東芝RDシリーズ側で録画を中止した場合は、本機でも録画中止の操作をしないとチャンネルが切り換えられません)
「テレビdeナビ予約」で録画中に録画を中止したが、東芝RDシリーズの録画が中止されない	・本機側で録画を中止しただけではありませんか。(東芝RDシリーズ側で録画中止しましたか)	・東芝RDシリーズ本体の「停止」ボタンを2回押して録画中止にしてください。 (本機側で録画を中止した場合は、東芝RDシリーズ側でも録画中止の操作をしてください)

#### III LAN HDDの場合

このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
HDD専用LAN端子に接続 したLAN HDDが機器一覧 に表示されない	・LAN HDDを接続した直後ではありませんか。	・LAN HDDを本機に接続してから自動登録されるまで 10分ほどかかります。登録されるまでお待ちください。
	・「登録モード設定」を「自動」に設定していますか。(準備編 <mark>773</mark> )	・通常は「自動」に設定して使用してください。「登録モード設定」を「手動」に設定した場合は、手動で登録してください。(準備編 76g )
	・LAN HDDが正しく接続・設定されていますか。	<ul> <li>正しく接続・設定してください。(準備編 52 3 、 71 3 ~ 73 3 )</li> <li>IPアドレスの設定で、本機側を自動取得、LAN HDD 側を手動・設定にしているなどの矛盾はありませんか。</li> </ul>
汎用LAN端子に接続した LAN HDDが機器一覧に表 示されない		<ul><li>・正しく接続設定してください。(準備編533、713~7237)</li><li>「汎用LAN端子に接続したLAN HDDは自動登録され」</li><li>ませんので、上記ページの操作で登録してください。」</li></ul>
	・IPアドレスが「192.168.XXX.XXX」になっ ていますか。(XXXは数字。「168」の部分は 異なっている場合があります)	・ほかのIPアドレスに設定されたものは、本機に接続できません。(準備編 <b>53</b> デ)

# || LAN HDDの場合 つづき

このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
録画先に指定したLAN HDDに正しく録画できない	・録画先に指定したLAN HDDが「機器一覧」 <u>51</u> 7に表示されていますか。	・表示されない場合は、前のページの「HDD専用LAN端子に接続したLAN HDDが機器一覧に表示されない」と、「汎用LAN端子に接続したLAN HDDが機器一覧に表示されない」の内容をご確認ください。
	・メインシステムフォルダを保存したLAN HDDの電源がはいっていますか。	・複数のLAN HDDをつないでいる場合は、メインシス テムフォルダを保存したLAN HDDの電源も入れてく ださい。
	・録画先に指定したLAN HDDに十分な残量 がありますか。	・残量が少ない場合は、不要な番組を消すか、または残量 のある録画先を指定してください。
LAN HDDに記録されているファイル(録画番組や写真)が再生できない	・LAN HDDの電源がはいっていますか。	<ul> <li>※以下をすると再生できるようになる場合があります。</li> <li>・LAN HDDの電源を入れ直して、10分間待つ。</li> <li>・複数のLAN HDD(パソコンを含む)をつないでいる場合は、システム情報の一括更新をする。(準備編 78 の手順1、2、6)</li> </ul>

# Ⅲ デジタルメディアサーバー関係(再生のみ)

このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
デジタルメディアサーバー	· デジタルメディアサーバーは正しく接続さ	・準備編「53』を参照して、正しく接続してください。
が機器一覧に表示されない	れていますか。	(必ずルーターを通して接続してください)
15 MARI 981-201-1-1-1-1-1	・ 本機のLAN端子およびデジタルメディアサー	・「通信接続設定」(準備編 71g)の「LAN端子設定」で、「IP
	バーはIPアドレスを自動取得する設定になっ	アドレス自動取得 を「する に設定してください。
	ていますか。	・デジタルメディアサーバーについてはデジタルメディ
		アサーバーの説明書に従って設定してください。
	・IPアドレスが192.168.XXX.XXX、	・準備編[713]の手順でIPアドレスを確認してください。
	172.16.XXX.XXX~172.31.XXX.XXX	ほかのIPアドレスに設定されたものは、本機に接続で
	または10.XXX.XXX.XXXになっています	きません。
	か。	リーク の説明事に従って 七詞の口 フザレスギニジ
	・ルーターはPアドレスを192.168.XXX.XXX、 172.16 XXX XXX~172.31 XXX XX	・ルーターの説明書に従って、左記のIP アドレスがデジ タルメディアサーバーと本機に割り当てられるように
	または10.XXX.XXXXXXX範囲で割り当てる設	シルスティアラーハーと本版に割り当てられるように   設定してください。
	定になっていますか。	
	・複数のデジタルメディアサーバーを接続し	・2台目以降のデジタルメディアサーバーが機器一覧に
	ていますか。	表示されるまで15分程度かかることがあります。
録画リストが表示されない	・デジタルメディアサーバーによっては、アク	・しばらくお待ちください。
	セス後一定時間経過しないと録画リストを表	
	示できないことがあります。	
	・デジタルメディアサーバーのアクセス制限	・デジタルメディアサーバーによってはMACアドレス
	は正しく設定されていますか。	によるアクセス制限をしている場合があります。デジ
		タルメディアサーバーの説明書に従って正しく設定し    てください。
		とくだとい。   ※本機のMACアドレスは、「通信接続設定   (準備編 71 7
		$\sim$ $72$ $3$ $3$ $7$ $3$ $3$ $3$ $3$ $3$ $3$ $3$ $3$ $3$ $3$
デジタルメディアサーバー	・デジタルメディアサーバーが公開している	・本機が再生できるコンテンツのフォーマットは、準備
のコンテンツが見られない	コンテンツは、本機が再生できる種類のもの	編 56子に記載のとおりです。デジタルメディアサーバー
	ですか。	が公開しているコンテンツのフォーマットは、デジタ
		ルメディアサーバー側でご確認ください。

### USBマスストレージ関係

このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
USBマスストレージの画	・本機のUSB端子に正しく接続していますか。	・USB機器の接続をご確認ください。(準備編[50])
像が見られない	・本機に接続できる機器ですか。	・「USB端子に接続できる機器について」をご覧くださ
		UN <sub>0</sub> 87 <i>3</i>
	・使用したい機器以外がつながっていません	・使用していない機器を取りはずしてください。
	か。	
USBマスストレージの一	・USBマスストレージ内に1000枚以上のファ	・パソコンやデジタルカメラなどで不要なファイルを削
部の画像が見られない	イルが保存されていませんか。	除してください。
	・ファイル名が256文字を超えていませんか。	・ファイル名を短くしてください。

# 4th MEDIA (フォースメディア)関係

このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
4th MEDIAを視聴できない	・「4th MEDIA設定」(準備編 <mark>83</mark> 字)の「システム情報」で、「ネットワーク状態」が「接続中」 になっていますか。	・「ネットワーク状態」が「未接続」の場合は、「4th ME- DIA設定」の「接続テスト」をしてみてください。
	・接続・設定は正しいですか。	・正しく接続、設定してください。(準備編 <mark>283、833</mark> ~ 843)
	・4th MEDIAの申込みをしていますか。	・同梱の「4th MEDIA早わかりガイド」を参照して申し 込んでください。
	・回線終端装置のLED表示が点灯していますか。	<ul><li>・点灯していない場合は、ご契約のプロバイダーにお問い合わせください。</li></ul>

<sup>※</sup>上記をしても視聴できない場合は、「各プロバイダー、4th MEDIAサービスお問い合わせ先」(準備編 923)にご相談ください。

# インターネット関係

このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
インターネット画面が表示 されない	· プロバイダーなどとのインターネットをするための契約はお済みですか。	<ul><li>契約、費用などについては、プロバイダーまたはお買い上げの販売店にご相談ください。</li></ul>
	・LAN端子は正しく接続されていますか。	・「LAN端子の接続(1)」(準備編 <b>27</b> 3)に従って、正しく 接続してください。
	・インターネットをするための設定は正しい ですか。	・「通信接続設定」(準備編 7137)に従って、「通信環境設定」と「LAN端子設定」をしてください。 ※インターネット起動時に暗証番号の入力が必要となるようにする場合は、「インターネット制限設定」(準備編 8737)で設定してください。
音声が出ない	・インターネットの音声は出力されません。	
リモコンボタンの効きが悪 い	· Webサイトのデータ読込中などは、リモコ ンボタンの効きが悪くなる場合があります。	

# エラー表示、メッセージ表示について

# 全般 (代表的なもの)

● 代表的なエラー表示、メッセージ表示について説明します。

画面に出るエラー表示	考えられる原因など	対処のしかた・その他
「受信できません。コード:E202」	<ul><li>適合したアンテナでないため。</li><li>雨や雷、雪などの気象条件によって一時的に受信できない。</li><li>アンテナ線がはずれたり、切れたりしている。</li><li>アンテナの設定値が合っていない。</li><li>アンテナの方向ずれや故障。</li></ul>	・放送に適合したデジタル放送用アンテナであることをご確認ください。 ・アンテナの接続や設定が合っているかご確認ください。(準備編 23 デ ~ 25 デ、29 デ ~ 30 デ) ・アンテナ線をご確認ください。 ※選局しているチャンネルでの放送が休止中の場合も表示することがあります。
「このチャンネルはご覧になれません。 コード:E210」	<ul><li>部分受信サービス(資料編(43)を選局したため。</li></ul>	<ul><li>・本機は対応していないので受信できません。</li></ul>
「電波の受信状態が良くありません。クイックメニューから降雨対応放送に切り換えられます。コード:E201」	・気象条件などによって信号レベルが下が り、降雨対応放送切換が可能な状態になっ たため。	・降雨対応放送に切り換えることができま す。 <b>24</b> <i>3</i>
「現在放送されていません。コード:E203」	・選局したチャンネルでの放送が休止中。 ・放送が終了している。	・番組表などで放送時間をご確認ください。 ・放送中のチャンネルを選局してください。 ※雨や雷、雪などの気象条件によって一時 的に受信できない場合も表示することが あります。
「放送チャンネルではないためご覧になれません。コード:E200」	<ul><li>・通信など通常の放送形態でないチャンネルを選局した。</li><li>・ホテルなどで特定の視聴者向けのサービスとして放送しているチャンネルを選局した。</li></ul>	・通常の放送チャンネルを選局してください。
「ご案内チャンネルに切り換えますか?」	・有料の放送事業者のチャンネルを選局した場合など。	・選んだチャンネルの契約のしかたなどを ご覧になる場合は、「ご案内チャンネル」に 切り換えてください。
「表示するチャンネルがありません。」	<ul><li>番組表で、表示するチャンネルがまったくないため。</li></ul>	・BS ・ OCS、地上D ・ 地上A や、がだり (リモコンとびら内)で、表示できるチャン ネルを選んでください。
「B-CASカードが正しく挿入されていません。B-CASカードをご確認ください。」	・B-CASカードが挿入されていない、また は正しく挿入されていない。	・B-CASカードを抜き差ししてみてください。 ・B-CASカードが正しく挿入されているかで確認ください。(準備編 21 デ)
「B-CASカードの交換が必要です。B-CASカスタマーセンターへご連絡ください。コード:6400または6581」	・B-CASカードが故障している、または交換の必要がある。	<ul><li>・カードを抜き差ししてみてください。</li><li>・それでも正常にならない場合は、カードに 記載されているB-CASカスタマーセンター にお問い合わせください。</li></ul>
「このB-CASカードはご使用になれません。B-CASカスタマーセンターへご連絡ください。コード:A104またはA105またはA106またはA107」		・B-CASカードの登録をしてください。カードの説明紙に記載されているB-CASカスタマーセンターにお問い合わせください。
「このICカードはご使用になれません。使用可能なB-CASカードを挿入してください。」	・同梱のB-CASカード以外のカードを挿入 している。	
「このICカードはご使用になれません。使用可能なICカードを挿入してください。コード:ECO1」		・同梱のB-CASカードを挿入してください。
「このB-CASカードはご使用になれません。コード:A1FFまたはA102」	・使用できないB-CASカードを挿入してい る。	
「B-CASカードが故障しています。」	・B-CASカードの故障、または交換が必要な場合。	・B-CASカスタマーセンターに、交換についてお問い合わせください。
「この番組には視聴制限があります。」	・設定した視聴年齢を超えた番組を選局した。 ・設定した購入限度額よりも高い料金の番組を選局した。	・ご覧になる場合は暗証番号を入力してく ださい。(準備編 <mark>86</mark> 3)

# 困ったときには... っづき

# 全般 (代表的なもの) つづき

画面に出るエラー表示	考えられる原因など	対処のしかた・その他
「番組に視聴制限があるためご覧になれません。ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。コード:8903または8503または8303」	・選んだチャンネル(番組)の視聴地域が限定されているため、視聴できない。	・詳しくはご覧のチャンネルのカスタマー センターにご連絡ください。
「番組購入情報がいっぱいのため、新たに購入ができません。電話回線の接続をご確認の上、カスタマーセンターへご連絡ください。コード:8109」	· B-CASカード内のペイ・パー・ビュー購入 履歴メモリーがいっぱいになっている。	・電話回線が正しく接続されているのを確認してから(準備編[26])、「番組購入情報の送信」「14]をしてください。
「購入受付時刻を過ぎたためご覧になれません。コード:8108」	・ペイ・パー・ビューの購入可能時間が終了したため。	<ul><li>・番組によっては、購入できる時間が番組開始からある時間までに限られている場合があります。その場合は、それ以降は購入できませんのでご注意ください。</li><li>・別の時間帯でも放送していて購入できる場合があります。詳しくはご覧のチャンネルのカスタマーセンターにご確認ください。</li></ul>
「ファンが故障・停止しました」 (47Z1000のみ)	・本機内部の冷却ファンが停止した。	<ul> <li>※ エラーメッセージが表示されてから約30 秒後に電源が切れて、「電源入一緑/待機一 赤」表示が点滅します。 電源 ・テレビ本体の ・・・・・・・・ を押して電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、 お買い上げの販売店にご相談ください。</li> </ul>



#### **|| デジタル放送を受信中にメッセージが表示された場合**

- メッセージ表示の中に、「【画面表示】を押し続けると消去」という文章が表示された場合は、**画表**を数秒間押し続けることで、メッセージ表示を消すことができます。
- 「【画面表示】を押し続けると消去」の文章は、メッセージが表示されてから数秒後に自動的に消えます。(メッセージの他の部分は表示されたままです)

# USBマスストレージに関するエラー表示

画面に出るエラー表示	考えられる原因など	対処のしかた・その他
「機器(メディア)が接続されていません。」		<ul><li>・本機が対応しているメディア、または機器を使用してください。</li></ul>
「機器(メディア)を認識できません。」	<ul><li>・正常にフォーマットされていないメディアまたは機器が接続された。</li></ul>	<ul><li>・本機が対応しているフォーマット形式の ものを使用してください。</li></ul>
	・その他の原因。	・テレビ本体の ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「機器(メディア)にアクセスできません。」	・USB接続に異常が発生した。	・USBマスストレージをはずしてから、も う一度接続してください。
「許容量を超えたUSB機器が接続されました。必要な機器のみ接続してください。」	・USB過電流エラーが発生した。 (USB機器を多くつないでいる場合には、 使用できなくなる場合があります)	・接続されているUSB機器をすべてはずしたあと、使用したいUSBマスストレージを接続してください。 ・接続し直しても、このエラーメッセージが出る場合は、テレビ本体の電源を押して電源を切り、USB機器を本機からはずし、使用したいUSB機器のみを接続してから、もう一度本機の電源を入れてください。

# 通信(電話回線やLAN端子を使った通信)に関するエラー表示 (代表的なもの)

画面に出るエラー表示	考えられる原因など	対処のしかた・その他
「ダイヤルトーンの検出ができませんでした。電話機コードが正しく接続されているかご確認ください。コード:C100」 「接続に失敗しました。電話回線の設定をご確認ください。コード:C103」	<ul><li>・電話がつながらなかったため。</li><li>・電話回線を使用した通信ができなかったため。</li></ul>	· 「電話回線の接続」(準備編 263 )および「電話回線設定」(準備編 693 ~ 703 )で、接続・設定の状態をご確認ください。
「サーバーと通信できませんでした。詳しく は取扱説明書をご覧ください。」	・サーバーからのダウンロードに失敗した ため。	・回線が混みあっているなどの場合も考えられますので、時間帯を変えて、もう一度操作してください。 ・「LAN端子の接続」(準備編277)と「LAN端子設定」(準備編713~723)で、接続設定の状態をご確認ください。
「本機にルート証明書が設定されていないため、サーバーに接続できません。」	・本機にルート証明書が設定されていない。	・ルート証明書(準備編 68 m)が設定されているかご確認ください。 設定されている場合は、正しいルート証明書であるかを東芝家電ご相談センター(裏表紙参照)にお問い合わせください。 ルート証明書が設定されていない場合、一定時間経過後にもう一度、ルート証明書の確認をしてください。それでも設定されない場合は、東芝家電ご相談センター(裏表紙参照)にお問い合わせください。
「現在設定されているルート証明書では サーバーの安全性を確認できないため、接 続できません。」	・ルート証明書は本機内に設定されているが、接続先のサーバー証明書との検証が取れない。	・ルート証明書番号(準備編 <mark>68</mark> )を確認し、 正しいルート証明書であるかを東芝家電
「現在設定されているルート証明書の有効期限が切れているため、サーバーに接続できません。」	・ルート証明書の有効期限が切れている。	ご相談センター(裏表紙参照)にお問い合わせください。
「サーバーの証明書の有効期限が切れているため、接続できません。」	・接続先の証明書が有効期限切れになっている。	
「サーバーの証明書には表示するページの名前が含まれていないため、接続できません。」	<ul><li>サーバー証明書に表示しようとしている ページの名前がない。</li></ul>	・接続先の安全性に問題があります。 本機は、一部の接続先については、安全性 の確認ができない場合、接続を行いません。
「サーバーの証明書の不正が検出されたため、接続を中断します。」	・接続先の証明書が改ざんされている。	(本機の動作は正常です)
「サーバーの証明書に問題があるため、接続 を中断します。」	・認証エラーが発生した。	
「接続できません。通信環境設定をご確認く ださい。」	・本機の通信環境設定が正しく設定されて いない。	・「通信環境設定」を正しく設定し直してく ださい。(準備編[7137)

# ビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)に「テレビdeナビ予約」をするときのエラー表示

画面に出るエラー表示	考えられる原因など	対処のしかた・その他
「東芝RDシリーズの予約と一部重複があります。東芝RDシリーズでご確認ください。」	・予約はできたが、ビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)側の予約時間と、本機の「テレビdeナビ予約」の時間が一部重なっている。	・ビデオレコーダーで予約内容をご確認ください。
「東芝RDシリーズで設定が変更されました。東芝RDシリーズでご確認ください。」	<ul><li>予約はできたが、ビデオレコーダー(東芝 RDシリーズ)側で録画設定が変更されて いる。</li></ul>	・ビデオレコーダーで録画設定の内容をご 確認ください。
「東芝RDシリーズの動作によって登録できません」	・ビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)側の 動作との競合(何らかの操作、動作、表示を している)がある。	・しばらくしてからやり直すか、または、ビ デオレコーダー側の操作などを中止して ください。
「東芝RDシリーズの予約がいっぱいです。」	・ビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)側の 予約数がいっぱいになっている。	・ビデオレコーダーで、どれか予約を取り消 してください。
「指定した時刻情報では登録できません」	・ビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)側が 対応していない形式で時刻を設定した。	・ビデオレコーダーの取扱説明書で、指定できる時刻の形式をご確認ください。

# ビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)に「テレビdeナビ予約」をするときのエラー表示 つづき

画面に出るエラー表示	考えられる原因など	対処のしかた・その他
東芝RDシリーズの予約と重複するため、登録できません。	<ul><li>・ビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)側の 予約と、本機の「テレビdeナビ予約」の時間が重なっている。</li></ul>	・ビデオレコーダー側で予約している時間 帯は、本機からの「テレビdeナビ予約」は できません。
「東芝RDシリーズに時刻が設定されていません。」	・ビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)の時 刻設定をしていない。	<ul><li>ビデオレコーダーの時刻設定をしてください。</li></ul>
「東芝RDシリーズに予約を登録できません」でした。」	・ビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)の電 源がはいっていない。	・ビデオレコーダーの電源を入れてくださ い。
または 「 <b>東芝RDシリーズに録画情報を登録できま</b> せんでした。」	・本機とビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)が正しく接続されていない。	<ul> <li>・本機とビデオレコーダーを直接つなぐときは、クロスタイプのLANケーブルを使用してください。(準備編[43])</li> <li>・ルーターを通してつなぐときは、ストレートタイプのLANケーブルを使用し、ルーターの電源も入れてください。(準備編[45])</li> </ul>
	・ネットワークの設定が正しくない。	<ul> <li>・本機とビデオレコーダーを直接つないだときは、「RDシリーズと本機を設定する(1)」(準備編44字)で正しく設定してください。</li> <li>・ルーターを通してつないだときは、「RDシリーズと本機を設定する(2)」(準備編46字)で正しく設定してください。</li> </ul>

# i.LINKに関するエラー表示 (代表的なもの)

南南に山るエニー主ニ	老うにわる 原田 たじ	対切のし かたころの他
画面に出るエラー表示	考えられる原因など	対処のしかた・その他
「選ばれた機器にi.LINK接続できません。」	・機器一覧で選んだ機器への接続に失敗した。 ・i.LINK操作中に接続変更があり、その接続処理に失敗した。	・i.LINK機器の接続をご確認ください。 ・機器操作モードにし直すか、機器一覧で選び直してください。 「5137」・相手機器の電源を入れ直してください。 ・相手機器のi.LINK設定をご確認くだい。
「i.LINK機器が登録されていません。」	· i.LINK機器が登録されていません。	· i.LINK接続、設定をしてください。 (準備編 57 孝、 75 孝 )
「ブロードキャスト出力機器はありません。」	<ul><li>ブロードキャスト出力している機器がない。</li></ul>	・i.LINK接続機器をご確認ください。
「現在入力されているブロードキャスト信号には対応していません。」	<ul><li>・本機が対応していないブロードキャスト 信号を入力したため。</li></ul>	・この機器から出力されている信号は本機では視聴できません。 ・本機が対応する信号を出力するi.LINK機器を接続してください。
「i.LINK機器の接続に変更がありました。接続状態を確認しています。」	· i.LINK接続ケーブルがはずれているまたは接続が不十分。 · i.LINK接続に変更があった。	・接続状態を確認中です。1分たっても終了 しない場合は、機器操作モードを終了し、 i.LINK機器の接続、設定をご確認ください。 (準備編 573、753)
「i.LINK機器の接続を確認してください。」	・i.LINK機器との接続が正しくない。	・i.LINK機器はループ状態に接続できません。正しく接続してください。(準備編 <mark>573</mark> )
	・i.LINK機器を64台以上接続している。	・64台以上のi.LINK機器は接続できません。 本機を含めて63台以下にしてください。
「外部機器から接続されています。」	・外部のi.LINK機器から接続(制御)されているため、i.LINK操作ができません。	・i.LINK機器を操作するには、外部機器から 本機へのi.LINK接続(制御)を終了してく ださい。
「使用可能な帯域を超えているため操作できません。他の機器の接続をはずしてご使用ください。」	・使用する帯域が確保できないため信号の 通信ができません。	<ul><li>・使用していないi.LINK機器でブロードキャスト出力設定されている場合は、ブロードキャスト出力を「切」にしてください。</li><li>・同時に使用する機器の数を少なくしてください。</li><li>・接続機器の電源プラグを抜き差ししてください。</li></ul>

# i.LINKに関するエラー表示 (代表的なもの) つづき

画面に出るエラー表示	考えられる原因など	対処のしかた・その他
「対応したデジタル信号が入力されていません。」	・DV機器などフォーマットの異なる機器を つないだため。	・DV機器などフォーマットの異なる機器 は、接続してもデータのやりとりなどはで きません。
「i.LINK制御機能が正しく動作していません。番組を正常に送受信できない場合があります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。」	· i.LINK処理に用いる内部情報が壊れているため。	・お買い上げの販売店にエラー表示をご説 明のうえ、修理をご相談ください。
「機器操作モードでは切り換えられません。」	・番組表、裏番組、二画面などのリモコン操作をしたため。	・機器操作モードを終了してから、選局など の操作をしてください。
「録画機器が操作を受け付けません。録画機 器側での設定を確認してください。」	・録画機器の制御ができないため。	・録画機器側が外部制御できない設定になっていないかご確認ください。録画機器の取扱説明書をご確認ください。

# LAN HDDに関するエラー表示

画面に出るエラー表示	考えられる原因など	対処のしかた・その他
「再生できません。」	<ul><li>・本機で対応しているファイルフォーマットではないため。</li></ul>	・本機では再生できません。
「システム情報にエラーがあるため、録画番 組を再生できない場合があります。」	・システムフォルダに含まれるシステム情 報がこわれている。	・システムフォルダがこわれているため、このLAN HDDは再生できません。メインシステムフォルダの保存先を他のLANHDDに変更してください。(準備編78gr)
「一部のシステム情報が欠落しているため、 再生できない録画番組があります。」	・システムフォルダ内の情報が不足している。	・メインシステムフォルダの保存先となっているLAN HDDも含めて、すべてのLAN HDD(パソコンを含めて)を本機に接続して、システムフォルダの一括更新をしてください。(準備編「787の手順1、2、6)

# デジタルメディアサーバーに関するエラー表示

画面に出るエラー表示	考えられる原因など	対処のしかた・その他
「検索に失敗しました。」	· デジタルメディアサーバーが正しく接続 されていない。	・準備編 <mark>53</mark> プを参照して、正しく接続して ください。
	・デジタルメディアサーバーのアクセス制 限が正しく設定されていない。	・デジタルメディアサーバーによってはMAC アドレスによるアクセス制限をしている 場合があります。デジタルメディアサーバー の説明書に従って正しく設定してくださ い。 ※本機のMACアドレスは、「通信接続設定」 (準備編 71 デ ~ 72 デ)の[LAN端子設定]で 確認することができます。
「再生できません」	・コンテンツが本機で対応しているフォー マットではないため。	・本機では再生できません。
「サーバー側の設定やアクセス状態により 現在アクセスできません。しばらくしてか らやり直してください。」	<ul><li>・メディアサーバーが起動準備中</li><li>・メディアサーバーが他の機器で使用中</li></ul>	・しばらくしてからやり直してください。

その他

# 困ったときには... っづき

# インターネットに関するエラー表示

画面に出るエラー表示	考えられる原因など	対処のしかた・その他
「エラーコード:BR-ACS-0-020	DNSが正しく設定されていない。	「LAN端子設定」(準備編「71m~ 72m)の「DNS
DNSの設定が正しくありません。」		設定」が正しく設定されているかご確認くださ
「エラーコード:BR-ACS-04-021 DNSが設定されていません。」	DNSアドレスが設定されていない。	U1.
「エラーコード:BR-ACS-04-022 接続に失敗しました。」	指定したDNSサーバーからの応答が ない。	「LAN端子の接続(1)」(準備編 2737) および、 「LAN端子設定」(準備編 7137)の「IPアドレス設
「エラーコード:BR-ACS-04-023 接続に失敗しました。」	指定したIPアドレスがDNSサーバー ではない。	定」が正しく接続・設定されているかご確認ください。
「エラーコード:BR-ACS-04-030 接続に失敗しました。」	TCP/IPのソケットがオープンできなかった。	読込み途中のページを、「便利機能」 <b>44</b> 字で読込み「中止」にしてください。
「エラーコード:BR-ACS-04-031 接続に失敗しました。」	TCP/IPのコネクトに失敗した。	接続先サーバーのURLをご確認ください。また、「LAN端子の接続(1)」(準備編 273)が正しく接続されているかご確認ください。
「エラーコード:BR-ACS-04-032 接続に失敗しました。」	TCP/IPでの受信に失敗した。	「LAN端子の接続(1)」(準備編[ <b>27</b> ])が正しく接続されているかご確認ください。
「エラーコード:BR-ACS-04-033 接続に失敗しました。」	TCP/IPでの送信に失敗した。	送信先サーバーが正しいかご確認ください。また、「LAN端子の接続(1)」(準備編2737)が正しく接続されているかご確認ください。
「エラーコード:BR-ACS-04-040 SSL接続に失敗しました。 (SSL接続エラー)」	SSLの接続中に何らかのエラーが発生 した。 ※このダイアログが表示される場合は、 原因に関するダイアログも表示され ます。	左記の原因でこのページを表示できません。(もう一度接続しても同様の場合は、このページは見ることはできません)
「エラーコード:BR-ACS-04-041 SSL接続に失敗しました。 (SSL、handshakeエラー)」	SSLでのネゴシエイションに失敗した。	
「エラーコード:BR-ACS-04-042 SSL接続に失敗しました。 (SSL読み込みエラー)」	SSLによる受信に失敗した。	
「エラーコード:BR-ACS-04-043 SSL接続に失敗しました。 (SSL送信エラー)」	SSLによる送信に失敗した。	
「エラーコード:BR-ACS-04-050 接続がタイムアウトしました。」	HTTPによるRequest送信に失敗した。	た、「LAN端子の接続(1)」(準備編 <b>27</b> 3)が正し
「エラーコード:BR-ACS-04-060 接続に失敗しました。 (認証ヘッダがありません)」	認証ヘッダに不正がある。	く接続されているかご確認ください。
「エラーコード:BR-ACS-04-070 接続がタイムアウトしました。」	サーバーからのレスポンスを受信でき ない。	
「エラーコード:BR-ACS-04-080 保護あり/なしが混在したページは表示 できません。表示したい場合は設定を変 更してください。		「セキュリティー設定」 <mark>48』で</mark> 「保護あり/なしの混在ページを表示」のチェックボックスにチェックしてください。
「メモリ不足です。他のタブの内容を消去して再度読込みしますか?」 [OK] [キャンセル]	コンテンツを表示するために必要なメ モリー容量をオーバーした。	他の二つの色タブを消去してよい場合は、 <b>◆・</b> ▶ で「OK」を選び、(全) を押してください。消去しない場合は「キャンセル」を選んでください。
「エラーコード: BR-ACS-11-002 メモリ不足のためコンテンツの一部を正 しく表示できない可能性があります。」	コンテンツを表示するために必要なメ モリー容量をオーバーした。	去」を実行してから「再読込み」をしてください。 上記操作をしても同様のメッセージが出る場合
「エラーコード:BR-ACS-11-003 メモリ不足のためコンテンツの一部を正 しく表示できない可能性があります。」		は、このページを見ることはできません。
「エラーコード:BR-ACS-13-008 ページが大きすぎるため、コンテンツの 一部を正しく表示できない可能性があり ます。」		

# インターネットに関するエラー表示 つづき

画面に出るエラー表示	考えられる原因など	対処のしかた・その他
「エラーコード:BR-ACS-15-001 開こうとしているページは保護されています。情報は暗号化されます。」	HTTPで参照している状態から HTTPSで参照を開始する場合。 (エラーでなく、通知メッセージ)	
「エラーコード:BR-ACS-15-002 開こうとしているページは保護されていません。情報は暗号化されずに送信されます。」	HTTPSで参照している状態から HTTPで参照を開始する場合。 (エラーでなく、通知メッセージ)	
「エラーコード:BR-ACS-15-005 接続先を認証できません。(ルート証明書 が未知のものです)続けますか?」	ルート証明書の発行元が不明。	この画面で「OK」を選んだ場合は、選んだページを表示します。(情報は暗号化されません) この画面で「キャンセル」を選んだ場合は、ペー
「エラーコード:BR-ACS-15-007 接続先を認証できません。(ルート証明書 が期限切れです)続けますか?」	ルート証明書が期限切れになっている。	ジを見ることはできません。
「エラーコード:BR-ACS-15-008 接続先を認証できません。(CNがホスト 名と一致しません)続けますか?」	CNがホスト名と一致していない。	
「エラーコード:BR-ACS-15-009 接続先を認証できません。(サーバ証明書 が期限切れです)続けますか?」	サーバ証明書が期限切れになっている。	
「エラーコード:BR-ACS-19-005 Java Scriptが想定外の動作をしている 可能性があります。」	悪意のあるコンテンツである可能性が ある。	Java Scriptを停止したい場合は、画面の チェックボックスをチェックしてから、◀・▶で 「OK」を選び、鍵を押してください。
「エラーコード:BR-ACS-19-006 ファイルのアップロードには対応してい ません。」	本機の仕様で対応していないファイルをアップロードしようとした。	

# ■ 次のメッセージが表示された場合は、本機ではそのWebページをまったく表示できないか、正しく表示できません。(またはファイルを読み込むことができません)

画面に出るエラー表示	原因(ご参考)
この認証には対応していません。	本機が対応していない認証方法を要求された。
コンテンツを正しく表示できない可能性があります。	コンテンツの文法が不正。
エラーが発生しました。	コンテンツの文法が不正。
ページ内容が正しくありません。(このリダイレクト形式には対応していません。)	HTTPのサーバー側からのヘッダに問題がある。
ファイルが開けません。	file://で指定したURLにはファイルが存在しない。
ファイルが読み込めません。	file://で指定したURLからファイルが読み込めない。
ページが読み込めません。	コンテンツにボディがない。
ページの内容が正しくありません。(リダイレクト回数が制限を超えています。)	リダイレクト回数がこのインターネットブラウザで規定する最 大値を超えた。
ページの内容が正しくありません。(正しくないURLが指定されています。)	URL入力が正しくない。
ページの内容が正しくありません。(MIMEタイプが正しくありません。)	MIMEタイプがサポート範囲外のものである。
接続に失敗しました。	HTTPのRequestヘッダを用意するためのメモリーが不足した。
接続に失敗しました。	HTTPのRequestボディを用意するためのメモリーが不足した。
このタイプの文書は表示できません。	Contentタイプがサポート範囲外のものである。
接続先を認証できません。	サーバーがクローズしたセッションを使用して接続をしようとした。
接続先を認証できません。(サーバ証明書が検証できません。)	サーバ証明書が改ざんされている。
接続先を認証できません。(ルート証明書が無効です。)	ルート証明書が無効。
エラーが発生しました。	サポート外の要求を受けた。

#### || 番組についてのアイコン


アイコン	説明	アイコン	説明
テレビ	テレビ放送	二重音声	二重音声放送
ラジオ	ラジオ放送	HD	デジタルハイビジョン放送
データ	データ放送	SD	デジタル標準テレビ放送
テレビd	データ放送がある場合(テレビ)	字	字幕放送
ラジオd	データ放送がある場合(ラジオ)	MV	マルチビューサービス(243「お知らせ」)
16:9	画面の横と縦の比が16:9の信号	信号切換	複数の映像、または音声またはデータがある場合
4:3	画面の横と縦の比が4:3の信号	ペイ・パー・ビュー	ペイ・パー・ビュー番組
ステレオ	ステレオ音声放送	<b>一</b> ●年齢	視聴年齢制限が設定されている番組の場合
サラウンド	サラウンドステレオ放送		


<sup>※</sup> Fレビdが表示されていなくても、データ放送(番組に連動していないもの)がある場合があります。 Fレビdが表示されていても、放送局側の運用によってはデータ放送が番組に連動していない場合があります。

#### | お知らせ、予約、録画、録画リスト、その他についてのアイコン

アイコン	説明	アイコン	説 明
データ取得中	データの取得中です	DコピーX	デジタル録画できません
0	未読の「お知らせ」	<b>⇔</b> ⊐Ľ-可	光デジタル録音できます
	既読の「お知らせ」	<b>⊝</b> ∃ピー¥	録画購入すれば光デジタル録音できます
•	録画予約	<b>⊕</b> ∃ピ−X	光デジタル録音できません
<b>✓</b>	視聴予約	ß	フォルダや記録した番組にロックをかけて いる場合
コピー可	アナログ録画できます		地上デジタル放送選局時または <b>画面表示</b> を押したとき、再スキャン操作をおすすめする場合 <b>21</b> 子、準備編 <b>60</b> 子 ~ <b>61</b> 子
コピー¥	録画購入すればアナログ録画できます	<b>∅</b> ×	非リンク型サービス(通信番組)103
コピーX	アナログ録画できません	Z <b>-</b>	SSLなどの暗号通信をしている場合 103
Dコピー可	デジタル録画できます		上書き録画を「する」に設定している番組 373
Dコピー¥	録画購入すればデジタル録画できます	•	「ちょっとタイム」の動作中 53-7
Dコピー1	1回のみデジタル録画できます		

- 設定・調整のメニュー 一覧を下図に示します。(薄く記載している部分は、別冊「準備編」で使用する部分です)
   「準備編」のメニュー 一覧は、準備編 93 → (94 → をご覧ください。
- メニューで選択できる項目は、映像や音声の種類などによって変わり、選択できない項目はメニュー画面で薄く表示されます。

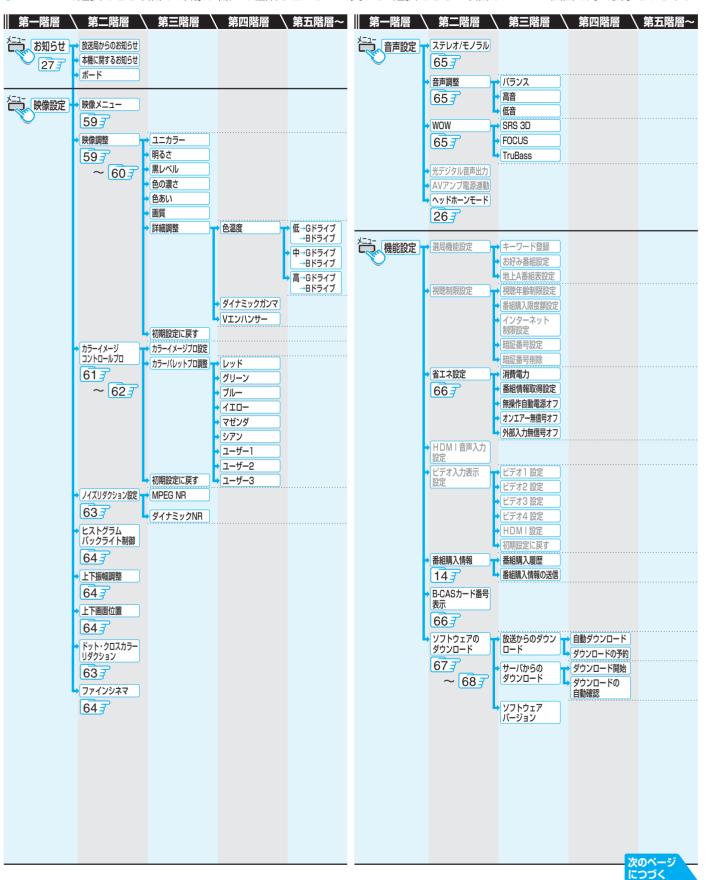

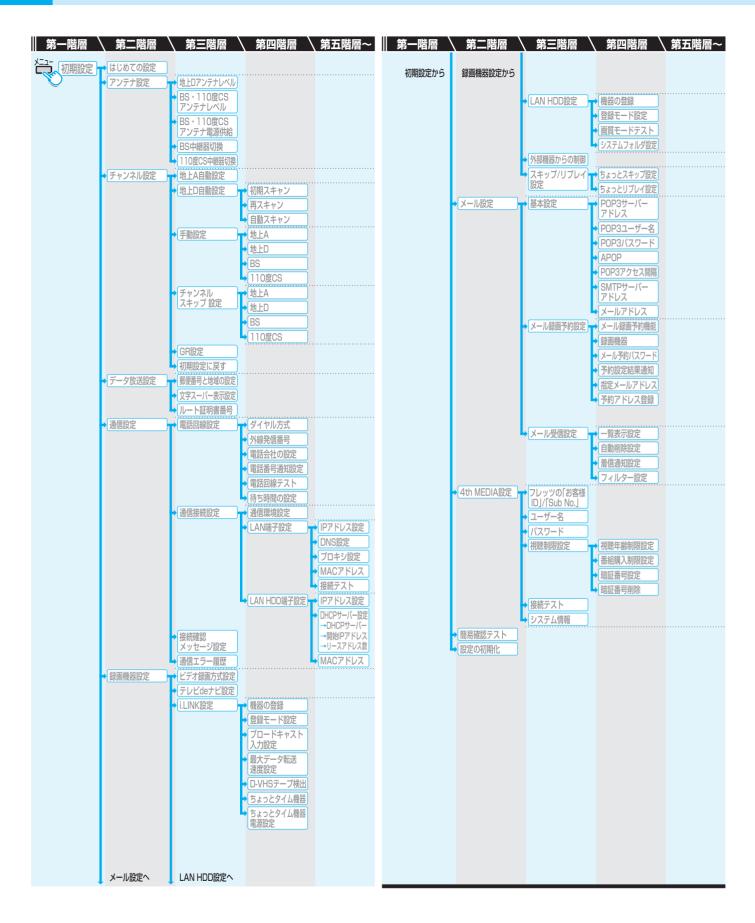

# USB端子に接続できる機器について

- 下表の1~40番までの機器は、本機に接続して「写真を見たい」42gで使用できることを確認済みです。 また、41番以降のUSBキーボードは、本機に接続して「市販のキーボードを使う」29gで使用できることを確認済みです。 ただし、どちらの場合もすべての動作を保証するものではなく、機種によってはいくつかの機能が正常に動作しない場合もありますので、ご了承ください。
- 下表以外の機器については、正しく動作しない場合があります。
- 接続のしかたとUSB機器を使用する際の注意については、「USBマスストレージをつなぐ」や「USBキーボードをつなぐ」(どちらも準備編「50字)に記載していますので、よくお読みください。
- ●接続できる機器については、ホームページで順次公開していく予定です。(ホームページについては準備編 13字を参照)

#### **Ⅲ** USB端子に接続できる機器

番号	機器の分類	メーカー	形名等
1		バッファロー	MCR-M3/U2
2		バッファロー	MCR-MST-LT/U2
3		バッファロー	MCR-SD-LT/U2
4		バッファロー	MCR-SM-LT/U2
5	メモリーカード	バッファロー	MCR-CF-LT/U2
6	リーダー	バッファロー	MCR-MINISD/U2
7	(ライター) * 1	バッファロー	MCR-C8/U2
8		バッファロー	MCR-MSDUO
9		アイ・オー・データ機器	USB2-3inRW
10		アイ・オー・データ機器	USB2-2inRW
11		アイ・オー・データ機器	USB2-7inRW
12		アイ・オー・データ機器	USB2-8inRW
13		NTT ドコモ (NEC)*2	N900i
14		NTT ドコモ (NEC)*2	N900iS
15	携帯電話	NTT ドコモ (三菱電機)*2	D900i
16		au(三洋電機) *3	A5505SA
17		au(三洋電機) *2	W21SA
18		東芝	PDR-2300
19		東芝	PDR-5300
20		東芝	PDR-3310
21	デジタルカメラ	東芝	PDR-M700
22	, , , , , , , , , ,	東芝	PDR-T15
23		東芝	PDR-T10
24		東芝	PDR-T30
25		東芝	PDR-T20

番号	機器の分類	メーカー	形名等
26		東芝	PDR-M40s
27	デジタルカメラ	東芝	PDR-M4
28	ナンタルカメフ 	東芝	PDR-M70
29		東芝	PDR-M25
30		東芝	U2A-128MT
31		東芝	U2A-256MT
32		東芝	U2B-256MT
33		東芝	U2B-512MT
34		東芝	U2B-001GT
35	USBメモリー	アイ・オー・データ機器	TB-B2G
36		アイ・オー・データ機器	TB-C512
37		アイ・オー・データ機器	TORO-G128
38		バッファロー	RUF2-R4G-S
39		バッファロー	RUF2-P256AR-S
40		バッファロー	RUF2-GP2G-K
41		ロジクール	CK-87MX
42		ロジクール	IK-37
43	USB キーボード	マイクロソフト	Wireless Optical Desktop Elite
44		マイクロソフト	Basic Wireless Optical Desktop
45		エレコム	TK-U89H2MSV

- ※1 本機からメモリーカードリーダー(ライター)への書き込みはできません。
- ※2 別売りのUSB接続ケーブルと携帯電話側で設定変更が必要
- ※3 携帯電話側で設定変更が必要

#### その他

# お手入れについて



### ■お手入れは、電源プラグをコンセントから抜いて行う

感電の原因となることがあります。



#### ■ ベンジン・アルコールなどは使わない

- ベンジン・アルコールなど揮発性のものは使わないでください。キャビネットが変質したり、塗料がはげたりすることがあります。
- キャビネットや操作パネルのお手入れ
  - ●柔らかい布で軽くふき取ってください。
  - 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

#### ■ 画面(液晶パネル)は特殊な加工をしています。

固い布でふいたり、強くこすったりすると表面が傷つきますので、ていねいに扱ってください。

#### ■ 画面(液晶パネル)は水ぶきをしない

- 脱脂綿あるいはガーゼなどの乾いた柔らかい布(OA機器清掃用の布)で軽くふいてください。
- アセトンなどケトン類やキシレン、トルエンなどの溶剤、水は使用しないでください。

# ● 数字·ABC順

3ケタ(桁)チャンネル番号	9
4th MEDIA(フォースメディア)	11
4th MEDIA設定	準83
AVアンプ電源連動準4	9、準89
B-CAS(ビーキャス)カード	準16
B-CASカード番号表示	66
BS・110度CSアンテナ電源供給	準30
BS・110度CSアンテナレベル	準30
BS中継器切換/110度CS中継器切換	準59
D4映像入力端子	準17
D-VHSビデオ(i.LINK接続)	準57
DLNA	準56
DVDプレーヤー	準40
Eメールを読みたい	49
Eメールで録画予約	34、35
faceネット	40
GR(ゴーストリダクション)設定	準67
HDDビデオレコーダー(i.LINK接続)	準57
HDMI	準47
HDMI音声入力設定	準88
i.LINK	準57
i.LINK設定	準75
i.LINK機器の登録と解除	準75
LAN HDD	準51
LAN HDD端子設定	準73
LAN HDDの登録と解除	準76
LAN端子(4th MEDIA専用)	準17
LAN端子(HDD専用)	準17
LAN端子(汎用)	準17
LAN端子設定	準71
MPEG NR	
PPV(→ペイ・パー・ビュー番組)	14
RDシリーズ	
(東芝製HDD&DVDビデオレコーダー)	準43
S2映像入力端子準1	6、準17
USB端子	
USBキーボード	準50
USBマスストレージ	準50
Vエンハンサー	
WOW設定	65
アイウエオ順	

ア行	
アイコン	84
明るさ	59

あざやか	59
暗証番号	準87
暗証番号(4th MEDIA用)	準83
アンテナアダプター	準23
色あい	59
色温度	60
色の濃さ	59
インターネット	44
インターネット制限設定	準87
裏番組リスト	19
映画(映像メニュー)	59
映画字幕	22
映像プロ調整	59
映像メニュー	59
枝番	8
オーバースキャン	22
お買い上げ時の状態	準91
お好み番組	41
お好み番組設定	準85
お知らせ	27
追っかけ再生	54
オフタイマー	27
オンエアー無信号オフ	66
音多切換	23

# 力行

外線発信番号	準35、準69
外部機器からの制御	準79
外部入力無信号オフ	66
各種お問い合わせ先	準92
画質(映像調整)	59
画質モードテスト	準77
画面サイズ切換	22
カラーイメージコントロールプロ	61
カラーパレットプロ調整	61
簡易確認テスト	準36、準84
キーボード(→USBキーボード)	準50
キーワード	準85
機器一覧	51
機器の情報	58
クイックメニュー	20
黒レベル	59
ゲーム機をつなぐ	準50
ご案内チャンネル	資17
降雨対応放送	24
高音(音声調整)	65
個人情報	準11

次のページ につづく

サ行	ページ
サーチ	12
再スキャン	
シームレス表示	
システムフォルダ設定	
視聴制限設定(4th MEDIA用)	
視聴年齢制限設定	
視聴予約	
自動スキャン	
自動ダウンロード	
自動設定(チャンネル設定)	
字幕アウトスクリーン	
字幕放送	
写真の回転	
写真の並べ替え	
ジャストスキャン	
ジャンル	
ジャンル色分け設定	
手動設定(チャンネル設定)	
省工ネ設定	
上下画面位置	
上下振幅調整	
詳細調整(映像調整)	
初期スキャン	
ショートカット削除	
ショートカット作成	
消費電力	
シングル表示	
信号切換	
スーパーライブ	
ズーム	22
スキップチャンネル表示/非表示	
スキップ/リプレイ設定	
ステレオ/モノラルの設定	
ステレオにつなぐ	
スライドショー表示	
接続確認メッセージ設定	
設定の初期化	
双方向通信サービス	
ソフトウェアバージョン	
タ行	ページ
# / I > - END	
ダイナミックNR	
ダイナミックガンマ	
代表チャンネル	16

ダイヤル方式	準35
ダウンロード	67
地上A番組表設定	準85
地上Dアンテナレベル	準29
チャンネルスキップ設定	準66
チャンネル設定	準59
チャンネル設定を最初の状態に戻す	準67
ちょっとスキップ	-
ちょっとタイム	
ちょっとリプレイ	
通常表示	
・・・・・・・ 通信エラー履歴	
通信環境設定	
次の番組リスト	-
データ放送	
データ放送用メモリーの割当て	
低音(音声調整)	
デジタルハイビジョン放送	
デジタル放送録画出力端子	
デジタルメディアサーバー	
テレビサーフ	
テレビdeナビ設定 準	
プレビロモア こ 設定 年 電話回線接続端子	
電話回線設定	-
電話回線テスト	
登録モード設定	
登録	
「ボエノーラルス」	
	03
<b>+</b> 仁	o*
/ 1J	ページ
名前の変更	57
二画面	25
日時指定録画(日時指定予約)	33
入力切換	13
入力文字一覧表	28
任意ダウンロード	67
ノーマル	22
八行	ページ
はじめての設定	淮21
バランス(音声調整)	
番組記号一覧	
番組検索	
番組購入限度額	
番組購入情報の送信	
田利男人 旧教以入信	14

番組購入履歴14
番組指定録画(番組指定予約)
番組情報21
番組情報取得設定
番組情報の取得19
番組説明21
番組表
番組連動データ放送10
番組を移動する57
光デジタル音声出力 準48、準89
ヒストグラムバックライト制御64
ビデオ 準40
ビデオ録画方式設定 準41
· ビデオコントロールケーブル
ビデオ入力表示設定 準88
標準(映像メニュー)
ファインシネマ
フォルダ
フォルダ作成
付属品
フル
プレビュー14
ペイ・パー・ビュー番組(有料番組)14
ヘッドホーン端子
ヘッドホーンモード
ヘッドホーン音量
放送一覧(枝番選局)
放送局からのお知らせ
放送局名リスト19
ボード
本機に関するお知らせ
<b>本機に関するの知りは27</b>
<b>7</b> /=
マ行 <sup>ページ</sup>
マルチビューサービス24
マルチ表示43
無操作自動電源オフ
メール設定 準80
メモリー(映像メニュー)
文字サイズ変更
文字スーパー表示設定
文字入力
<b>ヤ行</b> ベージ
郵便番号と地域の設定 準68

了約一員	
予約の取り消し	38
予約番組の優先順位	38
ラ行	ページ
ラジオ放送	10、資3
リモコン	3
リモコンの準備	準19
ルート証明書番号	準68
録画(クイックメニュー内)	31
録画した番組の移動	57
録画した番組の検索	56
録画設定	37
録画番組のロック	56
録画番組やフォルダの削除	56
録画番組やフォルダを並べ替える	56
録画·予約	30
録画予約	32
録画リスト	51

種						類	地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ				
形						名	32Z1000	37Z1000	42Z1000	47Z1000	
受	信	機	型	サ	1	ズ	32V	37V	42V	47V	
電						源			 0/60Hz共用		
				電源	「入		163W	214W	277W	329W	
					「待機		0.4W	0.4W	0.4W	0.3W	
消	費	電	カ	機能			41W	41W	41W	39W	
			ŀ		「切		0.4W	0.4W	0.4W	0.2W	
年	11日 沿	弗重	<b>+</b> 1 §				205kWh/年	246kWh/年	306kWh/年	365kWh/年	
区	III /H	只电	分	里 [1	क्र ∓	名	BFF	BJJ	BJJ	BJJ	
	<del></del>	· <b>-</b> -			幅	-11	79.4cm (79.4cm)	91.5cm (91.5cm)		113.4cm (113.4cm)	
	タント 形			高	тш	さ	60.3cm (54.8cm)	67.0cm (61.7cm)	75.7cm (70.7cm)	79.5cm (74.0cm)	
	) ば 4			奥			30.0cm (9.9cm)	30.0cm (10.6cm)	35.2cm (10.8cm)	35.3cm (10.8cm)	
				<u>~</u>	+ 木 休		23.0kg (19.2kg)	29.0kg (25.0kg)	38.3kg (32.3kg)	47.0kg (40.3kg)	
1	ייועק	250	貝里				幅69.8cm×高さ39.2cm		幅93.0cm×高さ52.3cm	幅104.0cm×高さ58.5cm	
   液	晶	画	面		面寸		対角80.0cm (32V型)	対角94.0cm (37V型)	対角106.7cm (42V型)	〒104.00111人同さ56.50111 対角119.3cm(47V型)	
//X			щ	駆動	助 方			TFTアクティ	ブマトリクス		
				画	素	数	水平1366 × 垂直768		水平1920 × 垂直1080		
受	信	チ	ヤ	ン	ネ	ル	地上デジタル: VHF(1	$\sim$ 12), UHF(13 $\sim$ 62	2)、CATV(C13〜C38 <u>)</u> 2)、CATV(C13〜C63 デジタル:CS000〜CS		
ス	ŀ	<u>^</u>	_	7	カ	_	6×12cm 2個、	3.3cm丸型 2個	6×12cm 4個、	3.3cm丸型 2個	
音		声		出		力	実用最大出力10W+1	OW(総合音声出力 20	W) (JEITA)		
入	ビ	デ	7	オ	入	力	S2映像:Y入力:1V (p-p)、75Ω、同期負、C入力:0.286V (p-p) (バースト信号)、75Ω				
	(入力	J1.	2、	3/ゲ-	ーム、	4)	映像:1V(p-p)、75Ω、同期負(ピンジャック)、音声:150mV(rms)、22kΩ以上(ピンジャック)				
	オー	・ディ	ィオ	出力	(固	定)	音声: 150mV(rms) 、2.2kΩ以下 (ピンジャック)				
カ	<b>=</b> :	; <b>ク</b> 」	いか	送 録	画出	ч <del>т</del>		S1映像: Y出力: 1V(p-p)、75Ω、同期負、C出力: 0.286V(p-p)(バースト信号)、75Ω			
						7 //	映像:1V(p-p)、75Ω、同期負(ピンジャック)、音声:250mV(rms)、22kΩ以下(ピンジャック)				
	D	4	映	像	入	カ	14ピン、1.27mmピ <sup>・</sup>				
•	(	ビ	デ	オ	1	)	Y:1V(p-p) 、PB/CE				
	<u>i.</u>	L I	N	K (	Т :	S )		S400対応、MPEG-TS	信号		
	Н	D	М	- 1	端	子	HDMI 1.1準拠				
出								カ:150mV (rms)、2	2kΩ以上(ピンジャック	7)	
	U	S	E		端	子	USB1.1				
							トスリンク				
カ	RI	ナーデ	ィオ	コントロ	コール	端子	口径3.5mmミニジャッ	<i>」</i> ク			
				接糸		子	モジュラージャック方	式			
тш				4 N		子	RJ-45				
端				LA			RJ-45				
	4th	MEI	DIA	専用L	AN.	端子	RJ-45				
				- :			口径3.5mmステレオミ	ミニジャック、適合インは	ピーダンス8Ω〜32Ω		
子	ビデ	オコ	ン	トロー	ール站	<b>岩子</b>	口径3.5mmミニジャッ				
使		用		条		件	使用周囲温度:0℃~3	35℃、使用周囲湿度:2	0%~80%(結露のない	こと)	
意匠	+	<sub>ア</sub> ビ	ネ	ット	ト材	質	ポリスチレン樹脂 (PS)				
角	度 テ し			整 夕	範 ン ト	囲 (	左右: それぞれ約15° 上下: 不可				
主	7.	ı	付	Ţ		品	取扱説明書 操作編(ス 取扱説明書 準備編(ス 取扱説明書 資料編(ス リモコン(CT-90243 単四形乾電池(RO3) 同軸ケーブル 電話機コード	引冊) ×1部 引冊) ×1部 3) ×1個 ×2個	モジュラー分配器 ビデオコントロールケー B-CASカード(IDラベルBS・110度CSデジタル放送 「お客様登録のお願い」の 4th MEDIA早わかりガ	レ付き) ×1枚 受信契約申込書 ×1式 Dハガキ ×1枚	

- ※「機能動作時」は、以下の設定や動作をしている場合の電源「待機」時の消費電力です。 ・「外部機器からの制御」(準備編 79 m)を「あり」に設定している場合 ・本機で受信したデジタル放送を外部機器で録画しているとき ・番組情報などの取得中

#### Ⅲ インターネットブラウザの仕様

記述言語	HTML4.01(XHTML1.0, XHTML Basic1.0)準拠
動作記述言語	Java Script 1.5 サブセット
スタイルシート	CSS1およびCSS2の一部
セキュア通信	SSL ver2/3, TLS1.0
プラグイン	なし

- 意匠・仕様・ソフトウェアは製品改良のため予告なく変更することがあります。
- テレビのV型(32V型など)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。
- このテレビを使用できるのは日本国内だけで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。 (This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)
- 本商品は、ご愛用終了時に再資源化の一助としておもなプラスチック部品に材質名表示をしています。
- ◆本商品の改造は感電、火災などのおそれがありますので行わないでください。
- イラスト、画面表示などは、見やすくするために誇張や省略などで実際とは多少異なります。
- ●省エネルギーのため長時間テレビを見ないときは電源プラグを抜いてください。
- 年間消費電力量:年間消費電力量とは省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算出法により、一般家庭での平均 視聴時間(4.5時間)を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。
- 区分名:「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネルギー法)」では、テレビに使用される表示素子、アスペクト比、画素数、 受信可能な放送形態及び付加機能の有無等に基づいた区分を行っており、その区分名称を言います。
- 「JIS C 61000-3-2 適合品」ー JIS C 61000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性一第3-2部:限度値一高調波電流発生限度値(1相当たりの入力電流が20A以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。
- 液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られており、微細な画素の集合で表示しています。99.99%以上の有効画素があり、ごく一部(0.01%以下)に光らない画素や、常時点灯する画素などがありますが、故障ではありませんので、ご了承ください。
- ●静止画をしばらく表示したあとで映像内容が変わった時に、前の静止画が残像として見えることがありますが、自然に回復します。(故障ではありません。)
- i.LINKは、IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 1394-1995及びその拡張仕様を示す呼称です。 このIEEE 1394-1995は、電子技術者協会によって標準化された国際標準規格です。
- i.LINKとi.LINKロゴ「↓」は、ソニー株式会社の商標です。
- 著作権保護に対応したi.LINK対応機器には、デジタルデータのコピー・プロテクション技術が採用されています。 この技術は、DTLA (The Digital Transmission Licensing Administrator)というデジタル伝送における著作権保護技術 の管理運用団体から許可を受けているものです。このDTLAのコピー・プロテクション技術を搭載している機器間では、コピーが 制限されている映像、音声、データでは、i.LINKでのデジタルコピーができない場合があります。また、DTLAのコピー・プロテク ション技術を搭載している機器と搭載していない機器との間では、映像、音声、データのやりとりができない場合があります。
- この製品はドルビーラボトリーズからの実施権に基づき製造されています。 Dolby、ドルビー、Pro Logic及びダブルD記号はドルビーラボトリーズの商標です。

DIGITAL

**A@@ESS** 

- 本製品には、インターネットブラウザとして(株)ACCESS社のNetFront DTV Profileを搭載しています。
- Opyright (C) 1996-2005 ACCESS CO.,LTD.
- NetFrontは、(株)ACCESSの日本およびその他の国における登録商標または商標です。
- 本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

NetFront® DTV Profile

- ※本製品は、マクロヴィジョン社ならびに他の権利者が保有する米国特許およびその他の知的財産権で保護された著作権保護技術を採用しています。この著作権保護技術の使用は、マクロヴィジョン社の許可が必要で、また、マクロヴィジョン社の特別な許可がない限り家庭用およびその他の一部の鑑賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。
- ※ この製品にはPPxP開発チームによって開発されたソフトウェアが含まれています。
- ※ この製品にはOpenSSLプロジェクトによって開発されたソフトウェアが含まれています。
- ※ この製品に含まれているソフトウェアをリバース·エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル、分解またはその他の方法で解析、及び変更することは禁止されています。
- ※ 国外で本品を使用して有料放送サービスを享受することは有料放送契約上禁止されています。
  (It is strictly prohibited, as outlined in the subscription contract, for any party to receive the services of scrambled broadcasting through use of this television set in any country other than Japan and its geographic territory as defined by international Law.)

# B-CASカードID番号記入欄

- 下欄にB-CASカードのID番号をご記入ください。
  - ・お問い合わせの際に役立ちます。



# 保証とアフターサービス

必ずお読みください

# ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は お買い上げの販売店にご相談ください。

販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター

0120-1048-41

携帯電話・PHSからのご利用は

東日本地区 (北海道、東北、関東、) 044-543-0220 西日本地区 (上記以外 ) 06-6440-4411



お買い物、お取り扱いのご相談

東芝家電ご相談センター

0120-1048-86

携帯電話・PHSからのご利用は 03-3426-1048 FAX 03-3425-2101(365日:8:00~20:00受付)

- •「東芝家電修理ご相談センター」「東芝家電ご相談センター」は東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。
- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。
- ※電話受付:365日・24時間受け付けます。

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

ホームページに最新の商品情報などを掲載しておりますので、ご参照ください。

http://www.toshiba.co.jp/product/tv/

※上記のアドレスは予告なく変更される場合があります。このような場合は、お手数ですが、東芝総合ホームページ(http://www.toshiba.co.jp/)をご参照ください。

#### 保証書(別添)

●保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の 記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってい ただき内容をよくお読みのあと、たいせつに保管 してください。

保証期間……お買い上げの日から1年間です。 B-CASカードは、保証の対象から除きます。

#### 補修用性能部品の保有期間

- ●液晶テレビの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後8年です。
- ■補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### 部品について

- ●修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社で 引き取らせていただきます。
- ●修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

#### 修理を依頼されるときは〜出張修理

● 69ページにしたがって調べていただき、なお異常があるときは本体の電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

# ■保証期間中は .....

修理に関しては保証書をご覧ください。保証書の規定に従って販 売店が修理させていただきます。

#### **■保証期間が過ぎているとき......**

修理すれば使用できる場合には、ご希望によって有料で修理させ ていただきます。

#### ■修理料金の仕組み.....

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。		
技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。	
部品代	修理に使用した部品代金です。	
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。	

#### ■ご連絡いただきたい内容

品名	地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ
形 名	32Z1000,37Z1000,42Z1000,47Z1000
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印等も合わせてお知らせください。
お 名 前	
電話番号	
訪問ご希望日	
便 利 メ モ お買い上げ 店 名	おぼえのため、ご購入年月日、ご購入店名を記入されると便利です。 TEL ( ) —

### 廃棄時のお願い

**般の廃棄物といっしょにしないでください**。ごみ廃棄場で処分されるごみの中にテレビを捨てないでください。 本機の蛍光管の中には水銀が含まれています。廃棄の際は、地方自治体の条例または規則に従ってください。



愛情点検

長年ご使用の液晶テレビの点検をぜひ!

故障したり、ときには安全性を損なって事故につながることもあります。

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いによって部品が劣化し、

ご使用の際 ありませんか?

- ■電源を入れても映像や音が出ない。
- ●映像が時々、消えることがある。
- **このような症状は** 変なにおいがしたり、煙が出たりする。
  - ■電源を切っても、映像や音が消えない。
  - 内部に水や異物がはいった。

ご使用 中止

このような場合、故障や事故防止のた め、すぐに電源プラグをコンセントか ら抜いて、必ずお買い上げの販売店に 点検・修理をご相談ください。 ご自分での修理は危険ですので、絶対 にしないでください。

# 株式会社東芝 デジタルメディアネットワーク社

〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1 ※所在地は変更になることがありますのでご了承ください。



ちょっとした 心づかいで テレビの安全

の印刷物は古紙配合率100%再生紙を使用しています。

YC/T2 23552220